


ENERGIJOS GENERATORIUS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Originalios instrukcijos

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

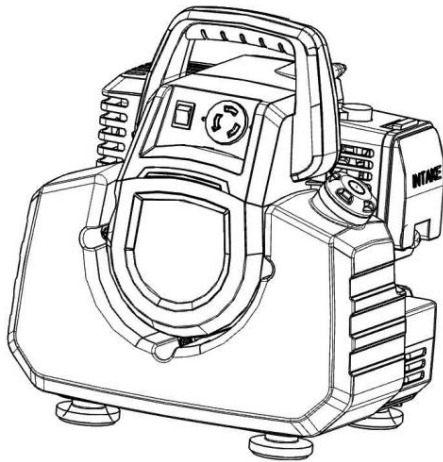

Elektros generatorius

Simbolis KD132



PRODUKTO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Generatoriaus tipas		KD132
Parametras	Matavimo vienetas	Vertė
GENERATORIUS		
Nominali įtampa	[V]	AC 230
Nominalus dažnis	[Hz]	50
Nominali galia COP	[l]	800
Maksimali galia	[l]	1000
Galios koeficientas		1.0
Nominali srovė (AC)	[IR]	3.47
Maksimalūs apsisukimai	[min-1]	6500
Elektros izoliacijos klasė		
Korpuso apsaugos klasė (IP)		IP23M
Našumo klasė		G1
Kokybės klasė		B.
MECHANINIS VARIKLIS		
Tipas		QL40F-E
Cilindrų skaičius		1
Juostų skaičius		2
Kuro tipas		Bešvinis benzinas + 2T alyva
Degalų sąnaudos	[val.]	0,75
Variklio darbinis tūris	[cm3]	42,7
Maksimali galia	[kW]	1,25
Maksimalūs apsisukimai	[min-1]	6500
Tuščiosios eigos greitis	[min-1]	3000 ± 300
Aušinimas		Oro transportu
Suspaudimo laipsnis		7.6:1
Degalų bako talpa	[l]	3.5
Uždegimo žvakės tipas		LDL8RTF
IRENGINYS		
Bendri matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	[mm]	310 x 240 x 320
Svarstyklės	[kg]	8.7
Darbinės temperatūros diapazonas	[OC]	0 +40
Maksimalus darbinis aukštis	[m vnt. (prieš lygį)]	1000
Triukšmo lygis		
garso slėgis LpA±K	[dB(A)]	65±0
garso galia LwA±K	[dB(A)]	95±0

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Šis vadovas bus būtinas norint susipažinti su saugos taisyklėmis ir įspėjamaisiais ženklais, naudojimo, tikrinimo, priežiūros ir valymo procedūromis, dalių sąrašu ir surinkimo brėžiniu.

TRANSPORTAVIMAS IR IŠPAKAVIMAS

Kad transportavimo ar laikino sandėliavimo metu neišsiliėtų degalai, generatorių pritvirtinkite įprastoje, vertikalioje darbinėje padėtyje, išjungę variklį. Taip pat nepamirškite išjungti degalų vožtuvo.

Neperpildykite degalų bako. Nenaudokite generatoriaus, kai jis yra transporto priemonėje. Prieš užvesdami generatorių, išimkite jį iš transporto priemonės ir paleiskite gerai vėdinamoje vietoje.

Statant generatorių uždaroje transporto priemonėje, venkite vietų, kuriose yra tiesioginių saulės spindulių. Dėl ilgo intensyvaus saulės spindulių poveikio transporto priemonės salono temperatūra gali gerokai pakilti, dėl to benzinas gali išgaruoti ir sukelti sprogimą. Venkite ilgai transportuoti generatorių nelygiais keliais. Jei generatorių reikia transportuoti nelygiu reljefu, pirmiausia ištuštinkite degalų baką.

Išpakuodami įsitikinkite, kad mašina buvo pristatyta nepažeista ir nepažeista.

BENDROSIOS SAUGOS TAISYKLĖS DĖMESIO!

PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS. Nesilaikant visų toliau pateiktų instrukcijų, gali kilti elektros smūgis, gaisras ir (arba) sunkūs sužalojimai.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

DARBO ZONA

1. Darbo vieta turi būti tinkamai išvalyta ir gerai apšviesta. Turi būti įrengti suoliukai ir tamsios vietos.

vietos palankios nelaimingiems atsitikimams.

2. Nenaudokite generatorių sprogoje aplinkoje, pvz., kai yra degių skysčių, dujų ar dulkių.

Generatoriai skleidžia kibirkštis, kurios gali uždegti dulkes ar garus.

3. Neleiskite trečiosioms šalims, vaikams ar lankytojams artintis prie generatoriaus, kai jis veikia.

Jei reikia, paruoškite užtvartą arba dangčius.

ELEKTROS SAUGA

4. Įžeminti įrankiai turi būti tinkamai įkišti į lizdą, sumontuoti ir įžeminti laikantis visų normų ir taisyklių. Niekada nenuimkite įžeminimo kontakto ir joku būdu nemodifikuokite kištuko.

Niekada nenaudokite adapterių. Jei abejojate, ar lizdas tinkamai įžemintas, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.

Įrankio gedimo ar gedimo atveju įžeminimas užtikrina mažos varžos kelią, kuris nukreipia elektros srovę tolyn nuo naudotojo.

5. Dviguba izoliacija panaikina žeminto maitinimo laido ir žeminto jungties poreikį

maitinimo šaltinio montavimas.

6. Venkite sąlyčio su žemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, radiatoriai ar aušinimo elementai.

Jei jūsų kūnas yra žemintas, padidėja elektros smūgio rizika.

7. Saugokite elektrinius įrankius, tekančius įjungtą, nuo lietaus ar drėgmės. Vanduo

į generatorių įvestas elektros smūgis padidina elektros smūgio riziką.

8. Nenaudokite maitinimo laidų kitiems tikslams. Niekada nenaudokite maitinimo laido

Negabendami jokie įrankio ar neištraukdami kištuko iš lizdo. Laikykite maitinimo laidus atokiau nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Nedelsdami pakeiskite pažeistus maitinimo laidus. Pažeisti maitinimo laidai padidina elektros smūgio riziką.

9. Naudodami įjungtą įrankį lauke, naudokite ilgintuvą.

skirti naudoti lauke. Šie ilgintuvai yra skirti naudoti lauko sąlygomis, todėl sumažėja elektros smūgio rizika.

ASMENINIS SAUGUMAS

10. Būkite atsargūs. Dirbdami su generatoriumi, būkite budrūs ir vadovaukitės sveiku protu. Nenaudokite generatoriaus, kai esate pavargę arba veikiami narkotikų, alkoholio ar vaistų. Akimirksnis neatidumas dirbant su generatoriumi gali sukelti rimtą sužalojimą.

11. Dėvėkite tinkamus drabužius. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Suriškite ilgus plaukus. Palaikykite savo Laikykite plaukus, drabužius ir pirštines atokiai nuo judančių dalių. Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali įstrigti judančiose dalyse.

12. Venkite atsitiktinio paleidimo. Kai įrenginys neveikia, įsitikinkite, kad maitinimo jungiklis yra išjungimo padėtyje. yra „OFF“ padėtyje ir atjunkite uždegimo laidą.

13. Prieš įjungdami generatorių, išimkite visus raktus ar reguliavimo veržliarakčius. Prie generatoriaus pritvirtintas raktas ar veržliaraktis Besisukanti generatoriaus dalis gali sukelti rimtų sužalojimų.

14. Nesiekdami per daug, nepersistenkite. Išlaikykite taisyklingą laikyseną ir pusiausvyrą. visą laiką.

15. Naudokite apsaugos priemones. Visada dėvėkite apsauginius akinius. Tam tikrais atvejais sąlygomis būtina dėvėti dulkių kaukę, neslystančius batus, apsauginį šalną arba ausų apsaugos priemones.

16. Niekada nenaudokite generatoriaus uždareme garaže ar kitoje uždaroje erdvėje be sandaraus ventiliacijos kanalo. Anglies monoksidas – bekvapės, bespalvės, nuodingos dujos – gali kauptis ir sukelti sunkius sužalojimus ar mirtį.

GENERATORIAUS NAUDOJIMAS IR VEIKIMAS

17. Neperkraukite generatoriaus. Naudokite tinkamą generatorių savo darbui. Tinkamas generatorius atliks numatytą darbą geriau ir saugiau per numatytą laiką.
18. Nenaudokite generatoriaus, jei maitinimo jungiklis jo neįsijungia arba neišjungia. Bet koks generatorius, kuris nereaguoja į maitinimo jungiklio komandas, yra pavojingas ir turi būti pakeistas.
19. Prieš atlikdami bet kokius pakeitimus, keisdami priedus arba laikydami generatorių, įsitikinkite, kad maitinimo jungiklis yra padėtyje „OFF“ (išjungta), ir atjunkite uždegimo laidą. Šios atsargumo priemonės sumažina atsitiktinio generatoriaus įsijungimo riziką.
20. Neveikiančius generatorius laikykite vaikams ir kitiems neapmokytiems asmenims nepasiekiamoje vietoje. Generatoriai yra pavojinga nepatyrusių naudotojų rankose.
21. Kruopščiai prižiūrėkite generatorius. Nenaudokite pažeisto generatoriaus. Pažymėkite pažeistą generatorių, kaip „Nenaudoti, kol nebus sutaisytas“.
22. Patikrinkite judančių dalių lygiavimą ar sujungimą, ar nėra įtrūkimų ar kitų pažeidimų, kurie galėtų turėti įtakos generatoriaus veikimui. Jei nustatoma, kad generatorius pažeistas, prieš vėl jį naudojant, jį reikia aptarnauti.
23. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus jūsų modeliui.
Priedai, kurie gali tikti vienam generatoriui, gali tapti pavojingi, kai bus sumontuoti kitame.

PASLAUGA

24. Techninės priežiūros darbus gali atlikti tik kvalifikuoti remonto specialistai. Techninė priežiūra
Nekvalifikuotų darbuotojų atliekama techninė priežiūra arba remontas gali kelti sužalojimo pavojų.
25. Atlikdami generatoriaus techninę priežiūrą, naudokite tik identiškas atsargines dalis. Vadovaukitės šio vadovo skyriuje „Patikrinimas, priežiūra ir valymas“ pateiktomis instrukcijomis.
Naudojant nepatvirtintas dalis arba nesilaikant techninės priežiūros instrukcijų, gali kilti elektros smūgio ar sužalojimo pavojus.

IŠSAMŪS ĮSPĖJIMAI IR SAUGOS TAISYKLĖS

1. Nenaudokite šio gaminio, jei esate apsvaigę nuo alkoholio ar vaistų. Pasitarkite su savo receptu, kad nustatytumėte, ar vartojant vaistus nesusilpnėjo jūsų nuovoka ar refleksai. Kilus abejonų, susilaikykite nuo šio gaminio naudojimo.
2. Naudokite ausų ir akių apsaugos priemones. Naudodami šį gaminį, dėvėkite apsauginius akinius.
Apsauginės nuo atplaišų ir GS patvirtintos ausinės.
3. Dėvėkite saugius drabužius. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų, nes jie gali įstrigti.
dėl judančių dalių. Dėvėkite plaukų apsaugos apdangalą, kad plaukai neįstrigtų tarp judančių dalių.
4. Išlaikykite pusiausvyrą. Visada išlaikykite tinkamą padėtį ir pusiausvyrą, kad neužkliūtumėte.
kritimas ar nugaros trauma ir pan.

5. Pramoninės paskirties objektai turi atitikti GS reikalavimus.
6. Būkite atsargūs. Atlikdami veiklą, visada susikaupkite. Vadovaukitės sveiku protu. Nenaudokite šio gaminio, jei esate pavargę arba išsiblaškęs.
7. Patikrinkite, ar gaminyje nėra pažeistų dalių. Prieš naudodami šį gaminį, atidžiai jį apžiūrėkite.
Patikrinkite, ar gaminys gali tinkamai veikti ir atlikti numatytą funkciją. Patikrinkite, ar nėra pažeistų dalių ar kitų gedimo požymių, kurie gali turėti įtakos gaminio veikimui. Nedelsdami pakeiskite arba suremontuokite pažeistas arba susidėvėjusias dalis.
8. Dalių ir priedų keitimas: Atlikdami techninę priežiūrą, naudokite tik identišką dalis.
atsarginių dalių. Naudokite tik šiam gaminiui skirtus priedus.
9. Atsargiai elkitės su šiuo gaminiu. Kad gaminys geriau ir saugiau veiktų, laikykite jį švarų ir sausą. Siekiant užtikrinti jūsų saugumą, techninę priežiūrą ir aptarnavimą turėtų reguliariai atlikti kvalifikuotas technikas.
10. Naudokite užduočiai tinkamą generatorių. Nebandykite atlikti darbo, skirto dideliu pramoniniam generatoriui, su mažu generatoriumi. Šis generatorius buvo sukurtas konkrečioms reikmėms. Jis atliks darbą geriau ir saugiau tokiu greičiu, kuriam buvo skirtas. Nemodifikuokite generatoriaus ir nenaudokite jo kitiems tikslams, kuriems jis nebuvo skirtas.
11. Šiame vadove aprašyti įspėjimai, atsargumo priemonės ir instrukcijos negali apimti visų galimų sąlygų ir situacijų. Šio gaminio operatorius turi nepamiršti, kad sveikas protas ir atsargumas yra veiksniai, kurių negalima integruoti į šį gaminį ir kuriuos turėtų užtikrinti operatorius.

Saugos taisyklės montuojant:

1. Prieš naudodami generatorių, perskaitykite visą vadovą. Taip pat susipažinkite su taisyklėmis.
saugos nurodymus, pateiktus toliau pateiktose instrukcijose. Jų visada reikia laikytis, kad sumažėtų sužalojimo ar įrangos sugadinimo rizika.
2. Įsitinkite, kad montavimo procedūra atitinka saugos reikalavimus ir vietinius bei nacionalinius elektros kodeksus. Montavimą turi atlikti kvalifikuotas ir licencijuotas elektrikas ir statybininkas.
3. Visus elektros darbus, įskaitant įžeminimą, turi atlikti licencijuotas elektrikas.
4. Bet koks atskiras kuro bakas, skirtas generatoriui maitinti, turi būti sukonstruotas arba įrengtas laikantis visų atitinkamų vietinių, valstijų ir federalinių taisyklių.
5. Jei generatorius įrengiamas patalpoje, išmetamosios dujos iš pastato turi būti išleidžiamos sandariais, karščiui atspariais vamzdžiais. Vamzdžiai ir duslintuvas negali būti pagaminti iš degių medžiagų ir negali būti montuojami šalia degių medžiagų. Generatoriaus išmetamosios dujos turi atitikti leistinas ribas, įskaitant vietinius standartus ir reglamentus.

6. Jei generatorius montuojamas lauke, jis turi būti atsparus oro sąlygoms ir garsui. Jo negalima naudoti lauke be apsaugos ir izoliuotų laidų.
7. Niekada nekelkite generatoriaus už variklio ar generatoriaus kėlimo kilpų. Prijunkite generatoriaus rėmo kėlimo įrangą.
8. Prieš keldami generatorių, įsitikinkite, kad kėlimo ir atramos įrangą yra savo vietose. geros būklės ir ar jis tinkamas tokiam krovinui kelti.
9. Darbuotojai turi laikytis atokiau nuo pakabinto generatoriaus.
10. Atraminis paviršius turi būti lygus ir pakankamai tvirtas, kad išlaikytų generatoriaus svorį. Jei atraminis paviršius nelygus, po visu generatoriaus rėmo ilgiu reikia naudoti skersines sijas.
11. Jei generatorius montuojamas priekaboje, jį reikia montuoti priekabos centre. virš ratų.
12. Apsaugą nuo oro sąlygų ir slopinimą montuokite tik tada, kai nėra lietaus ir sniego, kad generatoriaus korpuse nesikauptų drėgmė.

Gaisro ir sprogimo prevencija:

1. Degalų garai ir išmetamosios dujos yra degūs ir potencialiai sprogūs. Laikykitės tinkamų degalų laikymo ir tvarkymo procedūrų. Visada šalia laikykite daugkartinio naudojimo ABC klasės gesintuvą.
2. Generatorių ir jo aplinką visada laikykite švarią.
3. Jei nutekėjo kuras arba alyva, juos reikia nedelsiant išvalyti.
Valymo skysčius ir medžiagas laikykite pagal visus vietinius, valstijų ir federalinius standartus bei reglamentus. Alyvos skudurus laikykite metaliniame inde.
4. Niekada nelaikykite kuro ar kitų degių medžiagų šalia generatoriaus.
5. Nerūkykite ir neleiskite kibirkštims, liepsnai ar kitiems uždegimo šaltiniams būti šalia variklio ar degalų bako. Degalų garai yra degūs.
6. Kad išvengtumėte kibirkščių ar lanko, įžemintus laidžius objektus, pvz., įrankius, laikykite atokiau nuo atvirų naudojamų dalių ir elektros jungčių. Tokios sąlygos gali uždegti garus.
7. Nepildykite degalų bako, kai variklis veikia arba dirba tuščiąja eiga.
karšta. Nenaudokite generatoriaus, kurio kuro sistema nėra sandari.
8. Per didelis nesudegusių degalų dujų kaupimasis išmetimo sistemoje gali
Gali kilti sprogimo pavojus. Pakartotinių užvedimo bandymų, vožtuvų tikrinimo arba karšto variklio išjungimo metu gali susidaryti per didelis dujų kaupimasis. Jei taip atsitiktų, atsukite išmetimo sistemos išleidimo kamščius (jei yra) ir leiskite dujoms išbėgti prieš bandydami vėl užvesti variklį.

generatorius.
9. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamą kurą ir alyvą.

Atsargumo priemonės tvarkant mechanines dalis:

1. VISADA įsitinkite, kad maitinimo jungiklis yra padėtyje „OFF“ (išjungta). Atjunkite uždegimo laidą ir prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, leiskite varikliui visiškai atvėsti.
2. Patikrinkite, ar įrenginyje nėra pažeistų dalių. Prieš naudodami generatorių, Norint nustatyti, ar prietaisas veiks tinkamai ir atliks numatytą funkciją, būtina atidžiai apžiūrėti visas pažeistas dalis. Patikrinkite judančių dalių lygiavimą ir sujungimą, ar nėra sulūžusių dalių ar surinkimo jungčių, kurios galėtų turėti įtakos tinkamam veikimui. Bet kurią pažeistą dalį turi tinkamai suremontuoti arba pakeisti kvalifikuotas technikas.
3. Generatorius turi apsaugas, apsaugančias nuo judančių dalių. Dirbant šalia generatoriaus, reikia imtis atsargumo priemonių, kad personalas ir įranga būtų apsaugoti nuo mechaninių pavojų.
4. Nenaudokite generatoriaus, kai nuimti apsauginiai dangčiai. Eksploatacijos metu generatoriaus, nelieskite apsauginių dangčių techninės priežiūros ar kitais tikslais.
5. Laikykite rankas, dilbius, ilgus plaukus, laisvus drabužius ir papuošalus atokiau nuo judančių dalių. Atminkite, kad kai variklio dalys juda greitai, jų neįmanoma aiškiai matyti.
6. Laikykite korpuso prieigos dureles uždarytas ir užrakintas, kai prieiga prie jų nereikalinga.
7. Dirbdami su generatoriumi arba šalia jo, visada nepamirškite dėvėti apsauginių drabužių, įskaitant yra GS patvirtintos apsauginės pirštinės, akiniai ir kepurė.
8. Nekeiskite ir nereguliuokite jokios generatoriaus dalies, kurią įdiegė ir tiekė gamintojas.
9. Visada atlikite ir laikykitės planinės variklio ir generatoriaus priežiūros.

Atsargumo priemonės dirbant su cheminėmis medžiagomis:

1. Venkite sąlyčio su karštu kuru, alyva, išmetamosiomis dujomis ir kietais paviršiais.
2. Venkite sąlyčio su generatoriuje naudojamais degalais, alyvomis ir tepalais. Prarijus, nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos. Prarijus degalų, neskatininkite vėmimo. Patekus ant odos, nedelsiant nuplaukite muilu ir vandeniu. Patekus į akis, nedelsiant praplaukite švariu vandeniu.

Atsargumo priemonės triukšmo poveikiui neutralizuoti:

1. Per didelis triukšmo lygis, viršijantis 70 dBA, gali būti pavojingas klausai. Dirbdami su veikiančiu generatoriumi arba šalia jo, visada dėvėkite GS patvirtintas ausų apsaugos priemones.

Atsargumo priemonės tvarkant elektrines dalis:

1. Visas generatoriaus jungtis ir laidus turi sumontuoti apmokyti ir licencijuoti elektrikai ir laikytis atitinkamų vietinių, valstybinių ir kitų privalomų taisyklių bei standartų.
2. Prieš pradėdant naudoti generatorių, jį turi tinkamai įžeminti licencijuotas elektrikas pagal visus taikomas elektros energijos standartus ir normas.
3. Jei naudojate ilgintuvą (nepridedamas), naudokite tik tuos laidus, GS patvirtintas ir tinkamo storio bei ilgio (žr. A pav.).

A PAVEIKSLAS

MAŽIAUSIAS REIKALINGAS ILGINIMO LAIDO STORIS – 220 V					
Vardinė srovės stipris (esant pilnai apkrovai)	Prailginimo laido ilgis				
	0–7,5 m	7,5–15 m	15–30 m	30–45 m	45–60 m
0–5	16	16	16	12	12
5.1–8	16	16	14	10	-
8.1–12	14	14	12	-	-
12.1–15	12	12	10	-	-
15.1–20	10	10	10	-	-

4. Nebandykite prijungti ar atjungti įtampos tiekiančių jungčių, būdami vandenyje ar ant drėgna arba purvina žemė.
5. Nelieskite elektra maitinamų dalių, prijungtų laidininkų ar laidų, bet kurios kūno dalies ar neizoliuoto laidaus objekto.
6. Generatorių junkite tik prie tokios apkrovos arba elektros instaliacijos, kuri suderinama su charakteristikomis elektros ir vardinė generatoriaus galia.
7. Prieš pradėdami techninę priežiūrą su generatoriumi varoma įranga, atjunkite ją nuo maitinimo šaltinio.
8. Visus elektros įrenginius laikykite sausus ir švarius. Jei reikia, pakeiskite laidus. Izoliacija įtrūkusi, įpjauta, nusitrynusi ar kitaip pažeista. Pakeiskite susidėvėjusius, spalvą pakeitusius ar korozijos paveiktus gnybtus. Gnybtai turi būti švarūs ir tvirtai prijungti.
9. Izoliuokite visas jungtis ir atjungtus laidus.
10. Venkite elektros smūgio. Venkite sąlyčio su įžemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžių korpusai, radiatoriai ar aušinimo komponentai.
11. Elektros gaisrams gesinti naudokite tik patvirtintus gesintuvus.

12. Asmenys, turintys širdies stimulatorius, prieš naudodami šį gaminį turėtų pasitarti su gydytoju. Elektros įrangos naudojimas arti širdies stimulatoriaus gali sukelti širdies stimulatoriaus trikdžius arba gedimą.

VIETA

1. Rekomenduojama generatorių pastatyti ir įrengti apsaugotoje lauko vietoje, kurioje būtų pakankamai oro aušinimui (žr. ankstesnį įspėjimų skyrį).
2. Generatorių sumontuokite taip, kad oro įleidimo ir išleidimo angų neužstotų augmenija, medžiai ar pusnys. Jei generatorius pastatytas stipraus vėjo ar pusnių veikiamoje vietoje, gali tekti įrengti apsauginį barjerą. Oro įleidimo anga paprastai turėtų būti nukreipta vyraujančiai vėjo kryptčiai.
3. Generatorių pastatykite ant betoninio pagrindo arba kitos vietos, iš kurios būtų galima nutekėti lietaus vandeniu. arba potvynio vanduo jo nepasieks.
4. Generatoriaus vieta turėtų būti tokia, kad būtų užtikrinta 1 metro prieiga iš visų pusių techninės priežiūros tikslais. priežiūra.
5. Generatorių pastatykite kuo arčiau įrankių ir elektros įrangos, kuri bus naudojama. maitinamas juo, kad sutrumpėtų ilgintuvų ilgis.
6. Jei generatorius yra patalpoje arba jam skirtoje patalpoje, išmetamosios dujos Variklio išmetamosios dujos turi būti vėdinamos ir išleidžiamos į lauką naudojant profesionaliai įrengtą, sandarų, karščiui atsparų, lanksčią metalinę žarną.

GENERATORIAUS PAGRINDAS IR MONTAVIMAS

1. Generatorių sumontuokite ant betoninio pagrindo, kuris gali atlaikyti jo svorį. Šis pagrindas turi būti iš visų pusių išsikišti už generatoriaus rėmo bent 30 cm. Jei reikia, kreipkitės į pagrindo gamintoją dėl techninių specifikacijų.



Elektros gaminių negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Juos reikia pristatyti į tam skirtus perdirbimo punktus. Informacijos apie atliekų šalinimą teiraukitės vietos valdžios institucijose.

PATIKRINIMAI, PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

- PASTABA:** Profilaktinės priežiūros procedūros ir jų dažnumas skirsis priklausomai nuo nuo naudojamo generatoriaus potencialo.
- ATSARGIAI:** Visada įsitikinkite, kad maitinimo jungiklis yra padėtyje „OFF“ (išjungta). Atjunkite maitinimo laidą. Atjunkite uždegimo jungiklį nuo variklio. Prieš apžiūrėdami, prižiūrėdami ar valydami, leiskite varikliui ir generatoriui visiškai atvėsti.
- PRIEŠ KIEKVIENĄ NAUDOJIMĄ** patikrinkite generatoriaus bendrą būklę. Patikrinkite, ar tinkamai priveržti varžtai, ar judančios dalys tinkamai sulygiuotos ir sujungtos, ar nėra įtrūkusių ar pažeistų dalių, pažeistų elektros laidų ir kitų sutrikimų, kurie gali turėti įtakos saugiam generatoriaus veikimui. Jei atsiranda neįprastas triukšmas ar vibracija, prieš tęsdami naudojimą pašalinkite problemą. Nenaudokite pažeistų priedų.
- PRIEŠ KIEKVIENĄ NAUDOJIMĄ** patikrinkite, ar variklio alyvos lygis yra tinkamas. Norėdami gauti išsamesnės informacijos ieškokite instrukcijose (pridėtose).
- KASDIEN:** Generatorių valykite minkštu šepetėliu, šluoste arba dulkių siurbliu, kad pašalintumėte visas šiukšles. Tada judančias dalis sutepinkite aukštos kokybės tepalu, skirtu lengviesiems mechanizms.
- PASTABA:** Bet kokius didelius remonto darbus turėtų atlikti specialistai.

Norėdami tai padaryti, susisiekite su savo prekybos atstovu, kad sužinotumėte, kur yra artimiausias techninės priežiūros centras.




ĮGALIOJAS GAMINTOJO ATSTOVAS:


FOREINTRADE SP. Z OO; Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varšuva

GEDIMŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA	Galima priežastis	REMONTAS
Variklis neužsiveda įsižiebti	1. Kuro vožtuvas uždarytas	1. Vožtuvo svirtį perkeltkite į IJUNGTA padėtis.
	2. Atidarykite droselį	2. Droselio svirtį perkeltkite į UŽDARYTA padėtį, nebent variklis būtų šiltas.
	3. Maitinimo jungiklis yra išjungtas	3. Pasukite jungiklį į įjungimo padėtį.

	4. Blogas kuras; variklis laikomas neišleidus ar neutilizavus degalų arba užpiltas blogu benzinu	4. Išleiskite degalus iš bako ir gesintuvo. Įpilkite šviežio kuro.
	5. Nėra degalų	5. Įpilkite degalų
	6. Sugedęs uždegimo žvakės korpusas uždegimas arba neteisingai nustatytas jo skylės dydis	6. Nuimkite ir patikrinkite uždegimo žvakės korpusą. Išvalykite skylę ir vėl įstatykite korpusą.
	7. Uždegimo žvakės korpusas permirkęs degalais (užtvindytas variklis)	7. Nuimkite ir apžiūrėkite korpusą. Nusausinkite ir sumontuokite korpusą atgal. Užveskite variklį, nustatydami droselio svirtį į padėtį FAST (greitas).
	8. Užsikimšęs kuro filtras, gedimas karbiuratorius, uždegimo praleidimas, vožtuvų užsikimšimas ir kt.	8. Nuvežkite variklį pas kvalifikuotą mechaniką. Prireikus pakeiskite arba sutaisykite sugedusius komponentus.
Nėra galios faktorialas	1. Užsikimšę filtro elementai	1. Patikrinkite oro filtrą. Išvalykite ir pakeiskite filtrą.
	2. Blogas kuras; variklis laikomas neišleidus ar neutilizavus degalų arba užpiltas blogu benzinu	2. Išleiskite degalus iš bako ir gesintuvo. Įpilkite šviežio kuro.
	3. Užsikimšęs kuro filtras, gedimas karbiuratorius, uždegimo praleidimas, vožtuvų užsikimšimas ir kt.	3. Nuvežkite variklį pas kvalifikuotą mechaniką. Prireikus pakeiskite arba sutaisykite sugedusius komponentus.

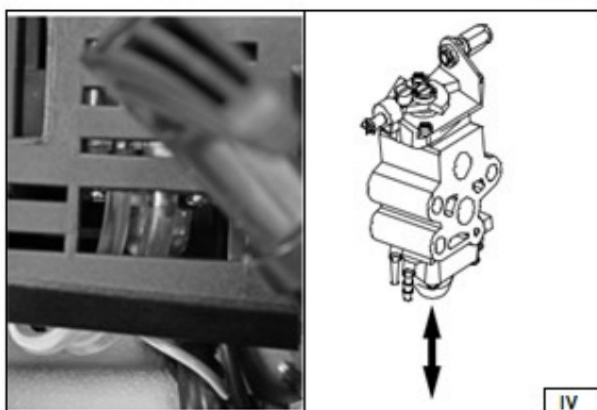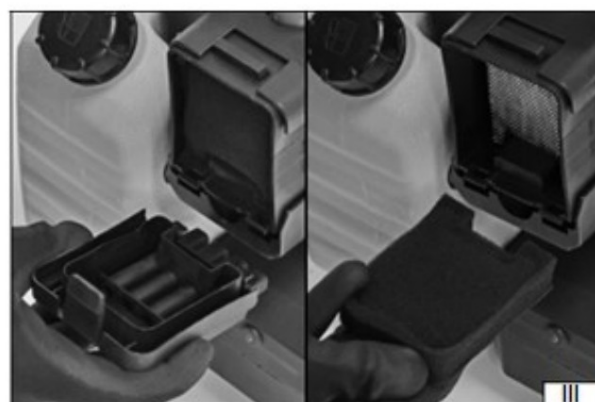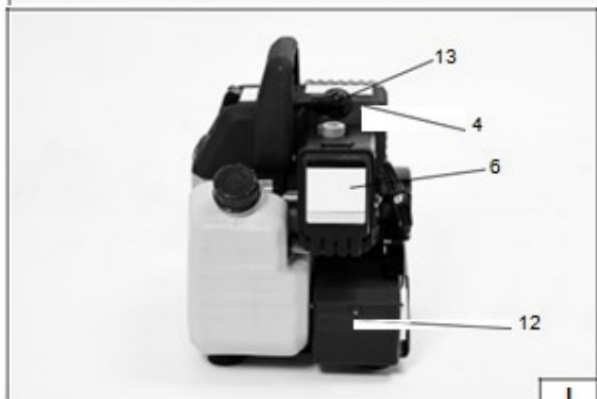

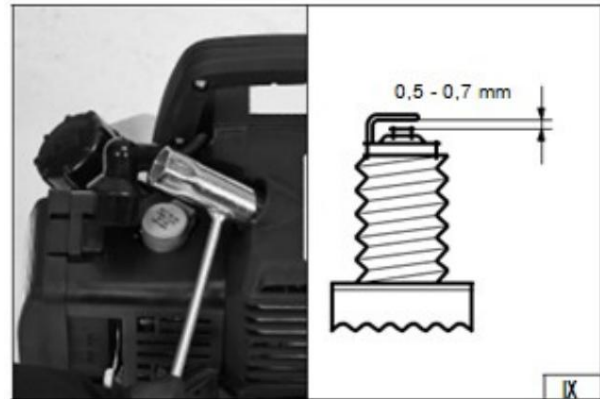

1. generatorius
2. rankena
3. šoninė panelė
4. uždegimo žvakės skydelis
5. degalų įpylimo anga
6. oro filtras
7. droselio svirtis
8. variklio jungiklis
9. Pradinė virvė
10. žemėjimo terminalas
11. maitinimo lizdas
12. Veikimo būsenos indikatorius
13. uždegimo žvakė
14. išmetimo vamzdis

ĮRENGINIO CHARAKTERISTIKOS

Generatorius yra elektromechaninis įtaisas, kuris mechaninę energiją paverčia elektros energija. Generatorių sudaro kartu veikiantys elementai: vidaus degimo variklis ir generatorius. Teisingas, patikimas ir saugus įtaiso veikimas priklauso nuo tinkamo veikimo, todėl:

Prieš pradėdami dirbti su prietaisu, perskaitykite visą vadovą ir jį išsaugokite.

Tiekėjas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl šiame vadove pateiktų saugos taisyklių ir rekomendacijų nesilaikymo.

ĮRANGA

Generatorius parduodamas pilnai sukomplektuotas ir jo nereikia surinkti. Tačiau turite atlikti paruošiamuosius veiksmus, aprašytus vėliau šiame vadove. Kartu su generatoriumi pateikiamas uždegimo žvakių raktas.

SAUGOS INSTRUKCIJOS Bendrosios saugos instrukcijos

Apsaugokite vaikus išlaikydami saugų atstumą tarp jų ir generatoriaus.

Degalai yra sprogūs ir lengvai užsidega. Nepildykite degalų, kai generatorius veikia. Nerūkykite pildydami degalus. Nepildykite degalų šalia liepsnos. Neišpilkite degalų.

Kuro garai yra pavojingi, todėl kuro ruošimas ir pildymas turėtų būti atliekami gerai vėdinamose patalpose.

Kai kurios vidaus degimo variklio dalys gali būti karštos ir nudeginti. Atkreipkite dėmesį į įspėjimus ant generatoriaus.

Generatorių galima judinti tik naudojant už pateiktų rankenų. Nelieskite paviršiaus.

generatoriumi, kuris veikimo metu įkaista, kyla nudegimų pavojus.

Išmetamosios dujos ir išmetamosios dujos yra toksiškos. Nenaudokite generatoriaus nevėdinamose patalpose. Naudojant jį vėdinamose patalpose, imkitės papildomų priemonių gaisrui ir sprogimui išvengti. Jei generatorius naudojamas lauke, įsitikinkite, kad jis nėra pastatytas šalia langų, durų ar ventiliacijos angų. Išmetamosios dujos gali patekti į patalpą ir sukelti pavojų.

Susipažinkite su generatoriaus įspėjamaisiais ženklais ir simboliais. Patikrinkite jų reikšmę

naudotojo vadovas.

Elektros sauga

Prieš naudodami patikrinkite generatorių ir elektros įrangą (įskaitant kištukus ir laidus) ir įsitikinkite, kad jie nepažeisti.

Generatorius nėra skirtas jungti prie jokio kito elektros maitinimo šaltinio.

Griežtai draudžiama generatorių jungti prie 230 V / 50 Hz bendrojo elektros tinklo lizdo.

Apsauga nuo elektros smūgio priklauso nuo specialiai generatoriui parinkto saugiklio veikimo.

Jei reikia pakeisti saugiklį, jis turi būti pakeistas saugikliu, kurio vardiniai parametrai ir veikimo charakteristikos yra tokios pačios.

Dėl didelių mechaninių įtempių reikia naudoti lanksčius kabelius su kietos gumos izoliacija (atitinkančia IEC 60245-4 standartą) arba lygiaverte.

Naudojant ilgintuvus, įsitinkite, kad jie tinkami naudoti lauke. Ilgintuvų varža neturi viršyti 1,5 Ω . Bendras kabelio ilgis neturi viršyti 60 m, kai kabelio skerspjūvis yra 1,5 mm², ir 100 m, kai kabelio skerspjūvis yra 2,5 mm². Generatorius turi elektros izoliacijos apsaugą, todėl jam nereikia žeminimo.

Tačiau, jei reikia atlikti žeminimą, jį turi atlikti kvalifikuotas elektrikas, laikydamasis vietinių elektros įrangos žeminimo taisyklių.

Įspėjimas! Generatoriaus naudojimo vietai gali būti taikomi vietiniai apribojimai. Naudodami generatorių, laikykitės vietinių elektros saugos taisyklių.

Įspėjimas! Įrengdamas generatorių, naudotojas privalo laikytis reikalavimų ir atsargumo priemonių, atsižvelgdamas į esamas apsaugos priemones toje instaliacijoje ir taikomus reglamentus.

Neperkraukite generatoriaus. Dauguma elektros prietaisų paleidimo metu sunaudoja daugiau energijos nei jų nominali talpa. Generatorius nėra skirtas maitinti suvirinimo aparatus.

Generatoriaus galia, viršijanti vardinę, bet neviršijanti maksimalios galios, negali būti naudojama ilgiau nei 15 minučių.

Nerekomenduojama naudoti ilgintuvų, prijungtų prie generatoriaus lizdo. Tačiau jei naudojami tokie įrenginiai, visų prie generatoriaus prijungtų prietaisų galios vertės turi būti susumuojamos. Prietaisų galios vertė neturi viršyti generatoriaus vardinės galios.

Eksploatavimo sauga

Generatorius turi būti pastatytas ant lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus. Veikiant generatoriui, aplink jį turi būti bent 1 metro laisvos vietos.

Prieš prijungiant elektros prietaisą, generatorius turi pasiekti vardinį greitį. Prieš išjungdami generatorių, išjunkite ir elektros prietaisą. Jei prietaisas turi judančių dalių, palaukite, kol jos visiškai sustos, ir tada atjunkite prietaiso maitinimo laidą nuo generatoriaus lizdo.

Neviršykite maksimalaus variklio greičio. Viršijus maksimalų variklio greitį, galite sugadinti generatorių ir sužaloti operatorių.

Generatoriaus negalima laikyti ar naudoti drėgnoje arba labai laidžioje aplinkoje (pvz., pastatyto ant metalinių paviršių).

Saugokite generatorių nuo kritulių. Nenaudokite generatoriaus, kai jam liečiasi krituliai.

Generatorius nėra skirtas naudoti potencialiai degioje ar sprogioje aplinkoje.

Išmetamosios dujos ir išmetamieji dūmai yra pakankamai karšti, kad uždegtų kai kurias medžiagas. Nenaudokite generatoriaus šalia degių medžiagų.

Generatoriaus negalima naudoti, jei randama pažeistų ar sulūžusių dalių.

Veikiančio generatoriaus negalima palikti be priežiūros arba būti prižiūrimam nepilnamečių ar asmenų, kurie nebuvo apmokyti naudotis įrenginiu.

Generatorių reikia nedelsiant išjungti, jei pastebite:

1. variklio greičio pokyčiai, prie generatoriaus prijungtų
ar įrenginių perkaitimas, 2. 3. kibirkštys, 4. iš įrenginio kylantys dūmai
liepsna, 5.
nepageidaujamos vibracijos.

Kuro sistemą reikia periodiškai tikrinti. Pastebėjus nuotėkį, įrenginį reikia remontuoti įgaliotame techninės priežiūros centre.

Prieš prijungdami elektros prietaisus, palaukite, kol prietaiso variklis pasieks vardinį greitį.

Visi remonto darbai turi būti atliekami įgaliotame gamintojo aptarnavimo centre.

Neleiskite varikliui pasibaigti degalų jam veikiant!

Neuždenkite ventiliacijos įleidimo ir išleidimo angų, net kai generatorius neveikia.

Prieš transportuojant generatorių, būtina ištuštinti degalų baką.

PASIRUOŠIMAS DARBUI

PASTABA! Generatoriaus patikros procedūrą reikia atlikti prieš kiekvieną paleidimą.

Naudojamas kuras turėtų būti bešvinio benzino, kurio oktaninis skaičius didesnis nei 93, ir specialios 2T alyvos, skirtos dvitakčių variklių degalų mišiniui, mišinys.

Nenaudokite vien tik benzino; tai gali sukelti variklio užstrigimą, kuris padarys negrįžtamą žalą. Nenaudokite alyvos, skirtos keturtakčiams varikliams.

Mišiniui paruošti naudokite be jokių teršalų degalus ir alyvą. Mišinį reikia paruošti santykiu 50:1 benzino ir alyvos. Degalų mišinį reikia paruošti prieš pat naudojimą. naudojimas. Kuro mišinys yra nestabilus ir greitai praranda savo savybes. Mišinys, senesnis nei 30 dienų turi būti utilizuota pagal vietinius reikalavimus. Nenaudokite varikliams maitinti, tai taip pat taikoma Kuro bake ir generatoriaus kuro sistemoje likęs mišinys. Nemaišykite seno kuro mišinio su šviežiu kuru.

Degalų bako talpa nurodyta techninių duomenų lentelėje. Nepildykite degalų bako virš apatinio degalų įpylimo kaklelio krašto (II). Jei degalų pildymo metu išsiliejo degalai, prieš užvesdami kruopščiai nuvalykite išsiliejusį kurą. Pilant degalus rekomenduojama naudoti piltuvą arba degalų įpylimo kaklelį, kad sumažintumėte degalų išsipylimo riziką. Pildant degalus draudžiama rūkyti. Nenaudokite generatoriaus drėgnomis sąlygomis, pavyzdžiui, lyjant ar rūke. Generatorius turi būti naudojamas gerai vėdinamose patalpose. Maksimali aplinkos temperatūra generatoriaus darbo vietoje neturi viršyti techninių duomenų lentelėje nurodytos vertės.

Jei generatorius naudojamas uždaroje patalpose, išmetamosios dujos turi būti išleidžiamos už patalpos ribų sandarioje sistemoje. Išmetamosiose dujose yra sveikatai kenksmingų medžiagų, todėl jų negalima įkvėpti.

Degalų bako dangtelis turi ventiliacijos angą.

Būkite atsargūs ir neužblokuokite ventiliacijos angos.

Kuro lygio tikrinimas

Atsukite degalų įpylimo angos dangtelį.

Patikrinkite degalų lygį bake.

Įpilkite degalų į baką pagal poreikį. Nepilkite virš įpylimo kaklelio apačios. Užsukite degalų įpylimo dangtelį.

Oro filtro priežiūra (III)

Įspėjimas! Nenaudokite generatoriaus be tinkamai sumontuoto oro filtro arba su pažeistu oro filtru. Priešingu atveju, vidaus degimo variklis gali įsiurbti priemaišų, kurios paprastai nusėstų ant filtro. Šios priemaišos gali sukelti generatoriaus gedimą ir netgi jį sugadinti.

Paspauskite filtro dangtelio fiksatorių ir nuimkite filtro dangtelį. Išimkite filtrą ir nuplaukite jį nedegiu tirpikliu, tada kruopščiai išspauskite tirpiklį.

Pamirkykite filtrą švarioje variklio alyvoje ir išspauskite jį, kad filtras liktų drėgnas.

Pakeiskite filtrą ir pritvirtinkite dangtelį.

Generatoriaus įžeminimas

Prijunkite laidą, jungiantį įžeminimo instaliaciją su generatoriumi, prie pažymėtos generatoriaus vietos. Generatorių prie įžeminimo sistemos turi prijungti asmuo, turintis atitinkamą elektros kvalifikaciją.

GENERATORIAUS VEIKIMAS. Degimo variklio užvedimas.

Prieš paleisdami generatorių, atjunkite visus elektros prietaisus nuo generatoriaus lizdų.

Spauskite kuro siurbį, kol pamatysite kuro tekėjimą per linijas (IV).

Uždarykite droselį, iki galo pastumdami droselio svirtį link žymos „CLOSE“ (V).

Pastaba: Jei variklis šiltas (pavyzdžiui, po degalų papildymo pertraukos), neuždarykite droselio. Tokiu atveju droselio svirtį perjunkite į padėtį „ATVIRA“.

Pasukite variklio jungiklį į ON/I padėtį (VI). Viena ranka laikykite generatorių už rankenos, o kita ranka suimkite starterio virvės rankeną (VII). Kelis kartus sklandžiai traukite starterio virvę, kol pajusite variklio suspaudimo sukeltą pasipriešinimą, tada staigiu, ryžtingu judesiu patraukite.

Lygiai traukite virvės rankeną atgal, kol ji visiškai susitrauks į generatoriaus korpusą. Nepaleiskite virvės rankenos ir neleiskite jai staigiai susitraukti į korpusą. Tai gali sukelti gedimą. starteris.

Varikliui šylant, palaipsniui atidarykite droselį, palaipsniui judindami droselio svirtį kryptimi, pažymėta „ATVIRA“. Po kiekvieno droselio svirties padėties pakeitimo turite palaukti, kol variklis užsives. veiks sklandžiai. Droselio svirties grąžinimo greitis priklauso nuo atmosferos sąlygų, kuriomis ji yra variklis užvedamas. Kuo žemesnė aplinkos temperatūra, tuo lėtesnis turi būti grįžimas.

Generatoriaus veikimo būsenos indikatorius lemputė

Generatorius turi diodinį indikatorį, kuris informuoja naudotoją apie generatoriaus veikimo būseną.

Ijungus generatorių, įprasto veikimo metu indikatorius lemputė šviečia žaliai.

Jei indikatorius lemputė šviečia raudonai, tai reiškia, kad generatorius yra perkrautas, o iš generatoriaus sunaudojama galia viršija 850 W. Po 2 minučių veikimo šioje būsenoje generatoriaus maitinimo lizdas nutraukiamas. Indikatorius lemputė pradeda mirksėti raudonai. Nutraukus elektros tiekimą į lizdą, mechaninis variklis nesustabdomas.

Trumpojo jungimo atveju generatoriaus maitinimo lizdas nedelsiant nutraukiamas. Indikatorius lemputė pradeda mirksėti raudonai. Lizdo maitinimo nutraukimas nesustabdo mechaninio variklio.

Elektros prietaisų prijungimas prie generatoriaus

ĮSPĖJIMAS! Nejunkite prie generatoriaus elektros prietaisų, kurių galia didesnė nei generatoriaus galia. Jei prijungtas daugiau nei vienas prietaisas, jų bendra galia turi būti mažesnė nei generatoriaus galia.

PASTABA! Patikrinkite, ar prie generatoriaus prijungtų elektros prietaisų elektriniai parametrai atitinka generatoriaus elektrinius parametrus.

Užveskite variklį pagal procedūrą, aprašytą skyriuje „Degimo variklio užvedimas“.

Įsitikinkite, kad visi prijungti elektros prietaisai yra išjungti.

Pakelkite lizdo dangtelį (VIII), tada prijunkite imtuvo maitinimo laidą kištuką prie generatoriaus maitinimo lizdo. Įjunkite imtuvą. Iškart įjungus imtuvą, veikimo būsenos indikatorius lemputė gali šviesti raudonai. Taip yra todėl, kad dauguma elektrinių imtuvų sunaudoja daugiau energijos nei jų vardinė galia. Jei indikatorius lemputė per 4 sekundes nuo imtuvo įjungimo netampa žalia, išjunkite imtuvą ir išsiaiškinkite gedimo priežastį.

Variklio išjungimas

Išjunkite prie generatoriaus prijungtą imtuvą jo jungikliu.

Atjunkite imtuvą nuo generatoriaus, ištraukdami maitinimo laidą iš generatoriaus maitinimo lizdo.

Pasukite variklio jungiklį į O – IŠJUNGTA padėtį.

PASTABA! Jei avariniu atveju reikia nedelsiant išjungti variklį, pasukite variklio jungiklį į IŠJUNGTOS padėties.

Degalų papildymas

ATSARGIAI! Niekada nepildykite degalų, kai generatorius veikia.

Sustabdykite variklį pagal procedūrą, aprašytą skyriuje „Variklio sustabdymas“.

Leiskite varikliui atvėsti bent kelias minutes. Įpilkite degalų pagal instrukcijas, pateiktas vadove. Sandariai užsukite degalų bako dangtelį.

Paleiskite generatorių iš naujo pagal procedūrą, nurodytą skyriuje „Degimo variklio užvedimas“.

Darbas dideliame aukštyje

Generatoriuje sumontuotas karbiuratorius yra skirtas tinkamai veikti ne didesniame nei nurodyta techninių duomenų lentelėje. Jei reikia dirbti didesniame aukštyje, susisiekite

į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad modifikuotų karbiuratorių. Net ir atlikus karbiuratoriaus modifikavimą, reikėtų atsižvelgti į vidaus degimo variklio galios sumažėjimą, taigi ir generatoriaus galios sumažėjimą 3,5 % už kiekvieną

300 metrų aukščio padidėjimas virš lentelėje nurodytos ribos. Galios nuostoliai bus didesni, jei generatorius bus naudojamas be modifikuoto karbiuratoriaus. Galios nuostoliai susiję su oro retėjimu.

didėjant aukščiui virš jūros lygio.

PRIEŽIŪRA IR PATIKRINIMAI

Garantiniu laikotarpiu vartotojas negali išardyti įrenginio arba keisti kitų komponentų ar kitų komponentų, nei išvardyti žemiau, nes tai panaikins jūsų garantiją.

apžiūros ar eksploatacijos metu pastebėti pažeidimai yra signalas atlikti remontą aptarnavimo punkte.

Po naudojimo korpusą, ventiliacijos angas, jungiklius, pagalbinę rankeną ir apsaugas nuvalykite, pavyzdžiui, oro srove (slėgis ne didesnis kaip 0,3 MPa), šepetiu arba sausa šluoste, nenaudodami cheminių medžiagų ar valymo skysčių. Įrankius ir rankenas valykite sausa, švaria šluoste.

Periodinės patikros

Reikėtų periodiškai tikrinti ir prižiūrėti toliau išvardytus generatoriaus komponentus.

PASTABA! Visas techninės priežiūros procedūras reikia atlikti išjungus įrenginį ir esant laisvos eigos režimu.

Taip pat turite atjungti visus elektros prietaisus nuo generatoriaus.

PASTABA! Jei toliau aprašyta techninės priežiūros procedūra neaprašyta, tai reiškia, kad įrenginį reikia nuvežti į specializuotą techninės priežiūros centrą.

PASTABA! Jei valymui naudojami tirpikliai, venkite sąlyčio su tirpikliu.

Patekus ant odos ir į akis, naudokite asmenines apsaugos priemones.

Oro filtro priežiūra

ATSARGIAI! Nenaudokite generatoriaus be tinkamai sumontuoto oro filtro.

Oro filtro priežiūra turėtų būti atliekama pagal procedūrą, aprašytą skyriuje „PASIRUOŠIMAS DARBUI“.

DARBAS“.

Uždegimo žvakių priežiūra

Atjunkite laidą nuo uždegimo žvakės.

Išsukite uždegimo žvakę uždegimo žvakių raktu (IX).

Elektrodams valyti nuo anglies nuosėdų naudokite vielinį šepetį.

Patikrinkite atstumą tarp elektrodų, jis turėtų būti nuo 0,5 mm iki 0,7 mm.

Jei pastebėjote apdegusius elektrodus arba įtrūkusį keraminį dangtelį, uždegimo žvakę pakeiskite nauja.

Išukite uždegimo žvakę. Prijunkite laidą prie uždegimo žvakės.

Generatoriaus laikymas

PASTABA! Draudžiama generatorių laikyti su kuru ilgiau nei 30 dienų, skaičiuojant nuo kuro bako pripildymo.

Paruoškite generatorių sandėliavimui pagal toliau nurodytą procedūrą.

Nuimkite degalų įpylimo angos dangtelį, išpilkite degalus iš bako, pavyzdžiui, naudodami tinkamą siurblį. Užsukite degalų įpylimo angos dangtelį.

Droselio svirtį perkelkite iki galo į padėtį „UŽDARYTA“. Traukite starterio virvę, kol variklis kelis kartus apsisuks. Nustokite traukti virvę, kai pajusite pasipriešinimą. Išimkite uždegimo žvakę ir per tvirtinimo angą į cilindrą įpurškite nedidelį kiekį variklio alyvos.

GARANTIJOS KORTELĖ

Gerbiamas kliente!

Dėkojame, kad įsigijote „Kraft&Dele“ gaminį. Informuojame, kad jūsų įsigytam gaminiui suteikiama vienerių metų garantija, kuri pradeda galioti nuo pirkimo datos. Ši garantijos kortelė galioja tik pateikus pirkimo kvitą arba pardavėjo parašą ir antspaudą. Pagal garantiją visi defektai bus pašalinti nemokamai, jei juos sukėlė gaminio gamybos ar techniniai defektai ir jei įrenginys buvo naudojamas pagal paskirtį ir laikantis naudotojo vadove pateiktų reikalavimų. Prašome perskaityti išsamias garantijos sąlygas.

Pildyti pardavėjo

Produkto pardavimo data:
Produkto pavadinimas ir simbolis:
Klientas*)
Kliento adresas
Pardavėjo antspaudas ir parašas (jei įrašo nėra, pridėkite pardavimo įrodymą):
Kliento parašas:

Pastaba!: Neįvykdžius visų aukščiau nurodytų punktų, garantinis talonas negalioja!

APTARNAVIMAS IR REMONTAS		
LP	remonto aprašymas	Data, parašas ir antspaudas

*) Įrangos savininkas, pateikdamas garantinę pretenziją, privalo pateikti šiuos duomenis:

GARANTIJOS SĄLYGOS:

1. Pardavėjas, toliau vadinamas Garantu, garantuoja aukščiau nurodytos įrangos tinkamą veikimą 12 mėnesių laikotarpiui. mėnesių nuo įsigijimo datos.
2. Jei įranga sugadinama garantiniu laikotarpiu, Garantas, patikrinęs skundo pagrįstumą, suteiks nemokamą remontą arba, jei remontas neįmanomas, pažeistų dalių pakeitimą. Remonto laikas neviršys 14 dienų nuo raštiško pranešimo apie gedimą datos. Specializuotiems remonto darbams, kuriems atlikti reikia importuoti komponentus iš užsienio, remontas gali būti pratęstas dar 30 dienų. Remonto būdą nustatys Garantas.
3. Bet kokia žala, atsiradusi dėl įrenginio naudojimo ir priežiūros nesilaikant instrukcijų. netinkamas transportavimas, įrenginio naudojimas klimato sąlygomis, neatitinkančiomis vadove nurodytų, arba kitos priežastys, kurias sukėlė Vartotojas, gali būti pataisytos jo lėšomis.
4. Garantija netaikoma techninės priežiūros ir priežiūros darbams, tokiems kaip: įrenginio nustatymas, jungčių gerinimas, kalibravimas, alyvos papildymas.
5. Garantas neatsako už nepageidaujamą silpnos bazės, prie kurios jis buvo pritvirtintas, poveikį. įrenginys.
6. Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti teikti nemokamą paslaugą neturint kortelės. garantija.
7. Garantinė kortelė galioja šalyje ir tik toje šalyje įsigytiems produktams. Lenkijos Respublika.
8. Garantija netaikoma:
 - mechaniniai pažeidimai, t. y. stiklo ir plastikinių elementų bei visų kitų elementų, kurie natūraliai nusidėvi (pvz., filtrai, sandarikliai, diodai, baterijos ir kt.), įtrūkimai; - per žema arba per aukšta temperatūra ir pažeidimai dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (gaisro, potvynio, žaibo); - pažeidimai dėl neoriginalių dalių ir priedų naudojimo; - pažeidimai dėl įtampos šuolių; - pažeidimai dėl neleistino remonto; - įrenginio naudojimas nuo pažeidimo aptikimo momento; - visų kitų naudotojo vadove pateiktų nurodymų nesilaikymas.



ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pagal ISO/IEC 22 vadovą ir EN 45014

Įgaliotasis gamintojo atstovas: FOREINTRADE SA

Įgaliotojo atstovo adresas: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUOJAME, KAD PRODUKTAS ATITINKA EUROPOS STANDARTUS

Produkto pavadinimas: Elektros generatorius (pažymėtas „Kraft&Dele“ prekės ženklu)

Modelis (komercinis pavadinimas): KD132

Produkto duomenys: Nominali galia: 800 W

Fazių skaičius: vienfazis (1)

Užvedimas: mechaninis starteris

Deklaracija:

Produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka EB direktyvų reikalavimus:

1. 2014/30/ES EMC DIREKTYVA
2. Mašinų direktyva 2006/42/EB
3. 2011/65/ES ROHS 2 direktyva
4. 2005/88/EB VI priedas. Triukšmo sklaidos direktyva
5. 97/68/EB Ne keliais judančių mašinų išmetamieji teršalai

Pagal standartus:

EN 55012:2007+A1; EN 61000-6-1:2007; EN ISO 8528-13:2016; AfPS GS 2014:01; ; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2010; ISO 8528-10:1998;

Sertifikato numeris AE 50341617 0001, išduotas „TUV Rheinland LGA Products GmbH“ (Tillystrasse 2, 90431 Nurnbergas) 2016-05-10.

Sertifikato numeris AM 50394581 0001, išduotas „TUV Rheinland LGA Products GmbH“ (Tillystrasse 2, 90431 Nurnbergas) 2017 m. lapkričio 30 d.

Sertifikato numeris 15068001 003, išduotas „TUV Rheinland Shanghai Co. Ltd.“ (Nr. 177, 178, 777 juosta, Vakarų Guangžongo kelias, Dzingano rajonas, Šanchajus 200072, Kinija) 2017 m. birželio 21 d.

Sertifikato numeris e24*2016/1628*2018/989SHA1/P*0185*00, išduotas NSAI (1 Swift Square, Northwood, Santry, Dublin 9, Airija) 2018 m. gruodžio 11 d.

Už techninės dokumentacijos tvarkymą atsakingas asmuo: Ma Dong Hui, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 2021-12-29