

KRAFT&DELE



PROFESSIONAL






INVERTERIO GENERATORIUS KD192

INVERTORIAUS GENERATORIAUS DĖMESIO!

PRIEŠ NAUDODAMI ĮRENGINĮ PIRMĄ KARTĄ, PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

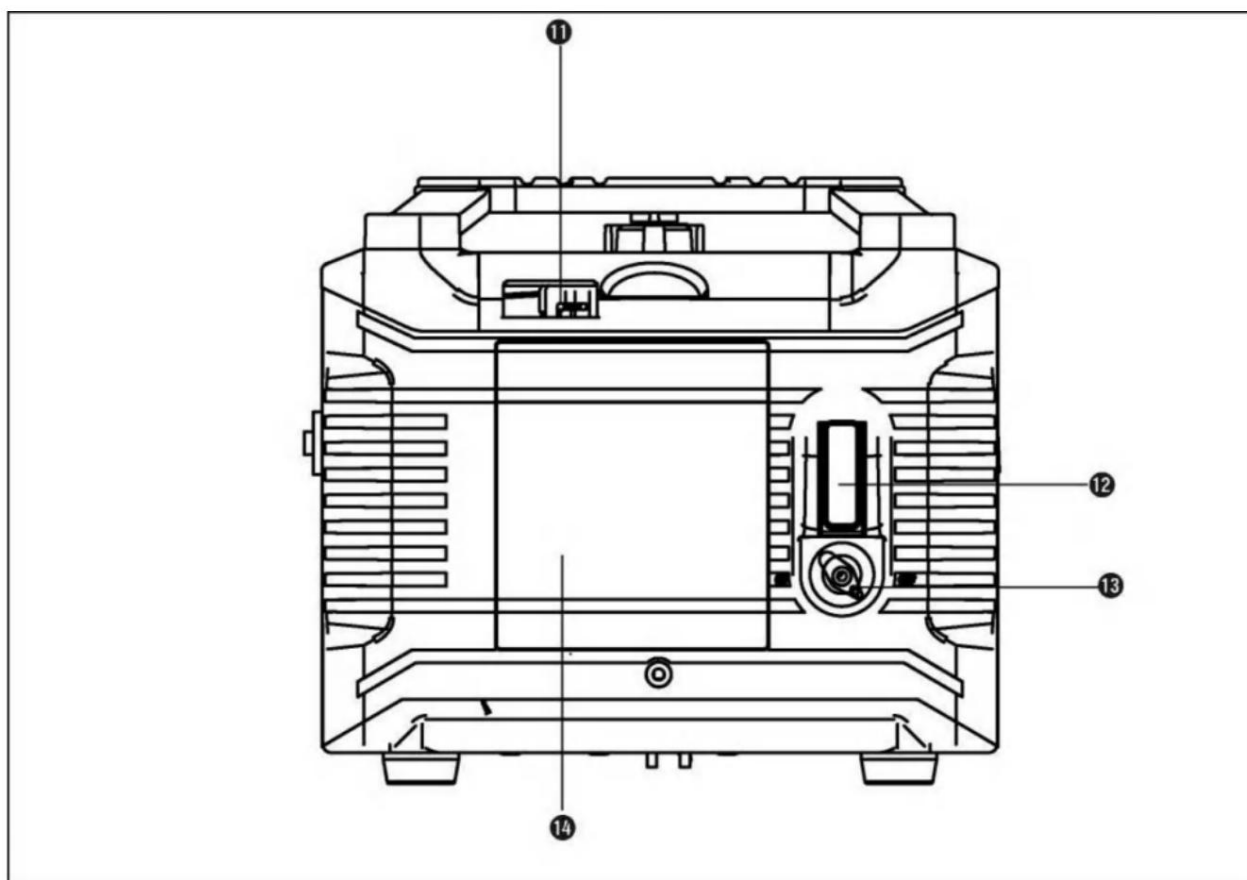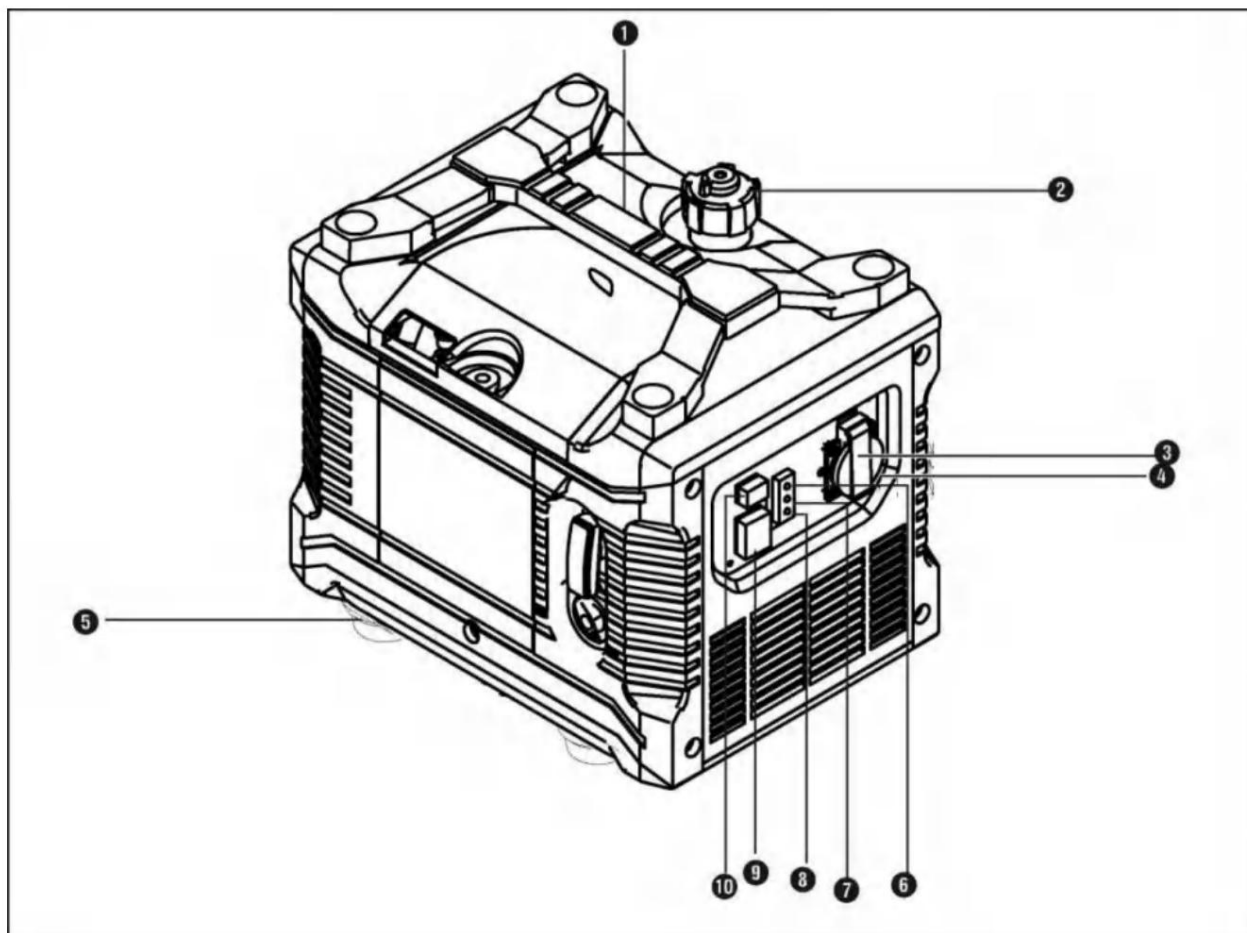

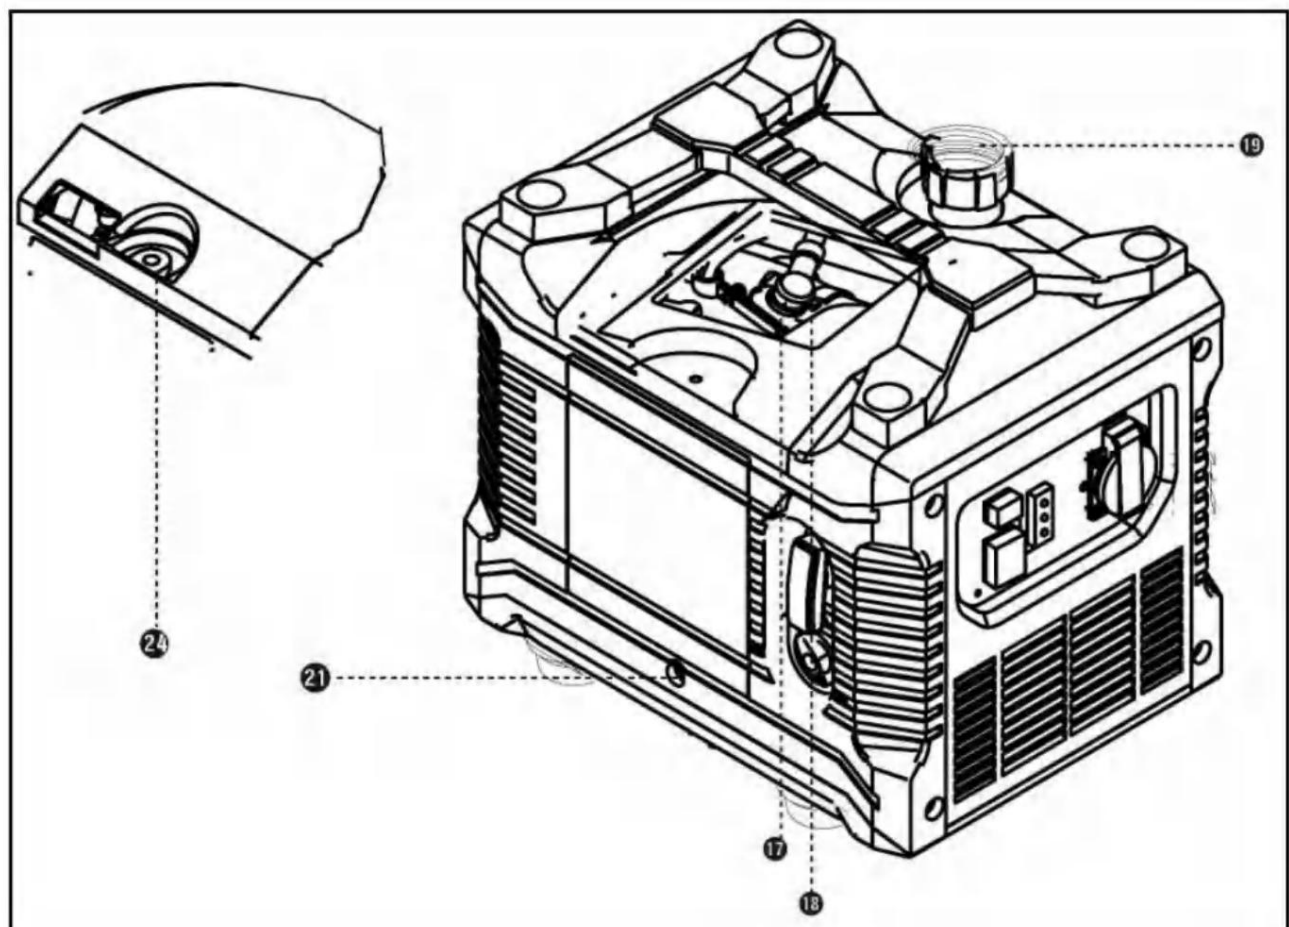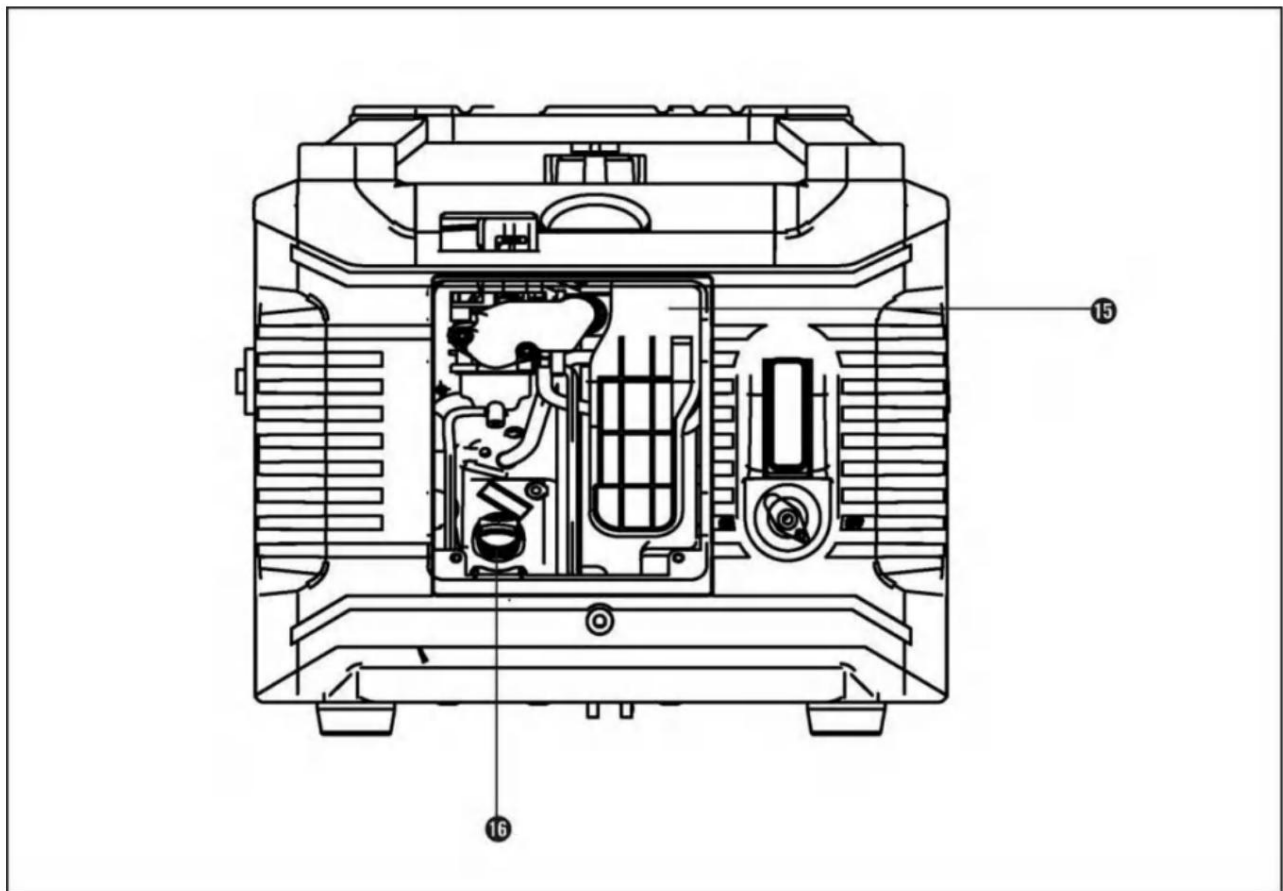

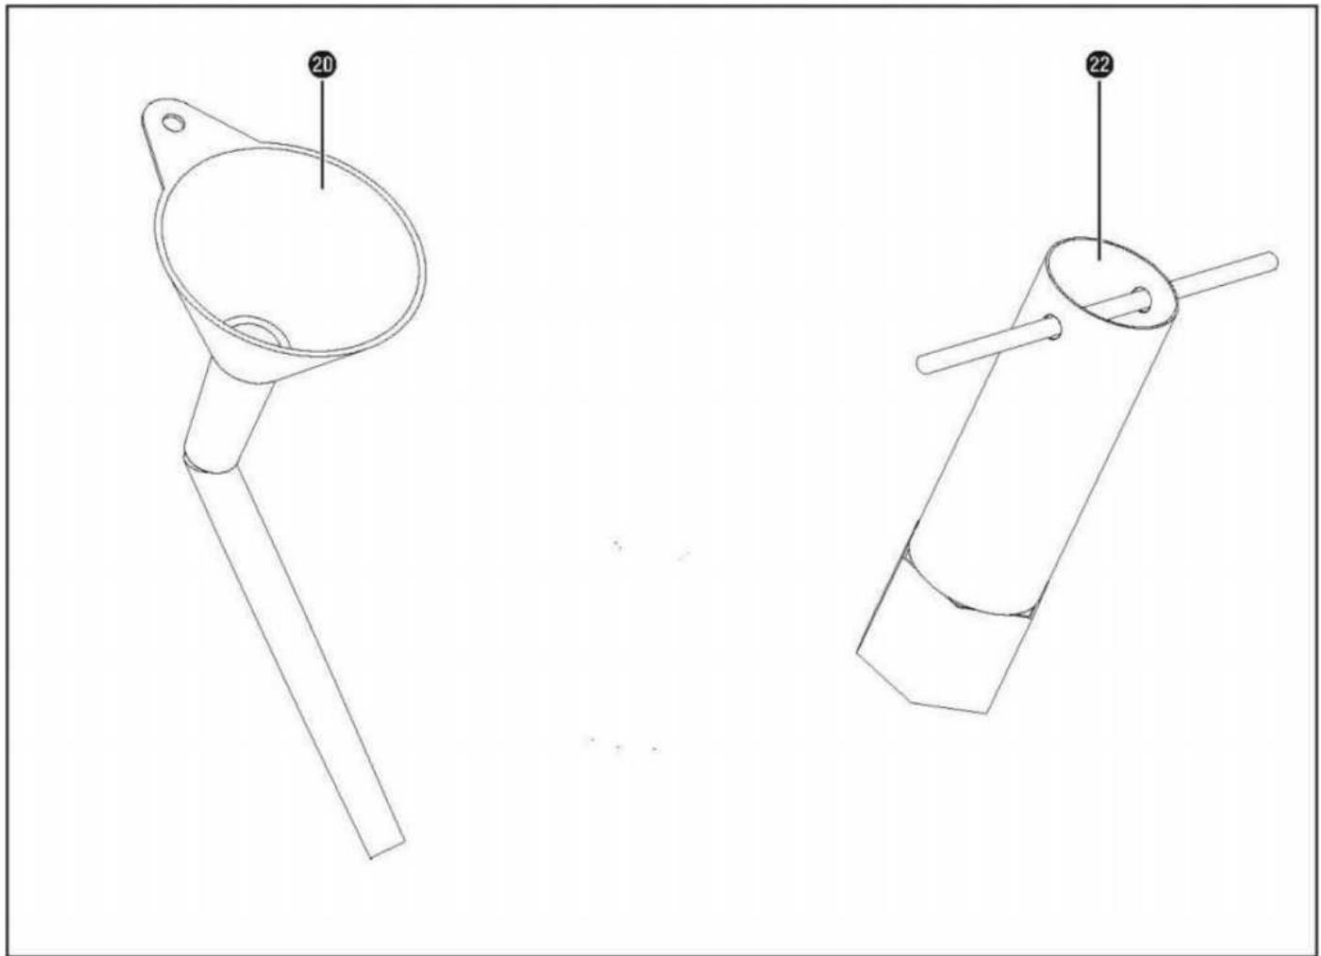

TURINYS

Instrukcijos.....	1
Paskirtis.....	1
Pavojai.....	1 Įrenginio
aprašymas	1
Turinys.....	1
Techniniai duomenys	2
Saugos informacija	14
Prieš naudojimą.....	15 Elektros
sauga	15
Išeminimas.....	15 Alyvos
pylimas.....	15 Kuro
pylimas.....	15
Naudojimas.....	16 Generatoriaus
paleidimas	16 Generatoriaus
apkrova	16 Įrenginio
išjungimas	16 Apsauga
nuo perkrovos 230 V lizdas.....	16 Eko
režimas	16
Valymas ir priežiūra.....	16
Valymas.....	16
Sandėliavimas.....	17 Paruošimas
sandėliavimui	17
Transportavimas.....	17
Pasiruošimas transportavimui.....	17
Garantija.....	18
Paslauga.....	18
Importuotojas.....	18
Trikčių šalinimas.....	19
Techninės priežiūros grafikas.....	19
Atliekų šalinimas.....	20
Atsarginių dalių užsakymas	20
Atitikties deklaracija.....	20

Inverterio generatorius

ĮVADAS

Sveikiname įsigijus naują įrenginį. Pasirinkote aukštos kokybės gaminį.

Naudotojo vadovas yra šio gaminio dalis. Jame pateikiama svarbi informacija.

dėl saugos, naudojimo ir šalinimo.

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite visas instrukcijas.

veikimą ir saugą. Produktą galima naudoti tik taip, kaip aprašyta, ir tik pagal paskirtį.

konkretus pritaikymų spektras.



DĖMESIO!!

Šis generatorius tinka įrenginiams, kuriems reikalinga energija
230 V kintamoji srovė. Buitinių ir elektroninių prietaisų atveju patikrinkite jų
tinkamumą pagal gamintojo informaciją. Įrenginį galima naudoti

tik pagal paskirtį. Bet koks kitoks naudojimas laikomas netinkamu.

LIKIMAS

Šis generatorius tinka įrenginiams, kuriems reikalinga kintamoji srovė.

esant 230 V įtampai. Buitinių prietaisų ir prietaisų atveju

elektroninių prietaisų tinkamumas turėtų būti patikrintas pagal atitinkamą informaciją

gamintojas. Mašiną galima naudoti tik pagal paskirtį. Bet kokia kita

naudojimas laikomas netinkamu.

Už bet kokią žalą ar sužalojimus atsakingas naudotojas, o ne gamintojas.

Atkreipkite dėmesį, kad šis prietaisas pagal savo specifikacijas nėra skirtas komerciniam naudojimui.

Mes neprisiimame jokios garantijos, jei prietaisas naudojamas prekybos, amatų,

pramonės ar panašiais tikslais.

Tai susiję su tiesiogiai pavojinga situacija, kuri
PAVOJUS!
sukels sunkų sužalojimą arba mirtį.



ĮSPĖJIMAS

Nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kuri
gali sukelti rimtus kūno sužalojimus arba
mirtis.



ĮSPĖJIMAS!

Žymi potencialiai pavojingą situaciją, kuri
gali sukelti nedidelius sužalojimus.



DĖMESIO!

Žymi potencialiai pavojingą situaciją, kuri
gali sukelti materialinę žalą.

Įrenginio aprašymas

- 1 Rankena
- 2 Uogienė
- 3 230 V lizdas
- 4 Žemė
- 5 Stovas
- 6 Lempa
- 7 Perkrovos indikatorius
- 8 Nedidelis kiekis aliejaus
- 9 ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklis
- 10 Eko režimas
- 11 Droselio svirtis
- 12 Starterio virvė
- 13 Kuro čiūpas
- 14 Oro filtro dangtelis
- 15 Oro filtras
- 16 Alyvos įpylimo dangtelis
- 17 Uždegimo žvakės jungtis
- 18 Uždegimo žvakė
- 19 Kuro filtras
- 20 Alyvos piltuvėlis
- 21 Dangtelio varžtas
- 22 Žvakės raktas
- 23 Įrankių rinkinys
- 24 Įrankių rinkinys
- 25 1 Naudotojo vadovas

Pakuotės turinys

Techniniai duomenys

Inverterio generatorius	
Apsaugos klasė:	IP23M
Nuolatinė galia P _{nom} (S1):	1000 W
Maksimali galia P _{max} (S2 5 s):	1020 W
Nominali įtampa U _{nom} :	230 V ~ (kintamoji srovė)
Nominali srovė I _{nom} :	4,3 A
F _{nom} dažnis :	50 Hz
Variklio tipas:	4 taktų oru aušinamas
Cilindro darbinis tūris:	53,5 cm ³
Maksimali variklio galia:	1,5 kW / 2,04 AG
Kuras:	benzinas
Bako talpa:	apie 4,18 l
Variklio alyva:	apie 0,25 l (15W –40)
Suvartojimas ties 2/3 krovniai:	apie 0,68 l/val .
Svarstyklės	apie 15 kg
Slėgio lygis	80,2 dB(A)
Akustinis L _{pA} (1 m):	
Galios lygis akustinis L _{WA} :	95 dB(A)
Skirtumas K:	2 dB
Galios koeficientas φ:	1
Našumo klasė:	G2
Kokybės klasė:	IR
Žvakė:	ŽIBINTUVAS A7RTC

Darbo režimas S1 – nuolatinis veikimas.

Mašina gali veikti nuolat tam tikru lygiu išvestis.

Darbo režimas S2 – trumpalaikis veikimas

Įrenginys gali veikti trumpą laiką (5 sekundes) tam tikru režimu galios lygis.

Leistina aplinkos temperatūra:

Nuo -10 °C iki +40 °C

Aukštis: 1000 m virš jūros lygio

Drėgmė: 90 % (nesikondensuojanti)

Šiame naudotojo vadove naudojami šie simboliai:



Prieš naudodami įrenginį, perskaitykite šį vadovą. visada žr. atitinkamą vadovo skyrių paslauga.



Svarbu – karšti elementai, laikykitės atstumo.



Svarbu – prieš pildami degalus išjunkite variklį.



Svarbu. Išmetamosios dujos yra toksiškos. Neleiskite varikliui veikti neventiluojamos patalpos.



Dėvėkite darbo drabužius ir mūvėkite pirštines .



e

Tik Europos Sąjungos šalims. Neišmeskite.

elektriniai įrankiai įprastiems buitiniams atliekų

pagal Europos direktyvą.



Prieš pirmą kartą naudojant, įpilkite aliejaus!



Prieš tęsdami atjunkite uždegimo laidą. dėl bet kokių priežiūros darbų ir perskaitykite instrukcijas. Saugokite prietaisą nuo lietaus.



Užvedus variklį, susidaro kibirkštys. Yra bet kokių degių dujų užsidegimo pavojus esantis netoliese.



Griežtai draudžiama naudoti atvirą ugnies ar rūkymo šalia įrenginio!



Garantuotas kiekis Atidaryta/uždaryta



Įpilant aliejaus

Saugos informacija

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Perskaitykite visus įspėjimus ir instrukcijas.
Nesilaikymas saugos nurodymų ir
kitokių nurodymų gali sukelti elektros smūgį
elektros smūgis, gaisras ir (arba) sunkūs sužalojimai.

– Išsaugokite visus įspėjimus ir
naudojimo instrukcijas
ateityje. -

Prieš pirmą kartą naudodami įrenginį

perskaitykite naudojimo instrukciją ir atkreipkite ypatingą dėmesį į
atkreipkite dėmesį į saugos instrukcijas. -

Įspėjamieji ir saugos ženklai ant
įrenginyje yra svarbios informacijos
dėl saugaus naudojimo. - Be
šio dokumente pateiktų nurodymų
taip pat reikia laikytis naudojimo instrukcijų
visos bendrosios nuostatos dėl
sauga ir nelaimingų atsitikimų prevencija. -

Plastikines pakuotes laikykite atokiau
nuo vaikų. Uždusimo pavojus!
Draudžiama atlikti jokių pakeitimų ar taisymų.
elektros generatoriaus modifikacijos.

Nustatytas greitis
gamintojas. Generatorius arba prijungtas
priedaisai gali būti pažeisti.

APSINUODIJIMO PAVOJUS! Išmetamosios dujos, degalai ir tepalai
yra toksiški. Neįkvėpkite išmetamųjų
dujų. GAISRO PAVOJUS! Benzino ir benzino garai
yra labai degūs / sprogūs.

Generatoriaus negalima naudoti
nevėdinamose patalpose arba
labai degi aplinka. Jei įrenginys
generatorius bus naudojamas šulinyje
vėdinamos patalpos, išmetamosios dujos
turėtų būti išvedama tiesiai į
atvirą erdvę per išmetimo žarną. Net ir
naudojant išmetimo žarną

Vis dar gali išsiskirti toksiškos dujos.
dėl gaisro pavojaus išleidimo žarna
niekada neturėtų būti nukreiptas į
uždegimą sukeliančios medžiagos.

Niekada nenaudokite generatoriaus
patalpos, kuriose yra degių medžiagų
medžiagos.

KARŠTI PAVIRŠIAI! Pavojus
nudegimų. Nelieskite išmetimo sistemos ar
pavaros blokas.

SAUGOS ĮRANGA! Netoliese

Naudodami prietaisą, naudokite tinkamas klausos
apsaugos priemones. Techninei priežiūrai ir priedams naudokite tik
originalios dalys.

Remonto, montavimo ir reguliavimo darbai gali
atlikti tik įgaliotas ir
kvalifikuoti darbuotojai.

Saugokitės elektros smūgio. Niekada
nelieskite generatoriaus
šlapiomis rankomis. Lauke naudokite
tik tinkamai sertifikuota ir
pažymėtus ilgintuvus (H07RN).
Jei naudojami ilgintuvai, jų

bendras ilgis niekada neturi viršyti 50 m
1,5 mm² kabeliui arba 100 m 2,5 mm² kabeliui
mm².

Niekada nenaudokite generatoriaus, kai
lyjant ar sningant.

Transportuodami ir visada išjunkite variklį
Pildami

degalus įsitikinkite, kad niekas neišsiliejo.
degalų ant variklio ar išmetimo
vamzdžio. Nepildykite degalų ir neištuštinkite bako šalia
atviros šviesos, liepsnos ar kibirkščių. Nerūkyti!

Pastatykite elektros generatorių saugioje, lygioje vietoje.
vieta. Draudžiama sukti, pakreipti ar
nejudinkite įrenginio veikimo metu.

Pastatykite generatorių bent 30 cm atstumu nuo
bent 1 m atstumu nuo sienų arba prijungtų
prietaisų. Laikykite vaikus atokiau nuo
generatoriaus. Generatorius galima apkrauti iki galo.
įvertintas tik tam tikromis eksploataavimo sąlygomis.
Jei generatorius nenaudojamas nurodytomis sąlygomis
aprašyta ISO 8525 ir jei variklio aušinimo arba
generatorius susilpnėja, pvz., dėl veikimo
ribota erdvė turėtų būti sumažinta
apkrova.

Apkrovą reikia sumažinti, jei temperatūra, aukštis ir
(arba) drėgmė yra aukštesnė nei nurodyta
darbo sąlygos.

Techniniuose nivelyro duomenyse nurodytos vertės garso galia (LWA) ir slėgio lygis akustiniai (LpA) rodo emisijos lygius ir nebūtinai yra saugūs eksploatavimo lygiai. Kadangi yra ryšys tarp išmetamųjų teršalų kiekio ir poveikio, jo negalima patikimai naudoti būdas nustatyti, ar gali prireikti tolesnių tyrimų atsargumo priemonės. Veiksniai, darantys įtaką Dabartiniai darbuotojų poveikio lygiai apima kambario charakteristikos, kiti triukšmo šaltiniai, ore sklindantis triukšmas ir kt., pavyzdžiui, mašinų skaičius ir kita gretimi procesai ir laikotarpį, per kurį operatorius patiria triukšmo poveikį. Leistinas išmetamųjų teršalų kiekis taip pat gali skirtis priklausomai nuo priklausomai nuo šalies. Tačiau ši informacija leisti operatoriui geriau įvertinti riziką ir grasinimai. Atskirais atvejais atliekami akustiniai matavimai turėtų būti atliekamas po įrengimo, siekiant nustatyti garso slėgio lygis. Jei kaip pagalbinė priemonė naudojama labai laki kuro medžiaga Įkrova teisinga, tęskite itin atsargiai. Įsitinkite, kad prijungti elektros prietaisai (įskaitant maitinimo laidą ir kištukines jungtis) nėra pažeista. Kai kurios vidaus degimo variklio dalys yra karštos ir gali sukelti nudegimus. Laikykitės įspėjimų, pateiktų ant generatorius. Nepildykite degalų dirbdami. Nepildykite degalų, kai kas nors juos pildo. rūkoma netoliese arba jei netoliese yra atviros ugnies liepsnos.

Dirbant gerai vėdinamose patalpose Kambariuose reikėtų imtis papildomų priemonių gaisrų ir sprogimų prevencija.

Prieš naudojimą

Elektros sauga

Elektros kabeliai ir prijungti įrenginiai turi būti nepriekaištingos būklės. Niekada neįjunkite generatoriaus į elektros lizdą. Palaikykite kuo trumpesnę atstumą. Kabelių ilgis iki vartotojo.

Žemė

Būtina įžeminti korpusą, kad būtų iškrauta statinė elektra elektrostatinė. Norėdami tai padaryti, prijunkite vieną laido galą prie generatoriaus įžeminimo ir kitą galą prie išorinio įžeminimo.

Įpilant aliejaus

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite alyvos lygį. Nenaudokite prietaiso, jei matuoklis nemato lygio. alyvos.

Įpilkite alyvos pagal poreikį. Naudokite tik alyvą (15W40). Padėkite įrenginį ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Ranka atsukite varžtą, kad atidarytumėte šoninis korpusas Pašalinkite nešvarumus aplink kamštį/ matuoklis. Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį.

Pilkite alyvą naudodami pridedamą alyvos įpylimo piltuvėlį. 0,25 l variklio alyvos (15W – 40). Alyvos lygiui matuoti naudokite matuoklį. lygio indikatorius.

Atsukite matuoklį ir nuvalykite jį šluoste. Įstatykite matuoklį. atgal į alyvos įleidimo angą jo neįsukdami. Ištraukite matuoklį ir patikrinkite alyvos lygį. Patikrinkite, ar alyvos lygis yra kažkur tarp minimalaus ir maksimalaus lygių (pažymėta L – žemas, o H – aukštas) (alyvos matuoklis). Užsukite alyvos įpylimo angos dangtelį.

Kuro pildymas

Atsukite degalų įpylimo angos dangtelį. Per įpylimo kaklelį įpilkite ne daugiau kaip 4,5 litro benzino. į baką pilkite bešvinį kurą. Būkite atsargūs ir neperpildykite bako ir Neįpilkite benzino. Naudokite kuro filtrą. Nuvalykite išsiliejusį benziną ir palaukite, kol benzino garai išsisklaidys. jie išsisklaidys. UŽSIDEGIMO PAVOJUS! Užsukite užpildymo dangtelį.

Kuro filtras

PASTABA

Kuro filtras yra talpykla, esanti tiesiai po įpylimo dangteliu, kuris filtruoja visus įpiltus degalus.

Ijungimo/išjungimo jungiklį pasukite į padėtį „OFF“.

Atidarykite degalų įpylimo

angos dangtelį. Išimkite degalų filtrą ir išvalykite jį nedegiu tirpikliu.

Pakeiskite degalų filtrą.

Uždarykite degalų įpylimo angos dangtelį.

Alyvos keitimas:

Variklio alyva turėtų būti keičiama, kai variklis yra darbinės temperatūros.

Naudokite tik variklio alyvą (15W-40).

Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį ir išpilkite šiltą variklio alyvą į indą, pakreipdami generatorių.

Įpilkite naujos variklio alyvos (apie 0,25 l).

Užsukite alyvos įpylimo dangtelį. Padėkite generatorių atgal ant tvirto, lygaus paviršiaus.

Sandėliavimas

Paruošimas sandėliavimui

Ištuštinkite degalų baką naudodami benzino pripildymo siurblį.

Užveskite variklį ir leiskite jam veikti, kol bus sunaudotas likęs kuras.

benzinas.

Keiskite alyvą po kiekvieno sezono. Norėdami tai padaryti, išleiskite seną variklio alyvą iš pašildykite variklį ir įpilkite naujos alyvos.

Išimkite uždegimo žvakę. Įpilkite maždaug 20 ml alyvos alyvuogių aliejumi. cilindras. Lėtai traukite starterio virvę, kad cilindro vidus pasidengtų alyva.

Įstatykite uždegimo žvakę atgal.

Prietaisą laikykite gerai vėdinamoje vietoje.

Transportas

Pasiruošimas transportavimui

Ištuštinkite degalų baką naudodami benzino pripildymo siurblį. Jei jis veikia, leiskite varikliui veikti, kol bus sunaudotas likęs kuras.

benzinas.

Išleiskite variklio alyvą iš šilto variklio (žr. skyrių „Valymas ir techninė

priežiūra“). Atjunkite uždegimo žvakės jungtį nuo uždegimo žvakės.

Pritvirtinkite prietaisą prie tvirtinimo dirželių, kad jis neslystų. Transportuokite prietaisą laikydami jį už rankenos.

Gerbiamas

kliente, šiam įrenginiui suteikiama 12 mėnesių garantija. įsigalioja nuo įsigijimo datos. Jei šis gaminys turi kokių nors defektų, pirkėjas turi tam tikrų įstatyminių teisių. Jūsų įstatyminės teisės neapima jokių būdu neapriboja toliau aprašyta garantija.

Garantijos sąlygos

Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo įsigijimo datos. Prašome laikyti originalų kvitą saugioje vietoje. Šis dokumentas bus reikalingas kaip pirkimo įrodymas. Jei atsiranda koks nors medžiagos ar gamybos defektas per trejus metus nuo gaminio įsigijimo datos mes jį sutaisysime arba prekę pakeisime savo nuožiūra. garantinio aptarnavimo atlikimas yra defektinio produkto pateikimas įrenginį ir pirkimo įrodymą (kvitą) bei trumpą raštiškas gedimo aprašymas ir jo atsiradimo laikas. Jei defektui taikoma garantija, jūsų gaminį pakeisime mes. sutaisyti ar pakeisti. Produkto remontas ar keitimas nėra reiškia naujo garantinio laikotarpio pradžią.

Garantinis laikotarpis ir įstatyminės pretenzijos dėl defektų
Garantinis laikotarpis nepratęsiamas, jei remontas atliktas pagal garantiją. Tai taip pat taikoma pakeistoms ir suremontuotoms dalims. Apie bet kokius pažeidimus ar defektus, esančius pirkimo metu, būtina pranešti iš karto po išpakavimo. Remontas, atliktas pasibaigus garantiniam laikotarpiui.

yra apmokestinami.

Garantija

Šis prietaisas pagamintas laikantis griežtų kokybės gaires ir kruopščiai patikrintas prieš pristatymą.

Garantija taikoma medžiagų arba gamybos defektams. Garantija netaikoma gaminio dalims, kurioms taikomas normalus nusidėvėjimas arba trapios dalys, pvz. jungikliai, baterijos, kepimo formos ar dalys, pagamintos pagaminta iš stiklo.

Garantija netaikoma, jei gaminys buvo pažeistas, netinkamai naudotas arba prižiūrimas. Atidžiai laikykitės vadove pateiktų nurodymų. produkto vadovą apie tinkamą naudojimą produktas. Naudojimas ir veikla, kuri nerekomenduojama vartotojo vadove arba kurių nerekomenduojama perspėja.

Šis produktas skirtas tik asmeniniam naudojimui Privatiems, nekomerciniams tikslams. Garantija bus anuliuotas netinkamo naudojimo atveju arba netinkamas elgesys, jėgos naudojimas ir modifikacijos / remontas, kurių neatliko vienas iš mūsų įgaliotuose aptarnavimo centruose.

Skundų nagrinėjimo tvarka

Kad jūsų problema būtų greitai išspręsta, atlikite toliau nurodytus veiksmus: vadovaudamiesi instrukcijomis:

Prašome su savimi turėti kvitą ir prekės numerį (pvz., IAN 12345) kaip pirkimo įrodymą.

Prekės numerį galite rasti ant etiketės, išgraviruotos pirmame vadovo puslapyje (apačioje kairėje) arba lipdukas įrenginio gale arba apačioje.

Funkcinių ar kitų gedimų atveju prašome kreiptis į nurodytą aptarnavimo skyrių telefonu arba el. paštu.

Sugedusią prekę galite nemokamai grąžinti nurodytu adresu. aptarnavimo adresas. Būtinai pridėkite pirkimo įrodymą (kvitas) ir informacija apie tai, koks yra defektas ir kada jis atsirado.

Trikčių šalinimas

Gedimas	Priežastis	Problemos sprendimas
Variklis neužsiveda.	Įsijungia automatiškai, kai alyvos lygis žemas.	Patikrinkite alyvos lygį.
	Suodžių nuosėdos ant uždegimo žvakės	Išvalykite arba pakeiskite uždegimo žvakę.
	Nėra degalų	Įpilkite degalų, patikrinkite degalų čiaupą
Generatoriaus įtampa per žema	Pažeista elektronika	Susisieki su pardavėju
	Sugadintas jungiklis viršįtampių apsauga	Pakeiskite generatorių iš naujo, sumažinkite apsukų įtampa
	Nešvarus oro filtras	Išvalykite arba pakeiskite oro filtrą

Patikrinimų grafikas

Siekiant užtikrinti sklandų veikimą, reikia laikytis toliau pateikto techninės priežiūros grafiko .



DĖMESIO!

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ, ĮPILKITE ALYVOS IR DEGALŲ.

	Prieš visus naudoti	Po 20 valandų darbas	Po 50 valandų darbas	Po 100 valandų darbas	Po 3000 valandų darbas
Patikrinkite lygį aliejus	X				
Pakeiskite alyvą		pirmą kartą, o tada kas 50 valandų	X		
Patikrinkite filtrą oras 15	X				pakeiskite filtro pagalvėlę jei reikia
Išvalyti filtrą oras 15			X		
Išvalyti filtrą kuras				X	
Įrenginio apžiūra	X				
Patikrinkite žvakę uždegimas			Tarpas: 0,6 mm, pakeiskite, jei būtinas		
Karbiuratoriaus reguliavimas					X*
Išvalykite galvą					X*
Nustatykite tarpą vožtuvas					X*

PASTABA: Taškai pažymėti „X“ gali atlikti tik įgaliotos specializuotos dirbtuvės

IŠPARDAVIMAS



Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų ir gali būti utilizuota vietinėje perdirbimo įmonėje. Įrenginys ir jo priedai yra pagaminti iš įvairių medžiagų, tokių kaip metalas ir plastikas.

Jūsų vietos bendruomenė arba miesto taryba gali suteikti informacijos, kaip utilizuoti įrenginį.



Neišmeskite elektros prietaisų su buitėmis atliekomis!

Aplinkos apsauga

Atsargiai ištuštinkite degalų ir alyvos bakus ir nuvežkite įrenginį į perdirbimo įmonę. Panaudotas plastikines ir metalines dalis galima atskirti ir perdirbti.

Panaudotą alyvą ir benziną išmeskite į atliekų surinkimo punktą ir nemeskite jų į nuotekas ar kanalizaciją.

Užterštas techninės priežiūros ir darbo medžiagas reikia utilizuoti tam skirtoje surinkimo vietoje.

Likusio kuro negalima išmesti, jį reikia tinkamai laikyti arba utilizuoti. Informacijos apie tinkamą kuro ir prietaiso utilizavimą teiraukitės vietos bendruomenės atliekų tvarkymo biure arba savivaldybės įstaigoje.

KRAFT&DELE

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pagal ISO/IEC 22 vadovą ir EN 45014

Įgaliotasis gamintojo atstovas: **FOREINTRADE SA** Įgalioto atstovo adresas:
JANOWEK, UL. MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

DEKLARUOJAME, KAD PRODUKTAS ATITINKA EUROPOS STANDARTUS

Produkto pavadinimas: Elektros generatorius (pažymėtas „Kraft&Dele“ prekės ženklu)

Modelis (komerciniai pavadinimai): KD192

Produkto informacija: Inverterinis generatorius

Deklaracija:

Produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka EB direktyvų reikalavimus:

1. 2004/108/EB II priedo EMC DIREKTYVA 2. 2006/42/EB

Mašinų direktyva 3. 2011/65/ES ROHS 2

direktyva 4. 2000/14/EB Triukšmo sklaidos

direktyva

Pagal standartus:

EN 55012:2007/A1:2009

EN 61000-6-1:2007

Dokumento numeris E8A 071320 0051 rev 00, išduotas TUV SUD PRODUCT SERVICE GMBH (Ridlerstrasse 65, 80339 Miunchenas, Vokietija)

Asmuo, atsakingas už techninės dokumentacijos tvarkymą: **Janowek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn**

Ma Dong Hui, Tarczyn, 2021-03-20