Machine Translated by Google

POWER&PART

PROFESIONALUS

MEDIENOS SKALDYTUVAS

KD5207 (PM7T-520)

INSTRUKCIJOS VADOVAS

Originalių instrukcijų vertimas



IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Šiame dokumente pateikiamos saugos ir naudojimo instrukcijos bei informacija apie garantiją.

Dokumentą kartu su pirkimo įrodymu reikia laikyti sausoje vietoje.

Machine Translated by Google

ĮSPĖJIMAI 1 SAUGOS INSTRUKCIJOS	PRIDĖTAS SIMBOLIS Į ĮRENGINĮ

• Susipažinimas su medžio apdirbimo staklėmis

Susipažinkite su šia naudojimo instrukcija ir prie malkų skaldytuvo pritvirtintomis etiketėmis.
Susipažinkite su jo naudojimu ir apribojimais, taip pat su konkrečiais pavojais, kylančiais dėl jo veikimo.



• NARKOTINĖS MEDŽIAGOS, ALKOHOLIS IR VAISTAI

Nenaudokite malkų skaldytuvo apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar kitų vaistų, kurie gali turėti įtakos
jūsų gebėjimui tinkamai naudotis įrenginiu.

• VENKITE PAVOJINGŲ SITUACIJŲ

Malkų skaldytuvą pastatykite ant stabilaus, plokščio ir horizontalaus, 60–75 cm aukščio darbastalio,
palikdami pakankamai vietos darbui su įrenginiu ir jo valdymui. Operatorius, valdydamas įrenginį, turi
išlaikyti pusiausvyrą. Jei malkų skaldytuvas slysta arba

juda.

Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.
darbo vietose gali kilti traumų pavojus. Nenaudokite malkų skaldytuvo
drėgnose ar drėgnose vietose ir neturėtų būti veikiami lietaus.

Nenaudokite malkų skaldytuvo vietose, kuriose yra dūmų.
nuo dažų, tirpiklių ar degių skysčių, nes jie kelia potencialų pavojų.

• PATIKRINKITE MALŲ SKALDYKLES

Prieš įjungdami malkų skaldiklį, patikrinkite jį. Įsitikinkite, kad visi saugos įtaisai yra savo vietose.



veikia efektyviai ir yra tinkamai sumontuoti. Pasigaminkite patys
įprotis prieš įjungiant įrenginį patikrinti, ar iš jo ir jo darbo zonos pašalinti visų tipų reguliavimo raktai.

Pakeiskite pažeistas, trūkstamas arba neveikiančias įrenginio dalis
prieš naudodami skirstytuvą.

• DĖVĖKITE TINKAMU DRABUŽIU



Nedėvėkite laisvų drabužių, pirštinių, kaklaraiščių ar papuošalų (žiedų, rankinių laikrodžių), nes jie gali
įstrigti.
judančios dalys.

Dirbant rekomenduojama mūvėti nelaidžias ir neslystančias pirštines.
apsauginis. Plaukai turėtų būti

Machine Translated by Google

pritvirtinkite ir apsaugokite juos, kad veikimo metu jie neužstrigtų įrenginyje.

• APSAUGOKITE AKIS IR VEIDĄ

Malkų skaldytuvui veikiant, į akis gali patekti pašalinių daiktų. Tai gali
sukelti negrįžtamą akių pažeidimą. Visada dėvėkite apsauginius akinius. Apsauginiai akiniai, skirti naudoti
Kasdieniniai akiniai turi tik smūgiams atsparius lęšius. Ne akiniai
saugumas.



Nestatykite malkų skaldyklės ant žemės, kai ji veikia. Tai neteisinga.
darbo padėtis, kurioje operatorius turi priartinti veidą prie mašinos ir taip
todėl jį gali pataikyti mestas ruošinys ar kiti elementai.

• ILGINIMO LAIDAS

Netinkamas ilgintuvų naudojimas gali sutrikdyti malkų skaldymo įrenginio veikimą, o tai gali
gali perkaisti. Įsitikinkite, kad ilgintuvas ne ilgesnis nei 10 m ir jo
Skerspjūvis yra ne mažesnis kaip 2,5 mm2, kad varikliui tekėtų pakankama srovė.

Venkite naudoti neizoliuotas arba nepakankamai izoliuotas jungtis. Jungtys turi būti atliekamos naudojant apsauginę
medžiagą, tinkamą naudoti su
lauke

• VENKITE ELEKTROS SMŪGIO

Patikrinkite, ar elektros grandinė tinkamai apsaugota ir ar ji atitinka galią,
variklio įtampa ir dažnis. Patikrinkite, ar yra įžeminimas ir ar
Įrenginį saugo diferencialinis grandinės pertraukiklis.

Malkų skaldytuvas turi būti tinkamai įžemintas. Venkite kūno sąlyčio su žeme.
įžeminti paviršiai: vamzdžiai, radiatoriai, šaldytuvai ir kt.

Niekada neatidarykite variklio elektros dėžutės. Jei reikia, kreipkitės į prekybos atstovą.
wa I if i ko wa nym elektrykiem.

Prijungdami ar atjungdami, pirštais nelieskite metalinių kištuko kaiščių.
žemiškas.

• ŠALIES STEBĖTOJAI IR VAIKAI TURĖTŲ LAIKYTI ĮRENGINĮ ATSKIRAI NUO VIETOS, KURIOJE JIS VEIKIA

Malkų skaldytuvą visada turi valdyti tik vienas asmuo. Kiti asmenys turėtų saugoti
saugiu atstumu nuo darbo zonos, ypač kai malkų skaldytuvas veikia.
Niekada nesinaudokite kitų žmonių pagalba šalindami užsikimšimą sukėlusį elementą.
įrenginiai.

• MEDIENOS APŽIŪRA

Machine Translated by Google

Įsitikinkite, kad medienoje nėra vinių ar pašalinių daiktų, kurie galėtų sukelti
sugadinti įrenginį arba sutrikdyti jo veikimą. Medienos galai turi būti nupjauti stačiu kampu. Šakos turi būti nupjautos lygiai su kamienu.

• NENAUDOKITE NETEISINGOS KŪNO PADĖTIES

Grindys negali būti slidžios.

Visada išlaikykite taisyklingą laikyseną ir pusiausvyrą.

Niekada nestovėkite ant malkų skaldytuvo. Jei įrenginys
yra pakreiptas arba jei operatorius netyčia paliečia pjovimo įrankį. Nelaikykite
virš ar šalia malkų skaldyklės negali būti nieko, kas neleistų žmonėms stovėti ant jos ir pasiekti tam tikrų įrankių.

• VENKITE ATSITIKTINAI ĮJUNGTI ĮRENGINĮ

Visada atkreipkite dėmesį į medienos stūmiklio judėjimą.

Nekraukite malkų, kol nesustojo malkų stūmiklis.

Laikykite rankas atokiau nuo visų judančių dalių.

• SAUGOKITE RANKAS

Laikykite rankas atokiau nuo išsikerojusių medienos dalių ir joje atsirandančių įtrūkimų; jie gali staiga užsidaryti ir sutraiškyti rankas.

Neištraukite užstrigusios medienos rankomis.

• NEPERKRAUKITE ĮRENGINIO

Jūsų įrenginys veiks geriau ir bus saugesnis, kai bus naudojamas pagal paskirtį.
numatytas naudojimas. Niekada nebandykite skaldyti didesnės medienos, nei nurodyta lentelėje.
specifikacijas. Tai gali būti pavojinga ir gali sugadinti įrenginį.

Nenaudokite malkų skaldytuvo tikslams, kuriems jis nėra skirtas.

• NIEKADA NEPALIKITE VEIKIANČIO ĮRENGINIO BE OPERATORIAUS PRIEŽIŪROS

Įrenginys neturėtų būti paliktas veikti.

• Atjunkite maitinimą



Kai įrenginys nenaudojamas, prieš atliekant reguliavimą, dalių keitimą, valymą ar bet kokius kitus darbus su malkų skaldytuvu, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio; prieš atlikdami techninę priežiūrą, perskaitykite techninį vadovą.

• SAUGOKITE APLINKĄ

Panaudotą alyvą reikia nuvežti į įgaliotą surinkimo punktą arba laikytis šalyje, kurioje naudojamas malkų skaldytuvas, galiojančių taisyklių.

Machine Translated by Google

Nepilkite jokių skysčių iš prietaiso į kanalizaciją, dirvožemį ar vandenį.

• GERAI PRIŽIŪRĖKITE SAVO MEDINĮ PARKĄ

Kad malkų skaldytuvas veiktų geriausiai, laikykite jį švarų

ir saugiausias veikimas.

• SAUGOKITE SAVO DARBO VIETĄ NUO VAIKŲ PRIEIGOS

Darbo vietą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Atjunkite pagrindinius jungiklius. Laikykite.
Medienos smulkintuvą laikykite atokiau nuo vaikų ir kitų asmenų, neturinčių leidimo naudoti įrenginio.

ŠPIS TRESCI

Saugos įspėjimai.....3

Paraiška 6

Specifikacijos 6

Elektros reikalavimai 6

Surinkimas ir paruošimas darbui.....7

Laidų schema 8

Montavimo schema 8

Malkų skaldytuvo valdymas 9

Įstrigusios medienos šalinimas..... 10

Hidraulinės alyvos keitimas..... 11

Pleišto galandimas 11

Trikčių šalinimas 12

Dalių sąrašas 13

PARAIŠKA

Šis malkų skaldytuvas skirtas naudoti namuose. Jis skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo +5 °C iki 40 °C ir montuoti ne didesniame kaip 1000 m aukštyje virš jūros lygio. Aplinkos drėgmė esant 40 °C temperatūrai turi būti mažesnė nei 50 %.

Skaldytuvą galima laikyti arba transportuoti nuo -25 °C iki 55 °C temperatūroje.

SPECIFIKACIJA

Modelio numeris		KD5207 (PM7T-520)
Variklis		230 V ~ 50 Hz, 2200 W, IP54
	Antrasis vardas	5 ~ 25 cm

Machine Translated by Google

Medienos matmenys	Ilgis	52 cm
Sita Tupani		7t
Hidraulinis presas		32 MPa
Talpa	aliejus	4,2 l
hidraulinis Bendri matmenys	Ilgis	940 mm
	Plotis	260 mm
	Ūgis	480 mm
Laikas		50 kg

Garso slėgio lygis, išmatuotas pagal ISO 3744 standartą:

LpA (garso slėgis) dB(A): ~80 dB

Medienos skersmuo yra apytikslis ; mažą medienos gabalą gali būti sunku perskelti, kai jo pluoštai yra ypač stiprūs. Kita vertus, nėra sunku perskelti rąstus su įprastomis skaidulomis, net jei jų skersmuo viršija maksimalų, kaip parodyta paveikslėlyje aukščiau.

ELEKTROS REIKALAVIMAI


Prijunkite maitinimo laidus prie standartinio 230 V + 10 % (50 Hz + 1 Hz) maitinimo šaltinio, kuris turi apsaugos nuo įtampos kritimo, viršįtampio ir viršįtampio įtaisus bei diferencinį jungiklį (RCD), kurio maksimali liekamoji srovė yra 0,03 A.

Machine Translated by Google

SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

1. Prisukite atraminę kojelę prie malkų skaldyklės, pakelkite malkų skaldyklę už rankenų abiejuose galuose ir padėkite ją ant aukšto, stabilaus, lygaus ir tvirto darbinio paviršiaus, 60–75 cm aukščio.

2. Susipažinkite su malkų skaldyklės valdikliais ir funkcijomis, kaip parodyta iliustracijos.

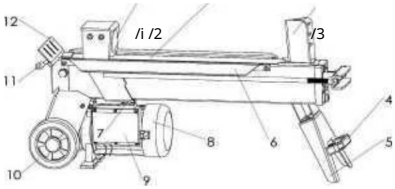

1. Medienos stūmiklis
2. Darbo stalas 4. Stotelė
3. Pleištas
5. Kėlimo rankena
6. Atraminė koja
7. Medinės pozicionavimo plokštės
8. Jungiklis
9. Kola 10. Kola TIK skirta trumpųjų nuotolių variklis judantis.
10. Darbo dėžutės laikiklis kontrolė hidraulinis
11. Valdymo rankenos dangtelis
12. Išleidimo varžtas
13. Alyvos išleidimo varžtas / alyvos matuoklis
14. /i /2 /3

Prieš užvedant malkų skaldiklį, reikia kelis kartus atlaisvinti oro išleidimo varžtą, kad oras laisvai tekėtų į alyvos baką ir iš jo.

Malkų skaldymui veikiant, oro srautas per išleidimo varžto angą turėtų būti juntamas.

NEATLAISVInus ORO VARŽTO, ORAS UŽSILIKS
SIUO PUSIAUTEKĖTŲ ALYVĄ.

Prieš pradedami malkų skaldiklį įsitikinkite, kad išleidimo varžtas yra priveržtas . TAI SUKELS SUSPAUDIMĄ IŠ HIDRAULINĖS SISTEMOS, KAD IŠ

PLEČIAMAS ORAS PAŽEIS SISTEMOS SANDARIKLIUS.

HIDRAULIKA IR MALŲ SKALDYTUVO ŽALA.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

15. Maksimalaus slėgio ribojimo varžtas

MAKSIMALAUS SLĖGIO VARŽTO! NEREGULIUOKITE

Gamykloje gamybos metu nustatytas maksimalus slėgis, o maksimalaus slėgio ribojimo varžtas užsandarintas klijais, siekiant užtikrinti, kad malkų skaldyklė neveiktų esant slėgiui.
didesnis nei 5 tonos. Nustatymą atliko kvalifikuotas specialistas.
mechanika už pagalba.
profesionali įranga.

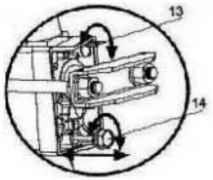





Neteisėtas atstatymas lems, kad hidraulinis siurblys nesuteiks pakankamo spaudimo slėgio ARBA SUKELS SUNKIUS SUŽALOJIMUS

ARBA ĮRENGINIO ŽALĄ.

LAIDŲ SCHEMA

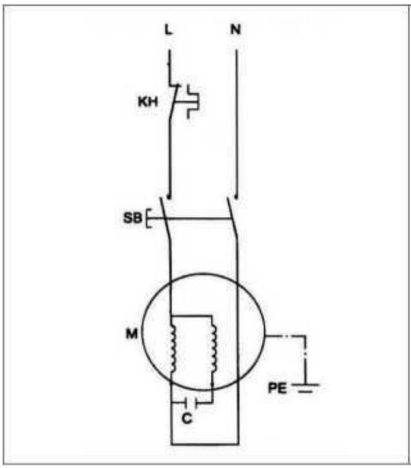


ĮRENGIMO SCHEMA

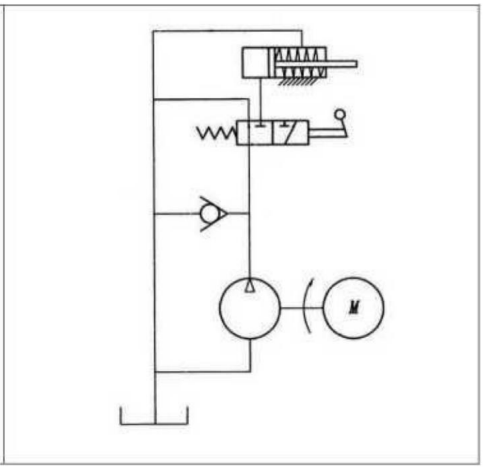

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

MEDIENOS SKALDYTUVO NAUDOJIMAS

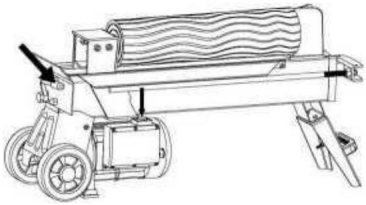

Skaldytuvas turi „ZHB“ valdymo sistemą, kurią valdyti reikia abiejų rankų – kaire ranka valdo hidraulinę valdymo svirtį, o dešine –


Malkų skaldytuvas sustos, jei bus atitraukta bet kuri ranka. Tik atleisus abi rankas, rąstų stūmiklis pradės grįžti į pradinę padėtį.

Starterio užraktas skirtas neleisti atsitiktinai pajudinti hidraulinės valdymo svirties. Norėdami valdyti hidraulinę valdymo svirtį, prieš pastumdami hidraulinę valdymo svirtį į priekį , smiliumi patraukite gaiduką atgal .

THE Niekada neperkraukite malkų skaldytuvo, spausdami jį ilgiau nei 5 sekundes, kad skaldytumėte kietą medieną.

Po šio laiko suslėgta alyva perkais ir prietaisas gali būti pažeistas. Jei mediena itin kieta, pasukite ją 90 laipsnių kampu, kad pamatytumėte, ar ją galima perskelti kita kryptimi. Bet kokiu atveju, jei medienos nepavyksta perskelti, tai reiškia, kad jos kietumas viršija prietaiso talpą ir ją reikia išmesti, kad būtų apsaugotas įrenginys.

Rąstus ant plokščių visada statykite stabilioje padėtyje fiksatoriai ir darbo stalas. Įsitikinkite, kad rąstai trypiant nesusisuktų, nelūžtų ir nepasislinktų. Neperkraukite ašmenų. Priešingu atveju ašmenys gali sulūžti arba sugadinti įrenginį.

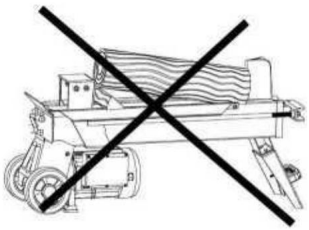


Mediena turėtų būti pjauta įaugančių pluoštų kryptimi.
Nedėkite malkų skersai ant skaldytuvo. Tai gali būti pavojinga ir rimtai sugadinti įrenginį.

Machine Translated by Google


Nebandykite skaldyti dviejų medienos gabalų vienu metu, nes vienas iš jų gali nuslysti ir atsitrenkti į operatorių.

UŽBLOKUOTA PAŠALINIMAS

MEDIENA

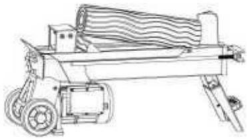

- Atleiskite abu valdiklius.
- Rąsto stūmikliui pajudinus atgal ir visiškai sustojus pradinėje padėtyje, po užstrigusiu rąstu padėkite medžio pleištą.
- Paleiskite malkų skaldiklį, kad pleištas būtų visiškai įstumtas po užstrigusia mediena.
- Kartokite aukščiau aprašytą procedūrą naudodami aštresnį pleištą, kol mediena bus visiškai atlaisvinta.

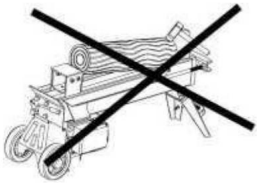

Nebandykite išmušti užstrigusios medienos. Stuktelėjimas sugadins įrenginį arba gali sukelti
mediena gali atšokti ir sukelti rimtą avariją.

HIDRAULINĖS ALYVOS KEITIMAS

Malkų skaldytuvo hidraulinę alyvą keiskite kas 150 darbo valandų. Norėdami pakeisti alyvą, atlikite šiuos veiksmus:

- Įsitikinkite, kad visos judančios dalys yra sustabdytos ir medienos smulkintuvas yra atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
- Atsukite alyvos išleidimo varžtą su matuokliu, kad jį išimtumėte .
- Pasukite malkų skaldiklį ant tvirtos kojos, kad jis atremtų 4 litrų talpos indą hidraulinei alyvai išleisti.
- Obr6d hjparke su stipriu varikliu.
- Įpilkite šviežios hidraulinės alyvos iki tūrio, atitinkančio konkretaus modelio hidraulinės alyvos talpą, nurodytą aukščiau esančioje lentelėje. specifikacijos.
- Nuvalykite alyvos išleidimo kaiščio matuoklio paviršių ir įstatykite jį atgal į alyvos baką, varikliui esant vertikalioje padėtyje.
- Įsitikinkite, kad įpiltos alyvos lygis yra tiksliai tarp dviejų griovelių aplink matuoklį.
- Prieš įsukdami alyvos išleidimo kamštį, išvalykite jį. Įsitikinkite, kad jis gerai priveržtas, kad išvengtumėte nuotėkių, tada padėkite „Tupperware“ indą į vietą. horizontalus.

Machine Translated by Google

Periodiškai tikrinkite alyvos lygį, kad įsitikintumėte, jog jis yra tarp dviejų matuoklio griovelių. Jei reikia, papildykite.





Machine Translated by Google

Malkų skaldytuvo transmisijos sistemose rekomenduojama naudoti šias hidraulines alyvas arba jų atitikmenis:

SHELL Tellus 22

MOBILUSIS DTE 11

ARALVitam GF 22

BP Energol HLP-HM 22

Pleišto galandimas

Ilgai naudojant malkų skaldiklį, malkų skaldiklio pleištą reikia pagaląsti naudojant tinkamus įrankius.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

PROBLEMA	Tikėtina priežastis	SIŪLOMAS SPRENDIMAS
Variklis NE prasideda?	Likęs paleistas įrenginys. Turėtumėte susisiekti su kvalifikuotu elektriku, kad atidarytumėte dėžutę ir apsaugotumėte parką ? Prieš elektros ir įrenginio paleidimas iš naujo	
Įrenginys neveikia medienos apdirbimo staklės	žala. „Maldos yra netinkamoje medienoje“, kur pateikiama informacijos, kaip tinkamai įdėti malkas į skaldytuvą. pozicija mediena.	Žr. skyrių „Malų skaldytuvo valdymas“.
	Medienos dydis arba storis viršija	Medienos dydis turi būti sumažintas iki mašinos talpos. įdėjus jį į skirstytuvą
	Pleišto kraštas yra atšipęs	Žr. skyrių „Pleišto galandimas“, esantį pagaląsti pleištą.
	Alyvos nuotėkis	Suraskite nuotėkį ir susisiekite su savo pardavėju
	Tai buvo padaryta neleistinas Maksimalus slėgio ribojantis reguliavimas varžtais. Mažesnė Nustatyti prietaiso galia.	Prašome susisiekti su savo prekybos atstovu.

Machine Translated by Google

Medienos stūmiklis juda neteisingai, išlaidų nepatyrė neteisingas garsai tas įrenginys įsijungia Labai vibruoti	Jokių oro hidraulinis kišenės aliejuje susitarimas hidraulinis.	Patikrinkite alyvos lygį ir, jei reikia, papildykite alyvos lygis. Prašome susisiekti su savo prekybos atstovu.

Machine Translated by Google

Naftos nuotėkis aplink cilindre arba kitos vietos.	Oro įstrigimas susitarimas hidraulinis kol darbas įrenginiai.	Prieš vėl naudodami, atlaisvinkite išleidimo varžtą maždaug 3–4 pasukimais . įrenginiai
	Neįsuktas išleidimo varžtas. Priveržkite teisingas būdas priveržtas prieš paleidus įrenginį.	išleidimo varžtą.
	Netinkamai užveržtas alyvos lygio matuoklio yra sugriežtintas.	dangtelis.
	Susidėvėjęs vožtuvo mazgas hidraulinis ir (arba) susidėvėjęs tarpinės	Turėtumėte susisiekti su pardavėju

Machine Translated by Google

Aplinkos apsauga

Elektros gaminių negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Juos reikia pristatyti į tam skirtus perdirbimo punktus. Informacijos apie atliekų šalinimą teiraukitės vietos valdžios institucijose.

ĮGALIOTAS GAMINTOJO ATSTOVAS:

Foreintrade Sp. Z o. o.; Grochowska 341 lok.174; 03822 Varšuva

a

Saugus įrenginio naudojimas galimas tik perskaičius visą informaciją apie naudojimą ir priežiūrą.
užtikrinant saugumą ir griežtai laikantis šiame vadove pateiktų rekomendacijų.

Be to, prašome perskaityti šiame skyriuje pateiktas saugos instrukcijas .

Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, paprašykite praktinės demonstracijos.




Norint išvengti klausos pažeidimų, reikia dėvėti tinkamas klausos apsaugos priemones.

Dėvėkite apsauginius akinius.

Machine Translated by Google

ĮRENGINIO KONSTRUKCIJA

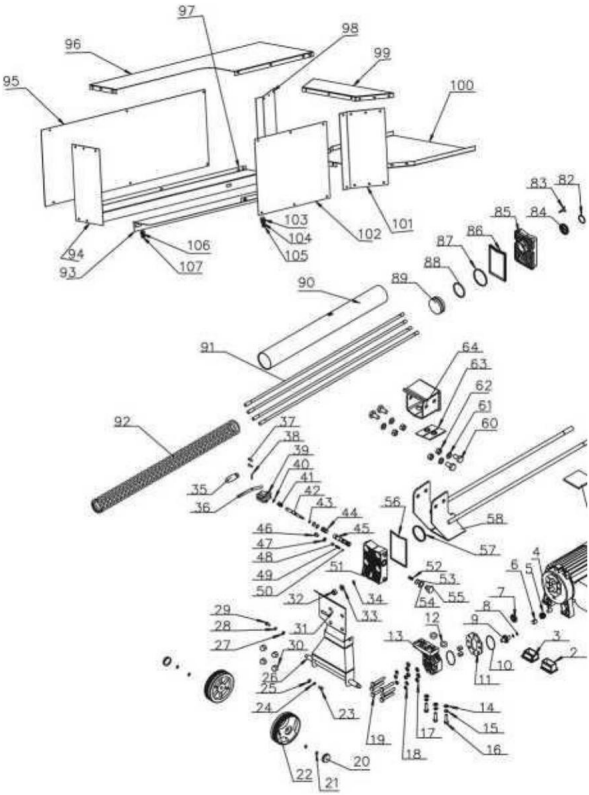

Machine Translated by Google

ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS

Nr.	Dalies Nr.	Kiekis
1	Variklis	1
2	Variklio kojelės pagalvėlė (dešinė)	1
3	Variklio kojelė (kairė)	1
4	Apvyniotos įvorės	1
5	Apvalus kaištis 4>2,5x4	1
6	Apvyniotos įvorės	1
7	Krumpliaratis (5,3)	1
8	Spyruoklinis elastinis žiedas 10	1
9	Pavarų velenas + krumpliaratis (5.3)	1
10	Oring 46,2x1,8	2
11	lenta (5,3)	1
12	O žiedas 9,5X2,65	2
13	Pavarų siurblio galo dangtelio	1
14	plokščioji tarpinė	3
15	8 poveržlė 8	3
16	šešiakampis varžtas M8*30	3
17	plokščia tarpinė	6
18	8 poveržlė 8	6
19	Šešiakampis varžtas M8*55	6
20	spaustukas	1
21	spyruoklė	1
22	spaustukas spyruoklinis ratas	1
23	varžtas M6xl2	1
24	poveržlė 6	1
25	plokščia tarpinė	1
26	6 rato ašies	1
27	plokščia tarpinė	1
28	6 poveržlė 6	1
29	varžtas M6xl2	1
30	ratų lentynos	4
31	dangtelio veržlė M10	1
32	M 10x10 veržlė	4
33	poveržlė 10	4
34	9X3.5 O žiedas	4
35	Rankenos	1
36	korpusas Rankenos lenktas strypas	1
37	Skersinis varžtas M5xl6	2
38	0)3 kaištis	1
39	Fiksuota sėdynė	1
40	Fiksavimo žiedas dj6	1
41	Žiedinio	1
42	valdymo velenas	1
43	GB-T 3452.1 5.6X1.8-A	1
44	GB-T 3452.111.2xl.8-A	5
45	valdymo vožtuvas	1
46	varžtas M8X8	1
47	sudėtinė tarpinė 8	1
48	vidinis šešiakampis varžtas	1
49		1
50	spyruoklinis	1
51	plieninis rutulys 4)	1
52	6 priekinis korpuso judantis dangtelis	1
53	O formos žiedas-4)16	1

Nr.	Detalės Nr.	Kiekis
54	raudona varinė poveržlė	1
55		1
56	16x1,5 varžtas priekinio	1
57	korpuso poveržlė O žiedas	1
58	48,7x3,55-A-ISO	1
59	slankiojančios atramos trinties plokštė	1
60	varžtas M12x25	4
61	plokščia tarpinė 12	4
62	fiksavimo veržlė M 12x14	4
63	trinties plokštės	1
64	stumdoma atrama + viršutinė plokštės	1
65	korpusas	1
66	M6xl2 varžtas	1
67	poveržlė 6	1
68	plokščia tarpinė	1
69	6 pėdos atraminė	1
70	rankena	1
71	plokščia tarpinė	1
72	6 poveržlė 6	1
73	varžtas M6xl2	1
74	Dešinės pėdos pagalvėlė	1
75	Kairės pėdos pagalvėlė	1
76	Alyvos vamzdelis	1
77	kombinuota skalbimo mašina	1
78	Alyvos sėdynė	1
79	veržlė M14	2
80	veržlė M14	2
81	stūmoklio	1
82	kotas O žiedas	1
83	30*3,55 oro	1
84	išleidimo varžtas	1
85	grandiklio	1
86	sandariklis C30	1
87	galinis korpusas	1
88	korpuso tarpinės žiedas 60*4,2	1
89	O žiedas 48,7x3,55-A-ISO stūmoklis	1
90	alyvos cilindro	1
91	dviejų galvučių varžtas	4
92	Prispaudimo	2
93	spyruoklė dešinė apatinė	1
94	plokštė priekinė	1
95	dangtelis	1
96	kairė plokštė	1
97	priekinis dangtelis	1
98	kairė apatinė plokštė kairė galinė plokštė	1
99	galinis dangtelis	1
100	galinis dangtelis	1
101	dešinė galinė plokštė	1
102	dešinė plokštė	1
103	M5 veržlė	1
104	M5 plovimo mašina	26
105	M5 varžtas	26
106	M6 poveržlė	4
107	M6 varžtas	4

Machine Translated by Google

POWER&PART

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pagal ISO/IEC vadovą 22iEN 45014

Įgaliotasis gamintojo atstovas: „Foreintrade SA“

Įgaliotojo atstovo adresas: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

DEKLARUOJAME, KAD PRODUKTAS ATITINKA EUROPOS STANDARTUS

Produkto pavadinimas: Malkų skaldytuvas (pažymėtas prekės ženklu „Kraft&Dele“)

Modelis (komerciniai pavadinimai): PM7T-520 / KD5207

Produkto duomenys: Nominali galia: 2200 W

Įtampa: 230 V / 50 Hz

Hidraulinis slėgis: 32 MPa

Deklaracija:

Produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka EB direktyvų reikalavimus:

1. Mašinų direktyva 2006/42/EB

2. 2011/65/ES ROHS 2 direktyva

3. Triukšmo skleidimo direktyva 2000/14/WE

Pagal standartus:

EN 609-1:1999/A2:2009; EN 60204-1:2006/A1:2009; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Sertifikato numeris M8A 17 04 95531 005, išduotas TUV SUD Product Service GmbH (Zerifizierstelle, Ridlerstrasse 65, 80339) Miunchenas, Vokietija) 2017 m. gegužės 4 d.

Už techninės dokumentacijos tvarkymą atsakingas asmuo: Ma Dong Hui, JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

Ma Dong Hui, JANÓWEK, 2019 08 14