


NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Originalios instrukcijos

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

KD681

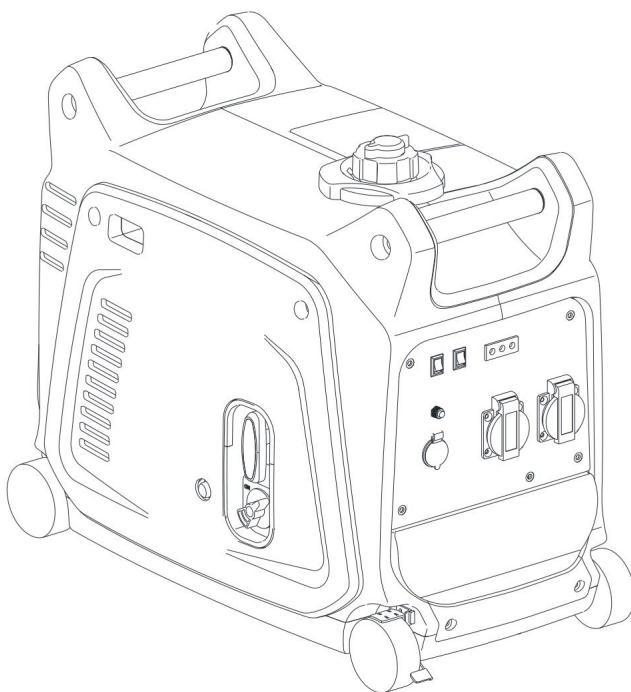

SVARBU Užtikrinkite, kad asmenys, kurie naudosis šiuo įrenginiu atidžiai perskaitėte ir supratote šią naudojimo instrukciją prieš pradedant tarnauti

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA.....	1
2. VALDYMO FUNKCIJA	3
3. PATIKRA PRIEŠ EKSPLOATACIJĄ	5
4. VEIKIMAS	7
5. KONSEKVENČIJOS KREŠIOV	10
6. GEDIMŲ ŠALINIMAS.....	14
7. IŠSAUGOJIMAS	15
8. SPECIFIKACIJOS	16
9. SCHEMATIKABLOVANIA	17

ĮSPĖJIMAS

PRIEŠ NAUDODAMI ĮRENGINĮ, AŠTRIAI PERSKAITYKITE IR SUPRATĘ ŠIĄ INSTRUKCIJOS VADOVĄ.

1. SAUGOS INFORMACIJA

1) IŠMETAMOSIOS DUJOS YRA NUODINGOS

Niekada nenaudokite variklio uždaroje erdvėje, nes tai gali sukelti galios sumažėjimą.

sąmonės netekimas ir mirtis per trumpą laiką. Variklį naudokite gerai vėdinamoje patalpoje.

2) DEGALAI YRA LABAI DEGŪS IR NUODINGI

Pildydami degalus visada išjunkite variklį

Niekada nepildykite degalų rūkydami arba šalia atviros liepsnos.

Pildydami degalus, būkite atsargūs ir neišpilkite degalų ant variklio ar duslintuvo.

Prarijus degalų, įkvėpus degalų garų arba patekus į akis,

Nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Jei degalų išsiliejo ant odos ar drabužių, nedelsiant nuplaukite muilu ir vandeniu ir persirenkite.

Naudojant arba transportuojant įrenginį, įsitikinkite, kad jis laikomas vertikaliajo padėtyje. Jei pakrypus, iš karbiuratoriaus arba degalų bako gali nutekėti degalai.

3) VARIKLIS IR DUSLINTUVAS GALI BŪTI KARŠTI

Padėkite įrenginį tokioje vietoje, kur pėstieji ar vaikai negalėtų jo liesti.

Veikimo metu nelaikykite degių medžiagų šalia išmetimo angos.

Laikykite įrenginį bent 1 m (3 pėdų) atstumu nuo pastatų ar kitos įrangos, kitaip variklis gali perkaisti.


Venkite užvesti variklį su uždėtu dulkių dangteliu.

Nepamirškite generatorių nešti tik už rankenos pervedimas.

Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus, kad ji galėtų laisvai judėti pašalino šilumą.

4) IŠVENKITE ELEKTROS SMŪGIO

Niekada nenaudokite variklio lyjant ar sningant.

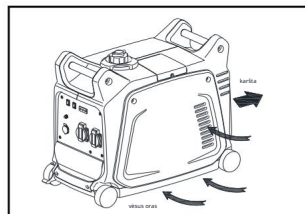

Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis, nes tai gali sukelti elektros smūgį.


Nepamirškite įžeminti generatoriaus.

Naudokite pakankamai stiprio įžemintą laidą
dabartinis pajėgumas.

5) PASTABOS APIE RYŠĮ


Nejunkite generatoriaus prie komercinio lizdo
elektrinis.

Venkite generatoriaus jungti lygiagrečiai su bet kokiais
kitą generatorių.

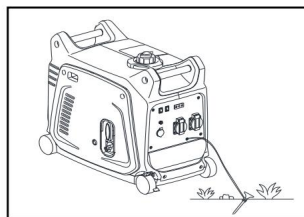


2. VALDYMO FUNKCIJA

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| (1) Degalų bakas | (2) Degalų bako dangtelis | (3) Kuro filtras |
| (4) Nešimo rankena | (5) Duslintuvas | (6) Uždegimo žvakė |
| (7) Droselio svirtis | (8) Rankinis starteris | (9) Kuro čiarpas |
| (10) Stabdžių svirtis | (11) Ratas | (12) Alyvos įpylimo dangtelis |
| (13) Oro filtras | (14) Kuro siurblys | (15) Variklio jungiklis |
| (16) Alyvos įspėjamoji lemputė | (17) Perkrovis indikatorius lemputė | (18) Kintamosios srovės kontrolinė lemputė |
| (19) Ekonominis jungiklis | (20) Nuolatinės srovės skydas | (21) Nuolatinės srovės lizdas |
| kontrolė | | |
| (22) Įžeminimo gnybtas | (23) Kintamosios srovės lizdas | |

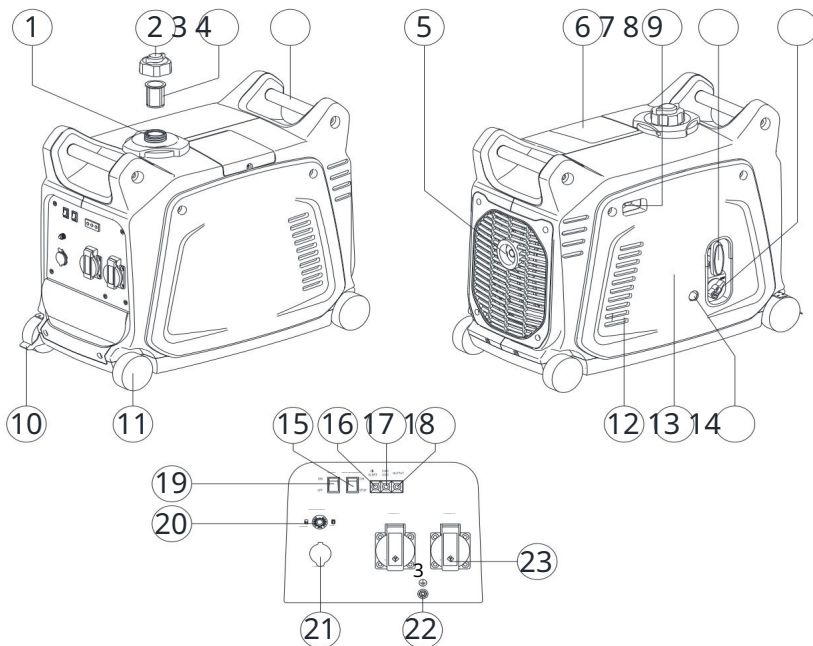

1) ALIEJŲ IŠPĖJIMO SISTEMA

Kai alyvos lygis nukrenta žemiau apatinio lygio, variklis sustoja.
automatiškai. Jei nepripilsite alyvos, variklis neužsives.
vėl.

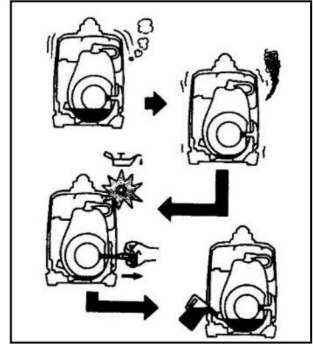

2) VARIKLIO JUNGIKLIS


Variklio jungiklis valdo uždegimo sistemą.

(1) „IŠ“

Uždegimo grandinė įjungta. Variklį galima užvesti.

(2) „STOP“

Uždegimo grandinė išjungta. Variklis neužsiveda.

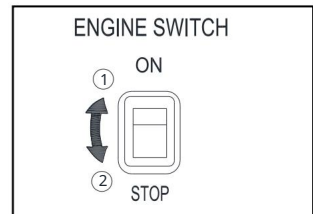


3) EKONOMINIO REŽIMO VALDYMO JUNGIKLIS

Kai ekonominio valdymo jungiklis įjungtas, įrenginys

Ekonomijos kontrolė reguliuoja variklio sūkių skaičių pagal

prijungta apkrova. Rezultatas – geresnė kuro jungtis

ir mažiau triukšmo.

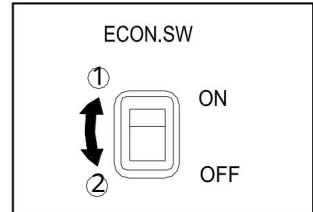

4) NUOLATINĖS SROVĖS APSAUGOS GRANDINĖ

Nuolatinės srovės grandinės apsauga automatiškai išsijungia, kai apkrova viršija generatoriaus vardinę galią.

PASTABA:

Jei suveikia nuolatinės srovės grandinės apsauga, sumažinkite apkrovą iki nurodytos generatoriaus vardinės vertės.

5) DEGALŲ BAKO DANGTELIO ORO VENTILIACIJOS RANKENĖLĖ

Degalų bako dangtelyje yra oro išleidimo rankenėlė, kuri sustabdo degalų srautą.

Oro išleidimo angos rankenėlę reikia pasukti vieną kartą pagal laikrodžio rodyklę iš uždarytos padėties.


Tai leis degalams tekėti į karbiuratorių ir užvesti variklį.

Kai variklis nenaudojamas, priveržkite oro išleidimo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kol

bus užveržta pirštais, kad sustabdytų degalų tekėjimą.


6) DEGALŲ ČIAUPAS

Kuro čiaupas naudojamas kurui tiekti iš bako į karbiuratorių.

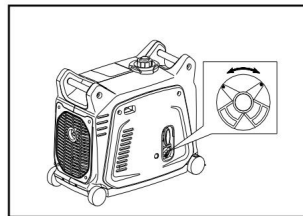

7) STABDŽIŲ SVIRTIS

Stabdžių svirties funkcija neleidžia generatoriui judėti. Stabdžių svirtis neveikia, generatorius gali judėti. Stabdžių svirtis veikia, generatorius negali judėti.

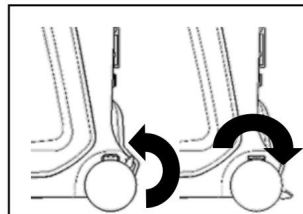

3. PRIEŠOPERACINIS PATIKRINIMAS

PASTABA:


Pirmą kartą naudojant šią mašiną, įpilkite daugiau nei 5 litrus degalų.

Pirmą kartą naudodami generatorius, po 6 kartų paspauskite užvedimo lemputę.

degalų papildymas benzinu

Priešoperacinius patikrinimus turėtų atlikti

kiekvieną kartą, kai naudojamas generatorius.

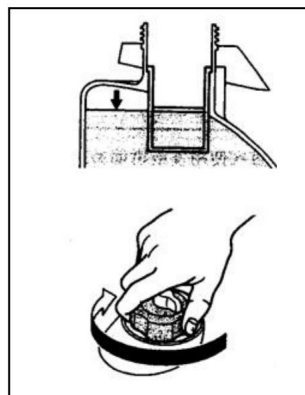

1) PATIKRINKITE VARIKLIO

DEGALŲ LYGĮ Įsitinkinkite, kad bake yra pakankamai degalų.

Jei degalų lygis žemas, įpilkite benzino
bešvinis.

Būtinai uždėkite kuro filtro tinklėlį ant kuro filtro kaklelio.

Rekomenduojamas kuras: bešvinis benzinas.

Degalų bako talpa: (žr. 16 psl.)

ĮSPĖJIMAS:

Nepildykite bako, kai variklis veikia arba yra karštas.

Užsukite degalų čiaupą priešais degalų baką.

Būkite atsargūs, kad į degalus nepatektų dulkių, nešvarumų, vandens ar kitų pašalinių daiktų.

Nepilkite virš degalų filtro viršaus, nes įkaitus degalams, filtras gali perpildyti.

vėliau ir išplėsti.

Prieš užvesdami variklį, kruopščiai nuvalykite išsiliejusį kurą.

Laikykite atokiai nuo atviros liepsnos.

2) Patikrinkite variklio alyvą

Įsitinkinkite, kad variklio alyvos lygis yra aukščiausiam lygyje

alyvos užpildymo anga. Jei reikia, įpilkite alyvos.


Nuimkite alyvos įpylimo angos dangtelį ir patikrinkite variklio alyvos lygį.

Jei alyvos lygis yra žemiau apatinės linijos, įpilkite

atitinkamos alyvos iki viršutinės lygio linijos. Neįsukite

alyvos įpylimo dangtelį, tikrindami alyvos lygį.

Pakeiskite alyvą, jei ji užteršta.

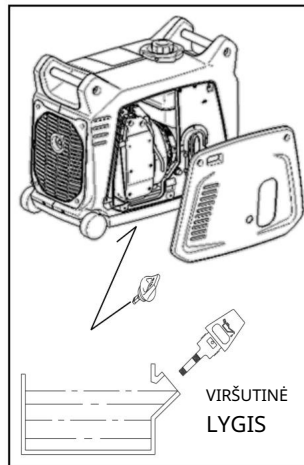

3) Įžeminimas

Būtinai įžeminkite generatorių.

VEIKSMAS


PASTABA:

Generatorius buvo pristatytas be variklio alyvos. Pripildykite alyvos,

kitaip jis neprasisės.

Pildami variklio alyvą, nepakreipkite generatoriaus.


Dėl to gali būti perpildytas kuras ir sugesti variklis.

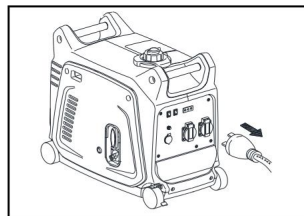

1) VARIKLIO UŽVEDIMAS

PASTABA:

Prieš užvesdami variklį, nejunkite jokios elektros įrangos.


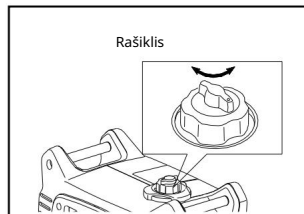


1. Nuleiskite degalų bako oro išleidimo angą į viršutinę padėtį.

"ATVIRA".

2. Pasukite degalų čiaupo svirtį į padėtį „IJUNGTĄ“.



3. Pasukite variklio jungiklį į padėtį „IJUNGTĄ“.

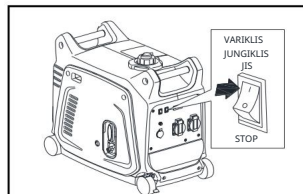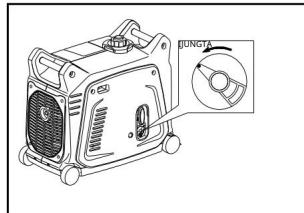

4. Pasukite droselio svirtį į „padėtį“.


5. Lėtai traukite starterio rankenėlę, kol pajusite pasipriešinimą. Tai yra „suspaudimo“ taškas. Grąžinkite rankeną į pradinę padėtį ir patraukite greitai. Neištieskite virvės iki galo. Suaktyvinus, leiskite rankenai grąžinkite starterį į pradinę padėtį, laikydami rankeną. Tvirtai suimkite nešimo rankeną, kad išvengtumėte generatorius apvirs traukiant rankinį starterį.

6. Pašildykite variklį.

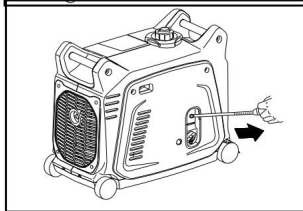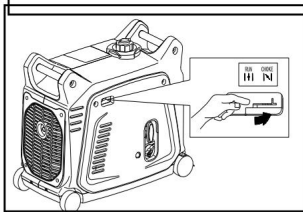

7. Droselio svirtį grąžinkite į darbinę padėtį.

8. Kelias minutes pašildykite variklį be apkrovos.

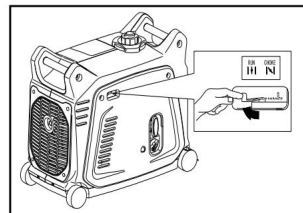

2) ELEKTROS NAUDOJIMAS

1. KINTAMŲJŲ SROVIŲ TAIKYMAS

- (a) Patikrinkite, ar nedega kintamosios srovės indikatorius lemputė.

tinkama įtampa.

- (b) Prieš prijungdami prie generatoriaus, išjunkite elektros prietaiso (-ų) jungiklį (-ius).

(c) Įkiškite elektros prietaiso (-ų) kištuką (-us) į lizdai.

PASTABA:


Prieš naudodami įsitikinkite, kad elektros prietaisas yra išjungtas ryšys.

Įsitikinkite, kad bendra apkrova neviršija vardinės keliamosios galios generatoriaus galia.

Įsitikinkite, kad lizdo apkrovos srovė neviršija lizdo vardinės srovės.

Naudojant prietaisus, ekonominio režimo jungiklis turi būti išjungtas .

elektros prietaisai, kuriems reikalinga didelė paleidimo srovė, pavyzdžiui, kompresorius arba panardinamasis siurblys.

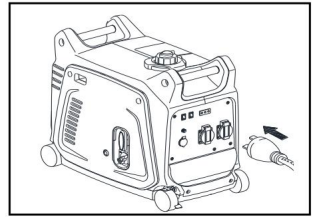

2. PERKROVOS INDIKATORIUS

Perkrovos indikatorius lemputė įsijungia, kai prijungtame elektriniame įrenginyje aptinkama perkrova, keitiklio perkaitimas arba padidėjusi kintamosios srovės išėjimo įtampa. Tada jis įsijungs elektroninis grandinės pertraukiklis, sustabdantis generatoriaus veikimą, siekiant apsaugoti generatorių ir bet kokius kitus prijungtų elektros prietaisų. Išėjimo kontrolinė lemputė (žalia) mirksės ir lemputė Užsiedęs perkrovos įspėjamoji lemputė (raudona) ir variklis nustos veikti. Jei taip, atlikite atlikite šiuos veiksmus:

- Išjunkite visus prijungtus elektros prietaisus ir sustabdykite variklį.
- Sumažinkite prijungtų elektros prietaisų bendrą galią taikymo diapazone.
- Patikrinkite, ar nėra užsikimšimų aušinimo oro įsiurbimo angoje ir aplink valdymo bloką. Jei
Jei aptinkama kokių nors užsikimšimų, pašalinkite juos.
- Patikrinę, užveskite variklį iš naujo.

PASTABA:

Generatoriaus kintamosios srovės išvestis automatiškai nustatoma iš naujo, kai variklis sustoja, ir tada paleisti iš naujo.

Naudojant, perkrovos indikatorius lemputė iš pradžių gali šviesti kelias sekundes.

elektros prietaisai, kuriems reikalinga didelė paleidimo srovė, pavyzdžiui, kompresorius ar siurblys panardinamas. Tačiau tai nėra defektas.

3. NUOLATINĖS SROVĖS TAIKYMAS (neprivaloma)

Šis prietaisas skirtas tik 12 V akumuliatoriui įkrauti.

(a) Baterijos įkrovimo instrukcijos

Atjunkite akumuliatoriaus laidus.

Visiškai atsukite akumuliatoriaus skysčio užpildymo dangtelį.

Jei skystis yra per didelis, pripildykite distiliuoto vandens iki viršutinės ribos.


baterija išsikrovusi.

Išmatuokite akumuliatoriaus skysčio savitąjį svorį naudodami

hidrometrą ir apskaičiuokite įkrovimo laiką pagal toliau pateiktą lentelę dešinėje pusėje.

Visiškai įkrauto akumuliatoriaus savitasis svoris turi

būti 1,26–1,28 intervale. Rekomenduojama patvirtinti kiekvieną valandą.

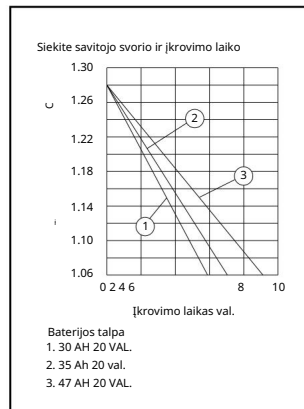

(b) Prijunkite nuolatinės srovės išvesties lizdą prie akumuliatoriaus gnybtų naudodami įkrovimo laidus. Laidai

turi būti prijungti, užtikrinant poliškumą (+) ir (-).

(c) Nuolatinės srovės grandinės apsauga turi būti įjungta (ON) po to, kai

prijungimo patvirtinimas, jei apsauga yra savo vietoje

„IŠJUNGT“.

PASTABA:

Įsitikinkite, kad ekonominio režimo jungiklis yra įjungtas

išsijungę kraunant bateriją.




3) IŠJUNKITE VARIKLĮ

1. Išjunkite elektros prietaiso maitinimo jungiklį arba atjunkite jį nuo elektros tinklo.


bet kokie elektros prietaisai.

2. Pasukite variklio jungiklį į padėtį „STOP“.

3. Pasukite degalų čiaupo svirtį į padėtį „OFF“.

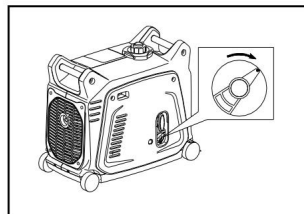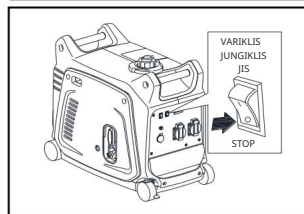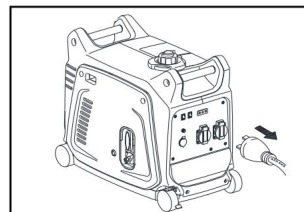

4. Pasukite degalų bako dangtelio ventilacijos rankenėlę į prieš laikrodžio rodyklę iki padėties "UŽDARYTA".

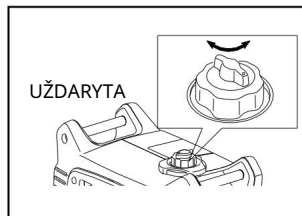

5. PERIODINĖ PRIEŽIŪRA

1) PRIEŽIŪROS LENTELĖ


Reguliarus techninis aptarnavimas yra svarbiausias norint užtikrinti geriausią našumą ir saugų veikimą.

Prekė	Komentarai	Prieš operaciją patikrinti (kasdien)	Kas 1 mėnuo arba 20 valandų	Visi 3 mėnesiai arba 50 valandos	Visi 6 mėnesių arba 100 val.	Visi 12 mėnesių arba 300 valandos
Žvakė uždegimas	Patikrinkite būklę, sureguliuokite tarpą ir išvalykite. Jei reikia, pakeiskite.					
Variklio alyva	Patikrinkite alyvos lygį					
	Pakeisti					
Alyvos filtras	Išvalykite alyvos filtrą					
Oro filtras	Išvalykite. Jei reikia, pakeiskite.					
Kuro filtras	Išvalykite kuro filtrą. Jei reikia, pakeiskite.					
Droselis	Patikrinkite droselio veikimą					
Vožtuvo prošvaisa	Patikrinkite ir sureguliuokite, kai variklis šaltas.					
Kuro linija	Patikrinkite, ar kuro žarnoje nėra įtrūkimų arba žalos. Jei reikia pakeisti.					

Išmetimas Sistema	Patikrinkite, ar nėra nuotėkių. Jei reikia, priveržkite arba pakeiskite tarpinę.					
	Patikrinkite duslintuvo tinklėlį. Išvalykite / pakeiskite pagal poreikį.					
Karbiuratorius	Patikrinkite droselio veikimą					
Aušinimas sistema	Patikrinkite, ar nėra pažeidimų ventiliatorius.					
Pradinis sistema	Patikrinkite veiksmas atatranks starteris.					
Tuščiosios eigos greitis	bėgimas Variklio tuščiosios eigos greičio tikrinimas ir reguliavimas					
Jungiamosios detalės / Jungtys	Jei reikia, patikrinkite visų teisingumą jungiamosios detalės ir elementai jungtys.					
Karteris Ventiliacija	Patikrinkite, ar neužsikimšusi ventiliacijos žarna. įtrūkimų ar pažeidimų. Jei reikia, pakeiskite.					
Generatorius	Patikrinkite, ar užsidega indikatoriaus lemputė					

2) VARIKLIO ALYVOS KEITIMAS

1. Pastatykite įrenginį ant lygaus paviršiaus ir leiskite varikliui kelias minutes pašildyti.
minučių. Tada sustabdykite variklį ir pasukite degalų čiaupą
Pasukite bako dangtelio ventiliacijos rankenėlę į padėtį „OFF“ (išjungta).
degalų pagal laikrodžio rodyklę.
2. Atlaisvinkite ir nuimkite dangtelį.

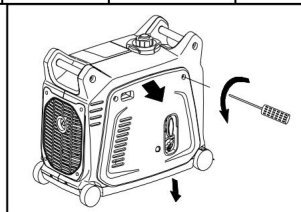

3. Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį
4. Padėkite alyvos karterį po variklio. Pakreipkite generatorių į visiškai išleiskite alyvą
5. Padėkite generatorių ant lygaus paviršiaus.
6. Įpilkite variklio alyvos iki viršutinio lygio.
7. Uždėkite alyvos užpildymo dangtelį
8. Uždėkite dangtelį atgal ir priveržkite varžtą

PASTABA:


Įsitikinkite, kad į dėžę nepateko jokių pašalinių daiktų

švaistiklis.

Pildami variklio alyvą, nepakreipkite generatoriaus.

Dėl to gali būti perpildytas kuras ir sugesti variklis.

Pakreipkite alyvos filtrą kas 100 valandų.

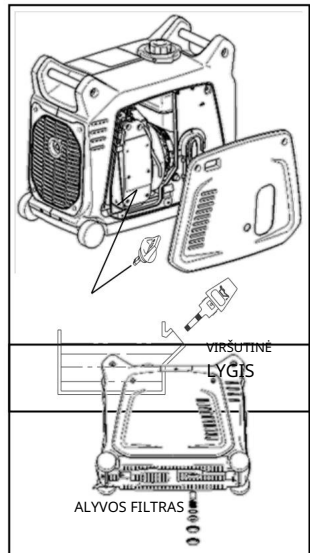

3) ORO FILTRAS


Labai svarbu palaikyti tinkamą oro filtro būklę.

Nešvarumai, atsiradę dėl netinkamo montavimo, netinkamo

Prižiūrėti arba netinkami komponentai gadina ir dėvi variklius.

Visada laikykite elementą švarų.

1. Nuimkite dangtelį.
2. Nuimkite oro filtro dangtelį ir elementą.
3. Nuplaukite elementą tirpikliu ir nusauskite.
4. Sutepkite elementą alyva ir išspauskite alyvos perteklių. Elementas turėtų būti šlapiam, bet nevarančiam.
5. Įdėkite elementą į oro filtrą.
6. Uždėkite dangtelį

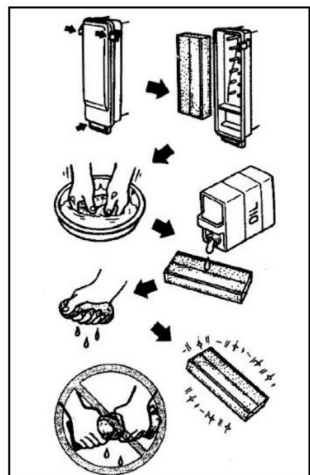

PASTABA:

Variklis niekada neturėtų būti naudojamas be šio komponento; gali per daug susidėvėti stūmoklis ir (arba) cilindras.

4) UŽDEGIMO ŽVAKĖS VALYMAS IR REGULIAVIMAS



1. Nuimkite dangtelį.
2. Patikrinkite, ar nėra spalvos pakitimų, ir pašalinkite anglies nuosėdas.
3. Patikrinkite uždegimo žvakės tipą ir tarpą.
4. Įstatykite uždegimo žvakę.
5. Uždėkite dangtelį

5) DEGALŲ BAKO FILTRAS

1. Nuimkite degalų bako dangtelį ir filtrą.
2. Išvalykite filtrą tirpikliu. Jei pažeistas keistis.
3. Nuvalykite filtrą ir įdėkite jį atgal.

ĮSPĖJIMAS

Įsitikinkite, kad bako dangtelis yra gerai užsuktas.

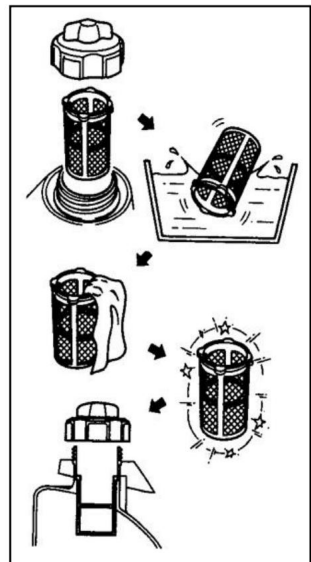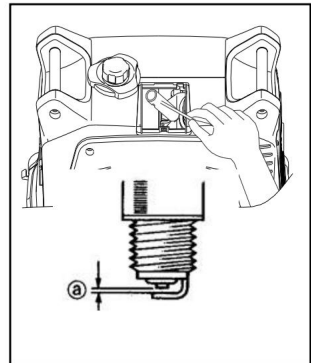


6) DUSLINTUVO

EKRANAS ! ĮSPĖJIMAS

Užvedus variklį, variklis ir duslintuvas bus labai karšti.


Nelieskite variklio ir duslintuvo, kol jie dar karšti

bet kurių kūno dalį ar drabužius apžiūros metu arba remontas.

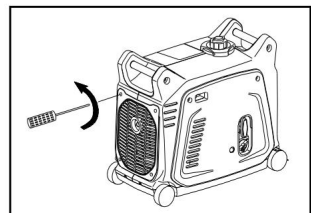

1. Nuimkite dangtelį.
2. Nuimkite duslintuvo tinklėlį.
3. Plokščia galviu atsuktuvu ištraukite kibirkščių gaudyklę iš duslintuvo.

4. Pašalinkite anglies nuosėdas nuo duslintuvo tinklelio ir kibirkščių gaudiklio naudojant vielinį šepetį.
5. Sumontuokite duslintuvo tinklėlį.
6. Uždėkite dangtelį

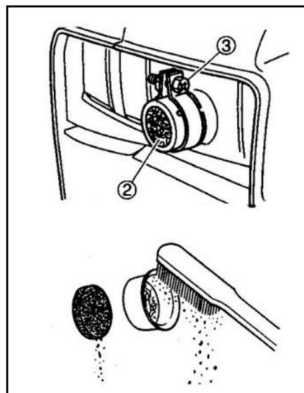

6. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

1) Variklis neužsiveda

1. Kuro sistemos

Į degimo kamerą netiekiamas kuras.

Bake nėra degalų... Kuro tiekimas.

Degalai bake... Degalų bako dangtelio oro išleidimo rankenėlę pasukite į „IJUNGTA“, rankenėlę kuro čiaupą į „IJUNGTA“.

Užsikimšusi degalų sistema... Išvalykite degalų sistemą.

užsikimšęs karbiuratorius... Išvalykite karbiuratorių.

2. Variklio alyvos sistema

Nepakankamas

Žemas alyvos lygis... Įpilkite variklio alyvos.

3. Elektros sistemos

Silpna kibirkštis

Uždegimo žvakės anglies užteršta arba šlapia... Pašalinkite anglies dvideginį arba valykite uždegimo žvakę, kol sausas.

Sugedusi uždegimo sistema... Kreipkitės į pardavėją.

4. Nepakankamas suspaudimas

Susidėvėjęs stūmoklis ir cilindras... Pasitarkite su pardavėju.

2) Generatorius negamins energijos

Saugos įtaisas (kintamoji srovė) išjungtas... Išjunkite kamerą ir paleiskite ją iš naujo.

Apsaugos įtaisas (nuolatinė srovė) išjungtas... Paspauskite, kad atstatytumėte nuolatinės srovės apsaugą

7. LAIKYMAS

Ilgalaikiam mašinos laikymui reikės atlikti tam tikras prevencines procedūras apsauga nuo pablogėjimo.

1) Išleiskite degalus

1. Nuimkite degalų bako dangtelį, išpilkite degalus iš degalų bako.
2. Nuimkite dangtelį, išleiskite degalus iš karbiuratoriaus, atsukdami išleidimo varžtą.

2) VARIKLIS

1. Išimkite uždegimo žvakę, įpilkite maždaug vieną valgomąjį šaukštą SAE 10W30 variklio alyvos arba 20W40 alyvos į uždegimo žvakės angą ir vėl įstatykite uždegimo žvakę.
2. Kelis kartus užveskite variklį rankiniu starteriu (išjungę degimą).
3. Traukite rankinį starterį, kol pajusite suspaudimą.
4. Nustokite traukti.
5. Nuvalykite generatoriaus išorę ir užtepkite rūdžių inhibitoriaus.
6. Generatorių laikykite sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, uždengę jį dangčiu.
7. Generatorius turi likti vertikaliajoje padėtyje.

8. SPECIFIKACIJA

MODELIS		KD681
GENERATORIUS	Tipas	Inverterio generatorius
	Kintamoji įtampa	230 V
		50 Hz
	Išėiti	3,3 kW
	Nominali galia	3 kW
	Galios koeficientas	1.0
	Nuolatinės srovės išėjimas	12 V / 5 A
VARIKLIS	Modelis	SY152F-3
	Tipas	Oru aušinamas, keturtaktis, OHC, benzininis variklis
	Cilindro skersmuo × Šuolis mm × mm	52,4 × 57,8
	Poslinkis	124,6 cm ³
	Išėiti	3,4 kW / 5500 aps./min.
	Kuras	Įprastas automobilių benzinas
	Degalų bako talpa	7,5 litro
	Nominalus nuolatinis veikimas	5,5 val. (100 % apkrova)
		6,9 val. (50 % apkrova)
	Tepimo alyva	SAE 10W30
	Tepimo alyvos talpa	0,9 litro
	Paleidimo sistema	Atatrankos starteris
	Uždegimo sistema	CDI
	Uždegimo žvakė: Tipas	A7RTC
DIMENSIJA	Grynieji matmenys I × P × A	614 × 341 × 506
	Matmenys išorinis I × P × A	640 × 360 × 530
	Grynasis svoris	33,0 kg
	Sausosios medžiagos	35,5 kg



ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pagal ISO/IEC 22 ir EN45014

Igaliotasis gamintojo atstovas: FOREINTRADE SA

Igaliotojo atstovo adresas: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUOJAME, KAD PRODUKTAS ATITINKA EUROPOS STANDARTUS

Produkto pavadinimas: Elektros generatorius (pažymėtas „Kraft&Dele“ prekės ženklu)

Modelis (komercinis pavadinimas): KD681

Produkto duomenys: Nominali galia: kaip nurodyta vardinėje plokštelėje

Fazių skaičius: vienfazis (1)

Užvedimas: mechaninis starteris

Deklaracija:

Produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka EB direktyvų reikalavimus:

1. 2014/30/ES EMC DIREKTYVA
2. 2006/42/EB Mašinų direktyva
3. 2011/65/ES ROHS 2 direktyva
4. 2005/88/EB VI priedas, Triukšmo skleidimo direktyva
5. 97/68/EB Ne keliais judančių mašinų išmetamieji teršalai

Pagal standartus:

EN 55012:2007+A1:2009; EN 61000-6-1:2007

Sertifikato Nr. 200500741HZH-V1, išduotas „Intertek Testing Services Hangzhou“ (16 No. 1 Ave., Xiasha Economic

Pliėtros rajonas, Hangdžou, Kinija) 2020 m. rugpjūčio 4 d.

Už techninės dokumentacijos tvarkymą atsakingas asmuo: Ma Dong Hui, ul. Modrzewiowa 54, 05-555

Tarczyn Ma Dong Hui, Janówek, 2021-08-12