


KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Modelis: KD688

Inverterio generatorius

Originalių instrukcijų vertimas

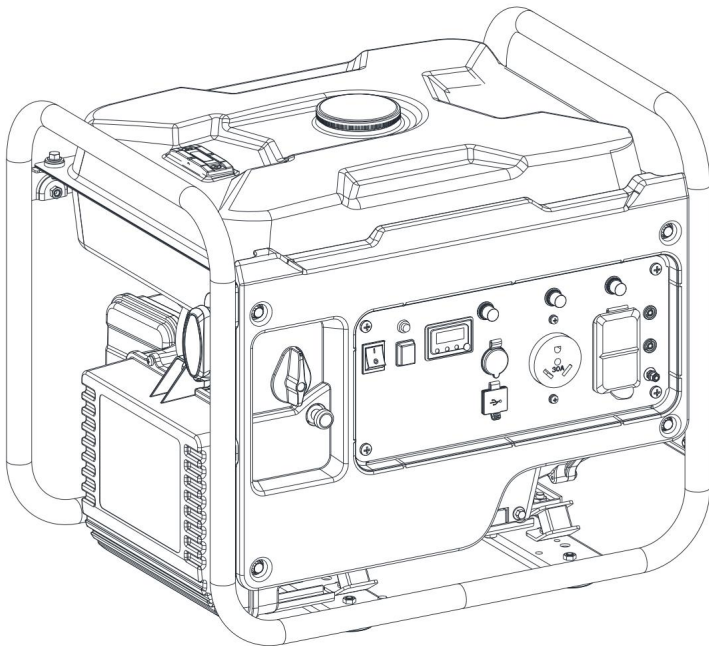

SVARBU Įsitinkite, kad žmonės, kurie naudosis šiuo įrenginiu atidžiai perskaitė ir suprato šią naudojimo instrukciją prieš darbo pradžia

ĮEJIMAS

Dėkojame, kad įsigijote šį inverterinį generatorių. Prieš naudodami šį gaminį, atidžiai perskaitykite šį vadovą. perskaitykite šį vadovą ir laikykitės jame pateiktų nurodymų. Tai užtikrins, kad sau ir aplinkiniams, todėl galite tikėtis, kad jūsų pirkinys jums ilgai ir maloniai tarnaus. paslauga..

TURINYS

SAUGOS INFORMACIJA 2

VALDYMO FUNKCIJA 4

PRIEŠDARBINIS PATIKRINIMAS 7

9 VEIKSMAS

PERIODINĖ PRIEŽIŪRA 13

PROBLEMŲ SPRENDIMAS 16

SAUGOJIMAS 17

SPECIFIKACIJA 18

19 JUNGIMO SCHEMA

! ĮSPĖJIMAS PRIEŠ

NAUDODAMI ĮRENGINĮ, AŠTRIAI PERSKAITYKITE IR SUPRATĘ ŠĮ INSTRUKCIJOS VADOVĄ.

SAUGOS INFORMACIJA

IŠMETAMOS DUJOS YRA NUODINGOS

Niekada neužveskite variklio uždaroje patalpoje, nes tai gali sukelti sąmonės netekimą ir mirtis per trumpą laiką. Variklį naudokite gerai vėdinamoje patalpoje.

DEGALAI YRA LABAI DEGŪS IR NUODINGI

Pildydami degalus visada išjunkite variklį.

Niekada nepildykite degalų rūkydami arba šalia atviros liepsnos.

Pildydami degalus, būkite atsargūs ir neišpilkite degalų ant variklio ar duslintuvo.

Prarijus degalus, įkvėpus degalų garų arba jų patekus į akis, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. kreipkitės į gydytoją. Jei degalų išsiliejo ant odos ar drabužių, nedelsdami nuplaukite muilu ir vandeniu. persirengti.

Naudojant arba transportuojant prietaisą, įsitinkinkite, kad jis yra vertikaliaje padėtyje. Jei jis pasviręs, iš karbiuratoriaus arba degalų bako gali nutekėti degalai.

VARIKLIS IR DUSLINTUVAS GALI BŪTI KARŠTI

Pastatykite įrenginį ten, kur pėstieji ar vaikai jo neliestų.

Veikimo metu nedėkite jokių degių medžiagų šalia išmetimo angos.

Laikykite įrenginį bent 1 m (3 pėdų) atstumu nuo pastatų ar kitos įrangos, kitaip variklis gali perkaisti.

Nepamirškite nešti generatorių tik už nešimo rankenos.

Pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus, kad jis galėtų laisvai pašalinti šilumą.

ELEKTROS ŠOKO APSAUGA

Niekada neužveskite variklio lyjant ar sningant.

Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis, nes galite gauti elektros smūgį.


Įsitinkinkite, kad generatorius yra įžemintas. 1 pav.

PASTABA:

Naudokite pakankamos srovės pralaidumo įžeminimo laidą.

Skersmuo: 0,12 mm (0,005 colio)/ampero

EX: 10 amperų ~1,2 mm (0,055 colio)

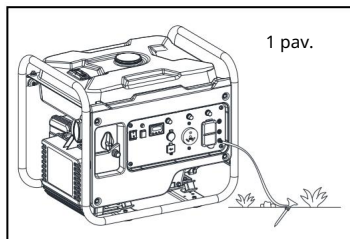

PASTABOS DĖL RYŠIŲ

Nejunkite generatoriaus prie komercinių elektros lizdų.

Venkite generatoriaus jungimo lygiagrečiai su jokių kitų generatoriumi.

SAUGOS SIMBOLIAI



Išspėjimas – naudotojas turėtų žinoti apie bendrą pavojų.



Pavojinga įtampa



Degus



Karštas paviršius, nelieskite.

FUNKCIJOS

GENERATORIAUS APŽVALGA

- (1) Degalų skaitiklis

(4) Degalų bako dangtelis

(7) Kuro čiapus (10)

Uždegimo žvakė

(13) Alyvos lygio matuoklis

(16) EKO jungiklis

(19) Nuolatinės srovės apsauga

(22) Lygiagretus lizdas

(25) Kemperių lizdas

(28) Kintamosios srovės išvestis
- (2) Degalų bakas

(5) Nešimo rankena

(8) Rankinis starteris

(11) Oro filtras

(14) Alyvos išleidimo anga

(17) Išvesties atstatymas

(20) Kintamosios srovės apsauga

(23) Įžeminimas

(26) USB lizdas
- (3) Kuro filtras

(6) Droselio svirtis

(9) Duslintuvas

(12) Karbiuratorius


(15) Variklio jungiklis

(18) LCD matuoklis





(21) Kintamosios srovės apsauga

(24) Kintamosios srovės lizdas

(27) Nuolatinės srovės išvestis

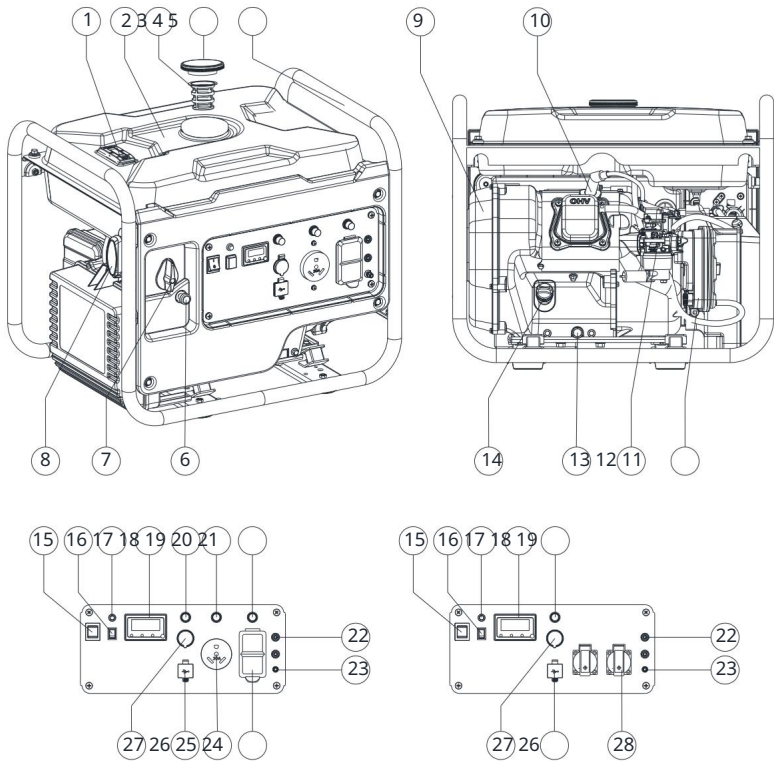

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| (1) Degalų skaitiklis | (2) Degalų bakas | (3) Kuro filtras |
| (4) Degalų bako dangtelis | (5) Nešimo rankena | (6) Droselio svirtis |
| (7) Kuro čiūpimas (10) | (8) Rankinis paleidimas | (9) Duslintuvas |
| Uždegimo žvakė | (11) Oro filtras | (12) Karbiuratorius |
| (13) Alyvos lygio matuoklis | (14) Alyvos išleidimo anga | (15) Variklio jungiklis |
| (16) Išvesties nustatymas iš naujo | (17) EKO jungiklis | (18) Nuolatinės srovės apsauga |
| (19) Kintamosios srovės apsauga | (20) Kintamosios srovės apsauga | (21) Lygiagretus lizdas |
| (22) Įžeminimas | (23) Kintamoji srovė | (24) Kemperių lizdas |
| (25) Nuolatinės srovės išvestis | (26) USB lizdas | (27) Išvesties lemputė |
| (28) Perkrovos indikatorius | (29) Alyvos įspėjamoji lemputė | (30) Kintamosios srovės išvestis |

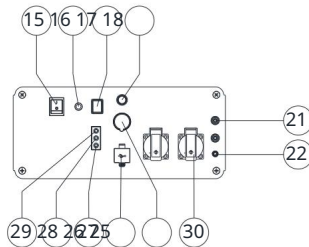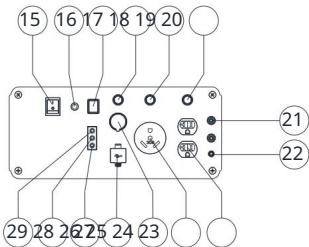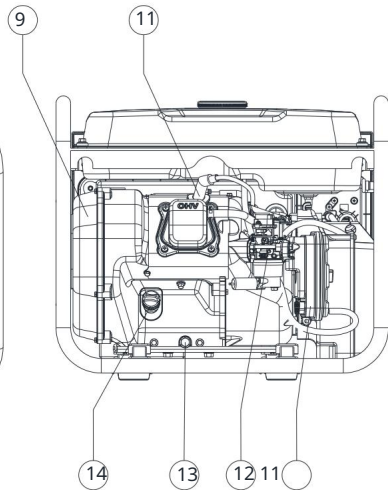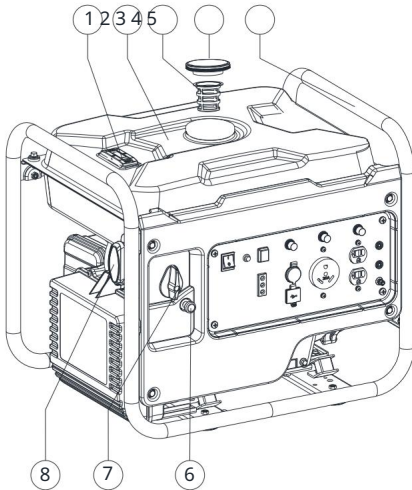


ALYVOS ĮSPĖJIMO SISTEMA

Kai alyvos lygis nukrenta žemiau apatinės žymės, variklis sustoja automatiškai. Kol nepripildysite alyvos, variklis neužsives.

vėl.


2 pav.

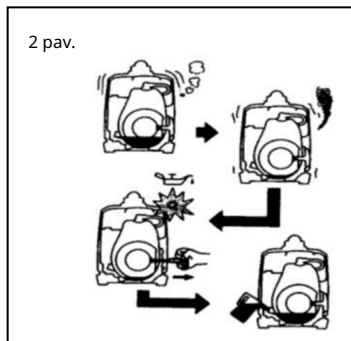

DEGLŲ ČIAUPAS

Kuro čiaupas naudojamas kurui tiekti iš bako į karbiuratorių.

3 pav.

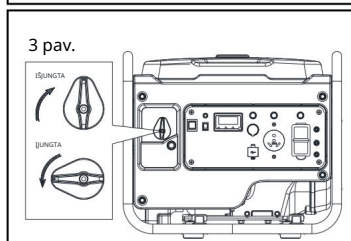

VARIKLIO JUNGIKLIS


Variklio jungiklis valdo uždegimo sistemą. 4 pav.

ĮJUNGTĄ

Uždegimo grandinė įjungta. Variklį galima užvesti.

STOP

Uždegimo grandinė išjungta. Variklis neužsiveda.

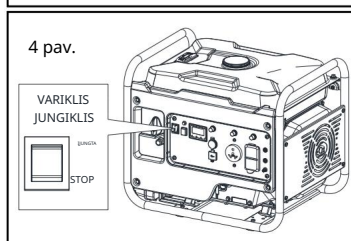

EKO REŽIMO JUNGIKLIS


Įjungus ekonominio režimo jungiklį,

Ekonominio režimo valdymo blokas kontroliuoja greitį

variklio sūkių skaičius pagal prijungtą apkrovą.

Rezultatas – geresnis kuro prijungimas ir mažesnis triukšmas.

5 pav.

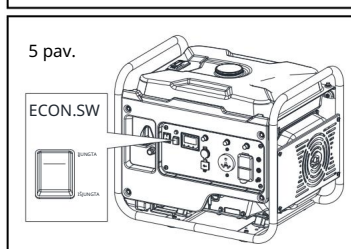

Nuolatinės srovės grandinės apsauga


T Nuolatinės srovės grandinės apsauga išsijungia automatiškai,

kai apkrova viršija generatoriaus vardinę galią.

ATSARGIAI:

Sumažinkite apkrovą iki nurodytos generatoriaus galios.

jei suveikia nuolatinės srovės grandinės apsauga.

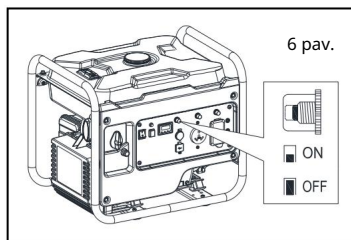

ATSTATYTI

Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę atstatymo mygtuką, generatorius atkurs kintamosios srovės tiekimą, kai generatorius nustos tiekti kintamoji srovė dėl apsaugos nuo perkrovos.

PASTABA:

Sumažinkite generatoriaus apkrovą, kad įsitikintumėte

bendra apkrova yra vardinės galios diapazone.

SIURBIMAS

8 NUOTRAUKA

BĖKTI

Užvedimo metu patraukite droselio mygtuką į START padėtį. START

Praėjus kelioms sekundėms po užvedimo, paspauskite droselio mygtuką į RUN padėtį.

SKAITMENINIS SKAITIKLIO EKRANAS

Rodo įtampą, srovę, galią, laiką ir kt. skaitmeniniame skaitiklyje.



Normalus



Trumpasis įpergis



Perkrova



Priežiūra



Aukšta kintamosios srovės išėjimo įtampa su E1AC indikatoriumi



Aukštos įtampos nuolatinės srovės pagrindinė linija su E2DC indikatoriumi



Žema kintamosios srovės išėjimo įtampa su E1AC indikatoriumi



Žema nuolatinės srovės įtampa namų tinkle su E2DC indikatoriumi



Aukšta MCU temperatūra su E3 indikatoriumi



Aukšta IGBT temperatūra su E4 indikacija



Žemas alyvos lygis su degančia geltona lempute


GEDIMAS Gedimai arba perkrovos, kai šviečia raudona lemputė

IŠVESTIS Įprastas veikimas, šviečiant žaliai lemputei





Režimo pasirinkimas: V1 A1 Hz VA % Bendras darbo laikas Dabartinis darbo laikas


7 pav.

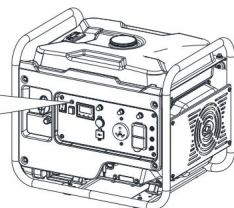

8 pav.

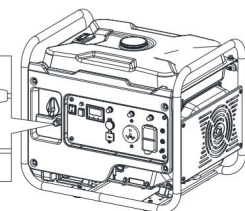

9 pav.

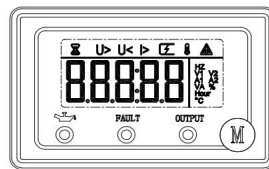

PRIEŠDARBINIS PATIKRINIMAS

PASTABA:

Prieš paleidimą atliekami patikrinimai turi būti atliekami kiekvieną kartą generatoriaus naudojimo laikas.

ŽAIBO ŠVIESA

Išitikinkite, kad bake yra pakankamai degalų

Jei degalų lygis žemas, įpilkite bešvinio benzino.

Nepamirškite naudoti kuro filtro sietelio ant kuro įpylimo kaklelio.

Rekomenduojamas kuras: bešvinis benzinas.

Bako talpa: 17,0 l

ĮSPĖJIMAS:

Nepildykite bako, kai variklis veikia arba yra karštas.

Prieš pildami degalus užsukite kuro čiaupą.

Būkite atsargūs, kad į degalus nepatektų dulkių, nešvarumų, vandens ar kitų teršalų.
svetimkūniai..

Nepilkite virš degalų filtro viršaus, nes tai gali

jis perpildys, kai vėliau kuras įkails ir išsiplės.

Prieš užvesdami variklį, kruopščiai nuvalykite išsiliejusį kurą.

Laikykite atokiai nuo atviros liepsnos.

PATIKRINKITE VARIKLIO ALYVĄ

Išitikinkite, kad variklio alyvos lygis siekia užpildymo angos viršų.

aliejuje. Jei reikia, įpilkite alyvos. 11S pav.

Nuimkite alyvos įpylimo angos dangtelį ir patikrinkite variklio alyvos lygį.

Jei alyvos lygis yra žemiau apatinės linijos,


Įpilkite atitinkamos alyvos iki viršutinės lygio linijos. Ne

tikrindami alyvos lygį, užsukite alyvos įpylimo dangtelį.


Pakeiskite alyvą, jei ji užteršta.

Alyvos talpa: 0,70 l

10 pav.

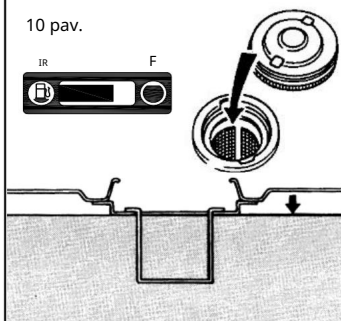


11 pav.

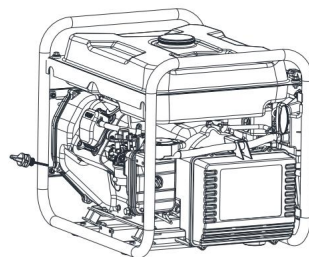

0,7 l




12 pav.

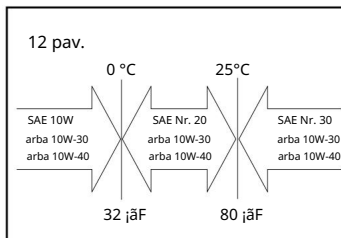

Žemė

ĮSPĖJIMAS:

Prieš naudojimą rekomenduojama tinkamai įžeminti generatorių, pradedant naudoti vielą ir nedidelį metalinį daiktą įžeminimo smaigas. Laidas ir įžeminimo smaigas nėra tiekiamas kartu su įrenginiu. 13 pav.

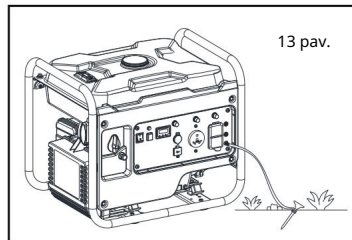


Lygiagretusis ryšys

Prijunkite du generatorius lygiagrečiai naudodami terminalą lygiagretus jungimas specialaus terminalo pagalba. Lygiagretus veikimas reikalauja dviejų generatorių su lygiagrečia funkcija ir specialaus kabelis. 14 pav.

(a) Prijunkite specialų kabelį

(b) Paleiskite abu generatorius atskirai

(c) Jei abu generatoriai veikia tinkamai ir dega žalia lemputė, lygiagretumas yra tinkamas. Tuomet galite prijunkite įrenginį.

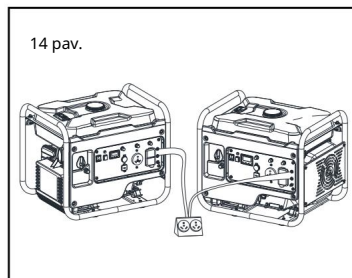

PASTABA:

Vienu metu įjunkite arba išjunkite dviejų generatorių ekonominius jungiklius.

Dviejų lygiagrečiai veikiančių generatorių vardinė galia yra 90 % bendros abiejų generatorių vardinės galios. generatoriai.

Išjunkite kaip komandą. Pirmiausia atjunkite elektros prietaisą ir sustabdykite abu generatorius, atjunkite specialų laidą pabaigoje..

Nejunkite ir neatjunkite specialaus kabelio, kai generatoriai veikia.

Lygiagretus veikimas taikomas tik tam pačiam modeliui su lygiagrečia funkcija. Lygiagretus veikimas su elektros rinka ir kitu generatoriumi draudžiamas.

IŠNAUDOJIMAS

PASTABA:

Generatorius buvo pristatytas be variklio alyvos. Pripildykite ją alyvos, kitaip neužsives.

Pildami variklio alyvą, nepakreipkite generatoriaus.

Dėl to gali perpildyti kurą ir sugesti variklis.

VARIKLIO UŽVEDIMAS


PASTABA:

Prieš užvesdami variklį, neprijunkite jokių prietaisų elektrinis.


Rankinis paleidimas

1. Pasukite kuro čiaupo svirtį į padėtį „IJUNGTĄ“. 15 pav.
2. Pasukite variklio jungiklį į įjungimo padėtį. 16 pav.
3. Droselio svirtį patraukite į START padėtį. Tai nebūtina, jei variklis šiltas. 17 pav.
4. Lėtai traukite starterio rankenėlę, kol pajusite pasipriešinimą. Tai yra „Suspaudimo“ taškas. Grąžinkite rankeną į pradinę padėtį ir Traukite greitai. Neištraukite virvės iki galo. Užvedę leiskite starterio rankenai grįžti į pradinę padėtį, laikydami rankeną. Tvirtai suimkite rankeną kad generatorius transportavimo metu neapvirstų. traukiant rankinį starterį. 18 pav.
5. Pašildykite variklį.
6. Droselio svirtį grąžinkite į padėtį RUN (VEIKIMAS). 19 pav.
7. Kelias minutes pašildykite variklį be apkrovos


15 pav.

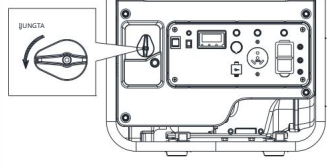


16 pav.

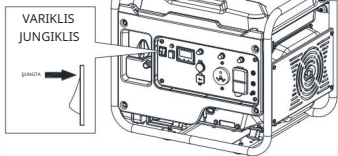


17 pav.

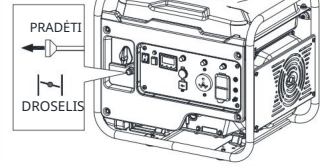

18 pav.

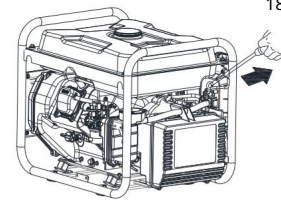

19 pav.

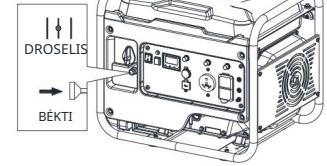

NAUDOJANT ELEKTROS ENERGIJĄ

1. KINTAMŲJŲ SROVIŲ TAIKYMAS

(a) Patikrinkite, ar kintamosios srovės indikatorius lemputė turi tinkamą įtampą.

(b) Prieš prijungdami, išjunkite elektros prietaisų jungiklį (-ius).

prie generatoriaus..

(c) Įkiškite elektros prietaiso kištuką(-us) į lizdą. 20 pav.

ATSARGIAI:

Prieš naudodami įsitikinkite, kad elektros prietaisas yra išjungtas ryšys.

Įsitikinkite, kad bendra apkrova neviršija galios diapazono vardinis generatorius.

Įsitikinkite, kad lizdo apkrovos srovė yra diapazone

Lizdo vardinė srovė..

Taupymo valdymo jungiklis turi būti

nustatykite į IŠJUNGTĄ, kai įrenginiai naudojami

elektros prietaisai, kuriems reikalinga didelė paleidimo srovė,

pavyzdžiui, kompresorius arba panardinamasis siurblys. 21 pav.

2. PERKROVOS INDIKATORIUS

Perkrovos indikatorius lemputė mirksi, kai prijungtame elektros įrenginyje aptinkama perkrova. Ši būseną neturėtų trukti ilgai; tiesiog sumažinkite apkrovą iki normalaus diapazono ir perkrovos indikatorius lemputė užges.

Kai aptinkama, kad apkrova viršija maksimalią galią arba sumažėja kintamosios srovės išėjimo įtampa, užsidega perkrovos indikatorius lemputė ir įsijungia elektroninis grandinės pertraukiklis, nutraukdamas generatoriaus elektros tiekimą, kad apsaugotų generatorių ir visus prijungtus elektros prietaisus.





Išėjimo indikatorius lemputė (žalia) užges, o perkrovos indikatorius lemputė užsidegs RAUDONAI. Tai turėtų būti daroma taip: (a) Išjunkite visus

prijungtus elektros prietaisus.

(b) Sumažinkite prijungtų elektros prietaisų bendrą galią.

(c) Patikrinkite, ar neužblokuoti aušinimo oro įsiurbimo angos, duslintuvo oro išleidimo vamzdžio anga ir valdymo blokas.

(d) Patikrinus, paspauskite atstatymo mygtuką, kad atkurtumėte Maitinimo generatorius..

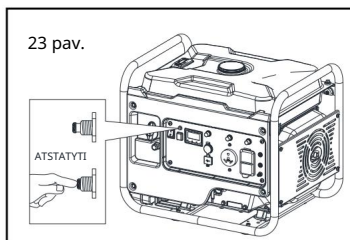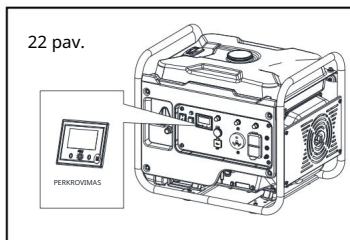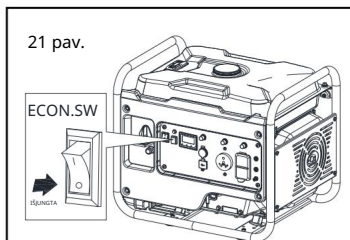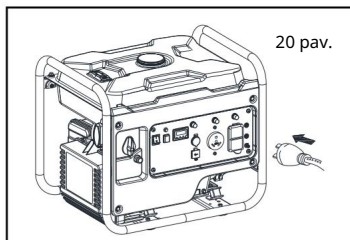

ATSARGIAI:

Generatoriaus kintamosios srovės išvestis automatiškai

atstatymas po variklio sustabdymo ir užvedimo.

Perkrovos lemputė gali pirmiausia užsidegti kelioms sekundėms

naudojant elektrinius prietaisus, kuriems reikia

didelę paleidimo srovę, pavyzdžiui, kompresorius ar siurblys

gillus. Tačiau tai nėra defektas.

3. NUOLATINĖS SROVĖS TAIKYMAS (neprivaloma)

Šis būdas taikomas tik 12 V akumuliatorių įkrovimui.

(a) Baterijos įkrovimo instrukcijos.

Atjunkite akumuliatoriaus laidus.

Visiškai atsukite akumuliatoriaus skysčio užpildymo dangtelį.

Jei skysčio lygis bakelyje viršija viršutinę ribą, įpilkite distiliuoto vandens.

baterija išsikrovusi.

Išmatuokite akumuliatoriaus skysčio savitąjį svorį naudodami

hidrometrą ir apskaičiuokite įkrovimo laiką pagal toliau pateiktą lentelę dešinėje pusėje.

Visiškai įkrauto akumuliatoriaus savitasis svoris turėtų

turėtų būti nuo 1,26 iki 1,28. Rekomenduojama patvirtinti

kas valandą. 24 pav.

(b) Prijunkite nuolatinės srovės išvesties lizdą ir akumuliatoriaus gnybtus

naudojant įkrovimo laidus. Laidai turi būti prijungti

atkreipdami dėmesį į poliškumą (+) ir (-). 25 pav.

(c) Nuolatinės srovės maitinimo šaltinio ir akumuliatoriaus gnybtų prijungimas

maitinimo šaltinį. Atkreipkite dėmesį į poliškumą (+) ir (-).


25 pav.

ATSARGIAI:



Įkraunant akumuliatorių, įsitikinkite, kad ekonominio režimo jungiklis yra IŠJUNGTA.

24 pav.

Siekite savitojo svorio ir įkrovimo laiko



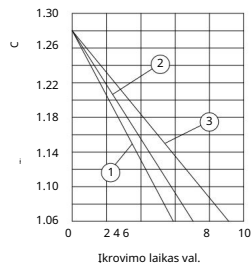


Baterijos talpa
1. 30 AH 20 VAL.
2. 35 Ah 20 val.
3. 47 AH 20 VAL.

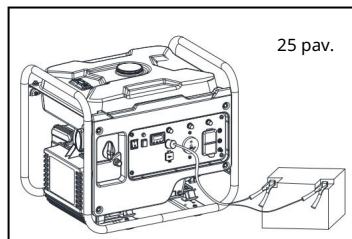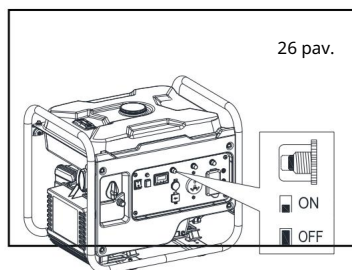**25 pav.****26 pav.**

VARIKLIO IŠJUNGIMAS

1. Išjunkite elektros prietaiso maitinimą arba atjunkite visus elektros prietaisus. 27 pav.
2. Variklio jungiklį nustatykite į STOP padėtį. 28 pav.
3. Nustatykite degalų čiaupo svirtį į išjungimo padėtį. 29 pav.

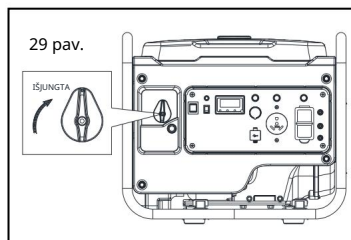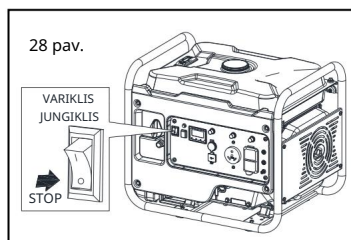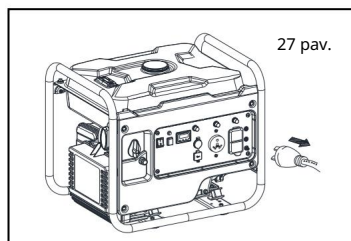

PERIODINĖ PRIEŽIŪRA

Prekė	Komentaras	Prieš operaciją čekis (kasdien)	Preliminarus 1 mėnuo arba 20 valandų	Visi 3 mėnesių arba 50 valandų	Visi 3 mėnesių arba 50 valandų	Visi 12 mėnesių arba 300 valandų
Žvakė	Patikrinkite būklę, sureguliuokite tarpą ir išvalykite. Jei reikia, pakeiskite.					
Variklio alyva	Patikrinkite alyvos					
	lygį.					
Oro filtras	Pakeiskite. Išvalykite. Jei reikia, pakeiskite.					
Kuro filtras	Išvalykite degalų čiaupo filtrą. Jei reikia, pakeiskite.					
Siurbimas	Patikrinkite siurbimo veikimą					
Vožtuvo prošvaisa	Patikrinkite ir sureguliuokite, kai variklis šaltas.					
Kuro linija	Patikrinkite degalų tiekimo liniją, ar nėra įtrūkimų ar pažeidimų. Jei reikia, pakeiskite.					
Išmetimas Sistema	Patikrinkite, ar nėra nuotėkių. Jei reikia, priveržkite arba pakeiskite tarpinę.					
	Patikrinkite duslintuvo tinklę. Išvalykite / pakeiskite pagal poreikį.					
Karburatorius	Patikrinkite siurbimo veikimą.					
Aušinimas Sistema	Patikrinkite žala ventiliatorių.					
Pradžia Sistema	Patikrinkite starterio variklio veikimą vadovas.					
Tuščiosios eigos greitis	Patikrinkite ir sureguliuokite variklio tuščiosios eigos greitį					

VARIKLIO ALYVOS KEITIMAS

1. Pastatykite įrenginį ant lygaus paviršiaus ir leiskite varikliui kelias minutes pašildyti.

minučių. Tada sustabdykite variklį ir pasukite degalų vožtuvo rankenėlę į

Išjungta padėtis. Pasukite degalų bako dangtelio ventiliacijos rankenėlę į padėtį

prieš laikrodžio rodyklę iki padėties

UŽDARYTA.

2. Nuimkite alyvos užpildymo dangtelį.
3. Padėkite alyvos karterį po varikliu. Pakreipkite generatorių į

Visiškai išleiskite alyvą. 30 pav.


4. Pastatykite generatorių ant lygaus paviršiaus.

5. Įpilkite variklio alyvos iki viršutinio lygio. 31 pav.


6. Užsukite alyvos įpylimo dangtelį.

7. Uždėkite dangtelį ir priveržkite varžtą


30 pav.

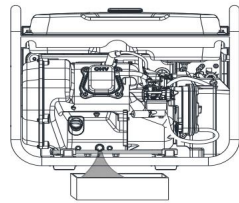

31 pav.

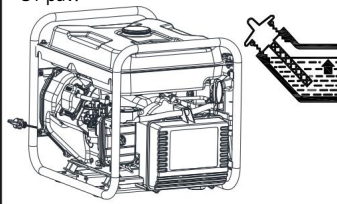

32 pav.

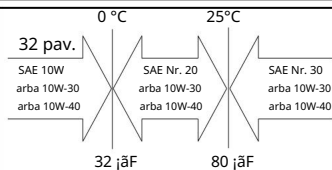

ATSARGIAI:

Įsitinkinkite, kad į vidų nepateko jokių pašalinių daiktų

Pildami variklio alyvą, nepakreipkite generatoriaus.

Dėl to gali būti perpildytas kuras ir sugesti variklis.

ORO FILTRAS

Labai svarbu palaikyti gerą oro valytuvo veikimo būklę.

svarbu. Užteršimas dėl netinkamai sumontuotų,


netinkamai prižiūrimi arba netinkami komponentai

sugadinti ir susidėvėti variklius. Elementą visada reikia laikyti

švara. 33 pav.

1. Nuimkite dangtelį.
2. Nuimkite dangtelį ir oro filtro elementą.
3. Nuplaukite elementą tirpikliu ir nusauskite.
4. Sutepinkite elementą alyva ir išspauskite alyvos perteklių. Elementas turėtų būti šlapia, bet ne varvanti.
5. Įdėkite oro filtro elementą.
6. Uždėkite dangtelį.

33 pav.

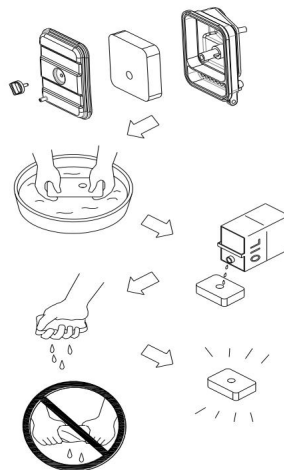

ATSARGIAI:

Variklis niekada neturėtų būti įjungtas be šio komponento; gali per daug susidėvėti stūmoklis ir (arba) cilindras.

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ VALYMAS IR REGULIAVIMAS

1. Nuimkite dangtelį.
2. Patikrinkite, ar nėra spalvos pakitimų, ir pašalinkite anglies dioksidą. 34 pav.
3. Patikrinkite uždegimo žvakės tipą ir tarpą.
4. Įstatykite uždegimo žvakę.
5. Uždėkite dangtelį.

ATSARGIAI:

Standartinė elektrodo spalva: gelsvai ruda.

Standartinė uždegimo žvakė: F7RTC (DEGIKLIS)

DEGALŲ BAKO FILTRAS

1. Nuimkite degalų įpylimo angos dangtelį ir filtrą. 35 pav.
2. Išvalykite filtrą tirpikliu. Jei pažeistas keistis..
3. Nuvalykite filtrą ir įdėkite jį atgal.


DUSLINTUVAS

ĮSPĖJIMAS


Užvedus variklį, variklis ir duslintuvas bus labai karšti.

Apžiūros ar remonto metu nelieskite variklio ir duslintuvo, kol jie dar karšti, jokia kūno dalimi ar drabužiais. remontas.

34 pav.

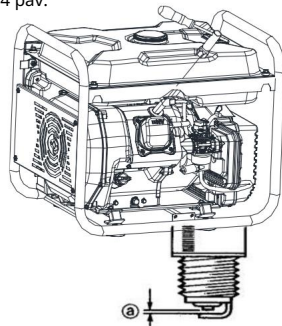


35 pav.

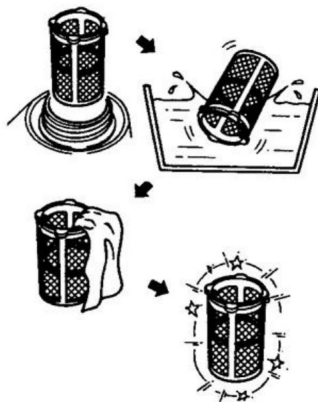

1. Plokščiu atsuktuvu ištraukite kibirkščių gaudyklę iš duslintuvus.
2. Anglies nuosėdoms nuo duslintuvo tinkelio pašalinti vieliniu šepečiu ir kibirkšties tarpas. 36 pav.
3. Uždėkite duslintuvo dangtelį.

36 pav.

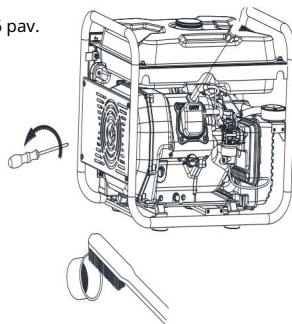

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Variklis neužsiveda

1. Kuro sistema

I degimo kamerą nepatenka kuras.

I diagramą nėra kuro tiekimo.

Degalai bake... Degalų bako dangtelio ventiliacijos rankenėlė yra ATVIROJE padėtyje, degalų čiaupo rankenėlė yra

IJUNGTA padėtis

Užsikimšusi degalų linija... Išvalykite degalų liniją.

Užsikimšęs karbiuratorius... Išvalykite karbiuratorių.

2. Variklio alyvos sistema

Nepakanka

Žemas alyvos lygis... Įpilkite variklio alyvos.

3. Elektros sistemos

Silpna kibirkštis

Uždegimo žvakės anglies nuosėdos užsiteršusios arba šlapios... Pašalinkite anglies nuosėdas arba sausai nuvalykite žvakę.

Sugedusi uždegimo sistema... Pasitarkite su pardavėju

4. Nepakankamas suspaudimas

Susidėvėjęs stūmoklis ir cilindras... Pasitarkite su pardavėju.

Generatorius negamina elektros. Saugos

Įtaisas (kintamoji srovė) yra padėtyje „IŠJUNGTA“... Sustabdykite variklį ir vėl jį užveskite.

Nuolatinės srovės apsaugos įtaisas išjungtas... Paspauskite, kad atstatytumėte nuolatinės srovės apsaugą

SAUGOJIMAS

Ilgalaikiam mašinos laikymui reikės imtis tam tikrų prevencinių priemonių, kad būtų apsisaugota nuo korupcija.

DEGALŲ IŠLEIDIMAS

1. Nuimkite degalų bako dangtelį, išpilkite degalus iš degalų bako
2. Nuimkite dangtelį, išleiskite degalus iš karbiuratoriaus, atsukdami išleidimo varžtą.

VARIKLIS

1. Išimkite uždegimo žvakę, į uždegimo žvakės angą įpilkite maždaug vieną valgomąjį šaukštą SAE 10W30 arba 20W40 variklio alyvos.
uždegimo žvakę ir vėl įdėkite uždegimo žvakę.
2. Kelis kartus užveskite variklį rankiniu starteriu (išjungę degimą).
3. Traukite starterio virvę, kol pajusite suspaudimą.
4. Nustokite traukti.
5. Nuvalykite generatoriaus išorę ir užtepkite antikorozinės priemonės.
6. Generatorių laikykite sausoje, gerai vėdinamoje, uždengtoje vietoje.
7. Generatorius turi būti vertikaliaje padėtyje.

SPECIFIKACIJA

MODELIS		KD688
	Tipas	Inverterio generatorius
	Kintamoji įtampa	220 V, 230 V, 240 V
	Dažnis	50 Hz
	Maksimali galia	4,85 kW
	Nominali galia	4,50 kW
	Galios koeficientas	1.0
	Nuolatinės srovės išėjimas	12 V / 8,0 A 5 V / 1 A / 2,1 A (pasirinktinai)
	Modelis	XY170F-1
	Tipas	Oru aušinamas, 4 taktų, OHV, benzininis variklis
	Skersmuo × eiga mm × mm	70 × 58
	Talpa	223 cm ³
	Maksimali galia	4,85 kW / 3800 aps./min.
	Eik šalin	Dujos
	Bako talpa	17 litrų
	Nominalus nuolatinis veikimas	7,9 valandos (100 % apkrova)
	Nafta	SAE 10W30
	Alyvos talpa	0,70 l
	Paleidimo tipas	Rankinis paleidimas
	Uždegimo	CDI
	sistemos žvakė: tipas	F7RTC (DEGIKLIUKAS)
	Grynieji matmenys I × P × A	570 × 430 × 490 mm
	Bendri matmenys I × P × A	630 × 490 × 520 mm
	Grynasis svoris	37,5 kg
	Bendras svoris	40,5 kg

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.



ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pagal ISO/IEC 22 vadovą ir EN 45014

Igaliotasis gamintojo atstovas: FOREINTRADE SA

Igaliojo atstovo adresas: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUOJAME, KAD PRODUKTAS ATITINKA EUROPOS STANDARTUS

Produkto pavadinimas : Elektros generatorius (pažymėtas „Kraft&Dele“ prekės ženklu)

Modelis (komercinis pavadinimas): KD688

Produkto duomenys: Nominali galia: kaip nurodyta vardinėje plokštelėje

Fazių skaičius: vienfazis (1)

Užvedimas: mechaninis starteris

Deklaracija:

Produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka EB direktyvų reikalavimus:

1. 2014/30/ES EMC DIREKTYVA
2. 2006/42/EB Mašinų direktyva
3. 2011/65/ES ROHS 2 direktyva
4. 2005/88/EB VI priedas, Triukšmo sklaidos direktyva
5. 97/68/WE Ne keliais judančių mašinų išmetamieji teršalai

Pagal standartus:

EN 55012:2007+A1:2009; EN IEC 61000-6-1:2019; EN ISO 8528-13:2016; EN ISO 8528-13:2016

Sertifikatai su numeriais:

201200223HZH-V1, 2021 m. gegužės 25 d.

21HZS0300-01, 2021 m. vasario 24 d.

201200222HZH-V1, 2021 m. vasario 19 d.

Išdavė „Intertek Testing Services Hangzhou“ (16 Nr. 1 pr., Sjašos ekonomikos plėtros rajonas, Hangdžou, Kinija).

Už techninės dokumentacijos tvarkymą atsakingas asmuo: Ma Dong Hui, ul. Modrzewiowa 54, 05-555

TarczynMa Dong Hui, Janówek, 2022-11-18

