

POWER&PART

PROFESIONALUS

ELEKTRINIS SMŪGINIS VERŽLTUVAS

KD1557 (P1B-KT02-20)

INSTRUKCIJOS VADOVAS

Originalių instrukcijų vertimas



IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS šiame dokumente pateikiamos saugos ir naudojimo instrukcijos bei informacija apie garantiją.

Dokumentą kartu su pirkimo įrodymu reikia laikyti sausoje vietoje.



SPECIFIKACIJA

Maitinimo šaltinis.....230–240 V~/50 Hz
Įėjimo galia.....2100 W Greitis be
apkrovos.....0–2900 aps./min. Sukimasis pagal laikrodžio
rodyklę.....150–600 Nm
Kairysis sukimasis į kairę.....800 Nm
Kvadratinė rankena.....1/2 colio (12,7 mm)
Grynasis svoris.....3,89 kg

Informacija apie triukšmą / vibraciją

Išmatuotos vertės buvo nustatytos pagal EN 50144 standartą.

Svertiniai triukšmo lygiai yra šie:

Garso slėgio lygis: 90 dB(A):

Garso galios lygis: 80 dB(A):

BENDROJI SAUGOS INFORMACIJA

ĮSPĖJIMAS: Perskaitykite visas šiame vadove pateiktas instrukcijas. Nesilaikant visų šiame dokumente pateiktų nurodymų, galite patirti elektros smūgį ir (arba) sunkiai susižaloti.

IŠSAUGOKITE ŠĮ DOKUMENTĄ

Darbo vieta

Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.

Netvarkingos ir tamsios vietos gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.

Nenaudokite elektrinių įrankių sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui, ten, kur yra degių skysčių, dujų ar dulkių. Elektriniai įrankiai sukuria kibirkštis, kurios gali uždegti dulkes ar kitus teršalus.

Dirbdami su elektriniu įrankiu, laikykite pašalinius asmenis, vaikus ir lankytojus atokiai. Dėmesio blaškymas gali lemti kontrolės praradimą.

Elektros sauga

Saugokite įrankius nuo lietaus ar drėgmės. Į elektrinius įrankius patekęs vanduo padidins elektros smūgio riziką.

Neperdirbkite laido. Nenaudokite laido įrankiams nešioti ar kištukui ištraukti iš lizdo. Laidą laikykite atokiau nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeistus laidus pakeiskite.

Pažeisti laidai padidina elektros smūgio riziką.

Naudodami elektrinius įrankius lauke, naudokite lauko ilgintuvą, pažymėtą „WA“ arba „W“. Šie laidai skirti naudoti lauke ir sumažins elektros smūgio riziką.

Asmeninis saugumas

Būkite budrūs, stebėkite, atkreipkite dėmesį į tai, ką darote, ir mėgaukitės sveiku gyvenimo būdu. Dirbdami su elektriniais įrankiais, vadovaukitės sveiku protu. Nenaudokite įrankių, kai esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų. Akimirksnis neatidumas dirbant su elektriniais įrankiais gali sukelti rimtą kūno sužalojimą.

Dėvėkite tinkamus drabužius. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Laikykite plaukus, drabužius ir pirštines atokiai nuo judančių dalių. Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali įstrigti judančiose dalyse.

Venkite atsitiktinio paleidimo. Prieš įjungdami kištuką į lizdą, įsitikinkite, kad maitinimo jungiklis yra išjungtas. Neškite prietaisą taip, kad pirštai nebūtų arti maitinimo jungiklio. Atsitiktinis paleidimas gali sukelti rimtą pavojų operatoriui ir kitiems.

Prieš įjungdami įrenginį, ištraukite visus raktus ar jungiklius.

Paliktas jungiklis ar raktas prietaise gali sukelti sužalojimą. Atidžiai patikrinkite visus lizdus.

Visada dėvėkite akių apsaugos priemones. Tam tikromis aplinkybėmis reikia dėvėti dulkes atstumiančias priemones, apsauginius batus, šalną arba klausos apsaugos priemones.

Naudojimo metu ir po jo nelieskite krumpliaračio, nes veikimo metu susidaręs karštis gali nudeginti.

Aptarnavimas ir priežiūra

Ruošinį prie stabilios platformos pritvirtinkite spaustukais arba kitu būdu. Laikant ruošinį ranka arba atremiant jį į savo kūną, jis taps nestabilus ir galite prarasti įrenginio bei ruošinio kontrolę.

Neperkraukite įrenginio. Naudokite tinkamą įrankį darbui atlikti. Tinkami įrankiai padarys jūsų darbą efektyvesnį ir saugesnį.

Pasirinkite tinkamus lizdus pagal varžto ir veržlės dydį. Netinkamų lizdų naudojimas sugadins prietaisą. Varžtų, veržlių ir reikiamo sukimo momento specifikacijos turi atitikti varžtų ir veržlių tikslumo klasę ir nacionalinius standartus. Norėdami užtikrinti pakankamą sukimo momentą, atidžiai patikrinkite ir sureguliuokite sukimo momentą naudodami sukimo momento matuoklį.

Norėdami rasti tinkamą sukimo momentą skirtingų dydžių varžtams, žr. lentelę. Dydis:	Sukimo momentas (Nm)
M10-M12	80–160
M12-M16	200–400
M14-M16	240–400
M18-M24	400–800

Nenaudokite įrankio, jei jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet kuris įrankis, kurio nevaldo jungiklis, yra pavojingas ir turi būti sutaisytas.

Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo veiksmus, keisdami priedus arba padėdami įrankį sandėliuoti, atjunkite kištuką nuo maitinimo šaltinio. Šios prevencinės saugos priemonės sumažina įrankio atsitiktinio paleidimo riziką.

Įrankius laikykite vaikams ir asmenims, kurie nebuvo apmokyti jais naudotis, nepasiekiamoje vietoje. Įrankiai yra pavojingi neapmokytų naudotojų rankose.

Tinkama įrankių priežiūra yra būtina. Įrankius laikykite švarius ir aštrius. Tinkamai prižiūrimi, aštrūs įrankiai yra saugesni ir lengviau naudojami.

Patikrinkite įrankį, ar nėra nesuderintų komponentų, pažeistų dalių ar kitų gedimų, kurie gali turėti įtakos įrankio veikimui. Jei įrankis pažeistas,

Įrenginį reikia prižiūrėti. Daugelį nelaimingų atsitikimų sukelia netinkamai prižiūrimi įrankiai.

Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus, skirtus jūsų konkrečiam modeliui. Vienam įrankiui skirti priedai gali būti nesuderinami su kitu ir gali kelti pavojų.

Papildoma informacija

Įspėjimas: (1) Išjunkite įrankį, kai reikia pakeisti sukimosi kryptį. (2) Sukimo momentas gali skirtis priklausomai nuo įrankio naudojimo.

Paraiška


Įspėjimas: (1) Išjunkite įrankį, kai reikia pakeisti sukimosi kryptį. (2) Sukimo momentas gali skirtis priklausomai nuo įrankio naudojimo.

Žr. diagramą (1). Ši pastraipa netaikoma kintamo sukimo momento veržliarakčiams.

Schema (1)

Pastaba: netinka pastovaus sukimo momento veržliarakčiams.

1. Kai įtampa yra 10 % mažesnė už vardinę įtampą, sumažėja įrenginio veikimas. (Žr. 1 diagramą).
2. Pasirinkus netinkamus antgalius, gali sumažėti sukimo momentas rotacinis.
3. Sukimo momentas priklauso nuo varžto dydžio.

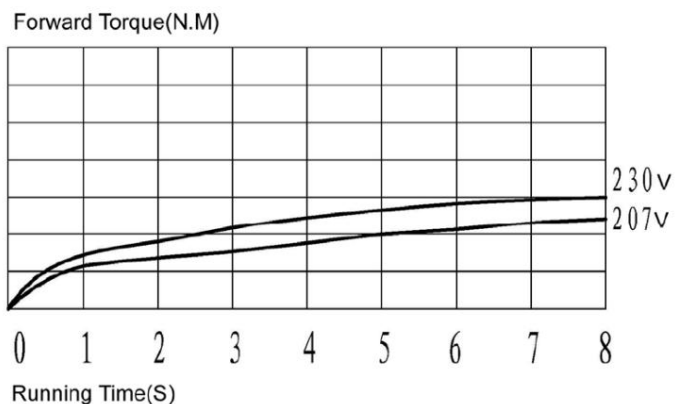

PARAIŠKA

Įrankis gali būti naudojamas padangoms, amortizatoriams, išmetimo sistemoms keisti ir vežapjovėms remontuoti. Jis taip pat naudingas atliekant nedidelius variklio darbus, varžtams ir veržlėms išardyti ir sumontuoti.



Jungiklis [B]

Įrankis įjungiamas ir išjungiamas paspaudus ir atleidus mygtuką.

Paspauskite jungiklio mygtuką, kad prietaisas suktųsi pagal laikrodžio rodyklę. Paspauskite jungiklio viršų, kad prietaisas suktųsi prieš laikrodžio rodyklę.



Lizdų arba priedų montavimas / išėmimas [C]

Norėdami sumontuoti lizdą, įdėkite jį įrankio priekyje. Norėdami jį išimti, ištraukite lizdą.



Paslauga

1. Įjungus valdiklį, jis persijungs į budėjimo režimą. Ekrane bus rodoma prieš tai nustatyta numatytoji vertė ir veikimo režimas R arba L (R – įsukimas, L – atsukimas).
2. Patikrinkite varžto sriegio kryptį.
3. Nustačius sukimosi kryptį ir sukimo momento vertę, galite pradėti dirbti. Norėdami įrankį paleisti pagal laikrodžio rodyklę, paspauskite „F“. Įrankis sustos, kai valdiklis aptiks, kad pasiektas nustatytas sukimo momentas. Ekrane bus rodomas nustatytas sukimo momentas. Norėdami atlaisvinti varžtą arba veržlę, paspauskite „R“. Įrankis veiks tol, kol atleisite jungiklį. Ekranas nepasikeis.
4. Baigę naudoti įrankį, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Kitą kartą naudojant, įrankis prisimins anksčiau nustatytą veikimo režimą.


Paslauga

Šį įrankį turi aptarnauti tik kvalifikuoti techninės priežiūros darbuotojai. Nekvalifikuotų darbuotojų atliekama techninė priežiūra ar aptarnavimas gali kelti sužalojimo pavojų. Techninės priežiūros metu naudokite tik identišką atsargines dalis. Laikykitės šio vadovo techninės priežiūros skyriuje pateiktų nurodymų. Neautorizuotų dalių naudojimas arba techninės priežiūros instrukcijų nesilaikymas gali sukelti elektros smūgį arba kūno sužalojimą.

Įspėjimas: Atlikdami operaciją, laikykite įrankį už izoliuotų rankenų.

Įrankio sąlytis su laidu, kuriuo teka įtampa, gali sukelti elektros smūgį. Dirbdami su šiuo įrankiu, visada dėvėkite apsauginius akinius.

ĮRENGINIO KONSTRUKCIJA

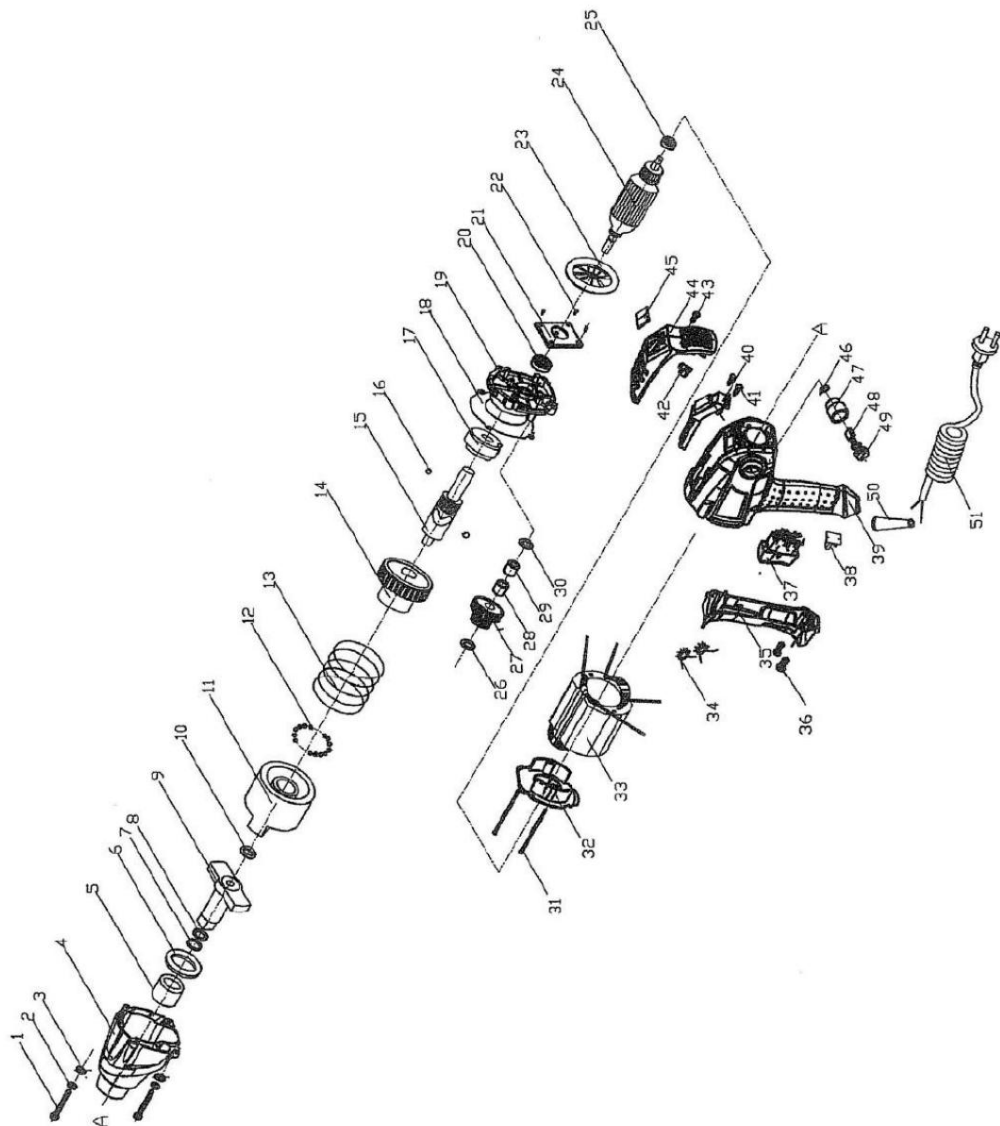

ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS

Nr.	Aprašymas	Kiekis	Nr.	Aprašymas	Kiekis
1	Varžtas	4	27	asis bėgimas	1
2	Spyruoklinė poveržlė	4	28	Guolis	1
3	Skalbiklė	4	29	Guolis	1
4	Įrenginio elementas	1	30	Skalbiklė	1
5	Guolis	1	31	Varžtas	2
6	Priekinis skydelis	1	32	Plokštė	1
7	Įrenginio elementas	1	33	Tvornikas	1
8	Įrenginio elementas	1	34	Indukcinė ritė	2
9	Velenas	1	35	Rankenos dangtelis	1
10	Galinė poveržlė	1	36	Varžtas	1
11	bloką	1	37	Jungiklis	1
12	plieninių rutulių	24	38	Kabelio pagrindas	1
13	pavasaris	1	39	Būstas	1
14	Didelis bėgimas	1	40	Sukimo momento reguliatorius	1
15	Sankabos velenas	1	41	Varžtas	2
16	Plieninis rutulys	2	42	Reguliavimo mygtukas	1
17	Plieninė įvorė	1	43	Varžtas	1
18	Popierinis bloknatas	1	44	Viršutinis korpuso dangtis	1
19	Vidurinis viršelis	1	45	Viršelis	1
20	Guolis 201	1	46	pavasaris	2
21	Įrenginio elementas	1	47	Šepetėlių laikiklis	2
22	Varžtas	4	48	Šepetys	2

23 ventiliatorius	1	49 Šepetėlio apsauga	2
24 Rotorius	1	50 Kabelio apykaklė	1
25 Guolis 608	1	51 Kabelis	1
26 Skalbyklė	1		

Aplinkos apsauga



Elektros gaminių negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
Jie turėtų būti laikomi tam skirtose perdirbimo vietose.
Dėl informacijos kreipkitės į savo vietos valdžios institucijas
elektros prietaisų saugojimas.

Įgaliotasis gamintojo atstovas: „Foreintrade Sp. Z o. o.“

Įgalioto atstovo adresas: Grochowska 341 lok.174; 03822
Varšuva



Saugus įrenginio naudojimas galimas tik perskaičius visą informaciją apie naudojimą ir saugą bei griežtai laikantis šiame vadove pateiktų nurodymų.

Be to, prašome perskaityti vadovo saugos nurodymų skyrių.

Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, paprašykite praktinės demonstracijos.



Norint išvengti klausos pažeidimų, reikia dėvėti tinkamas klausos apsaugos priemones.

Dėvėkite apsauginius akinius.



ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pagal ISO/IEC 22 vadovą ir EN 45014

Igaliojasis gamintojo atstovas: FOREINTRADE SP. Z OO

Igaliojo atstovo adresas: Grochowska 341 lok.174; 03822 Varšuva

DEKLARUOJAME, KAD ŠIS PRODUKTAS ATITINKA EUROPOS STANDARTUS

Produkto pavadinimas: Smūginis veržliasukis (pažymėtas „Kraft&Dele“ prekės ženklu)

Modelis (komerciniai pavadinimai): KD1557 / P1B-KT02-20

Produkto duomenys: Galia: 2100 W

Įtampa: 230 V

Deklaracija:

Produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka EB direktyvų reikalavimus:

- 1. 2006/42/EB Mašinų direktyva 2. 2011/65/
- ES ROHS 2 direktyva 3. 2000/14/WE
- Triukšmo sklaidos direktyva

Pagal standartus:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-2:2014; EN50581:2012; EN ISO 3744:2011

Sertifikato numeris JID-17AU0702TCSP, išduotas LCIE CHINA (4 pastatas, Nr. 518, Xin Zhuan kelias, CaoHejing Songijiang aukštųjų technologijų parkas, Šanchajus), 2017 m. spalio 4 d.

Už techninės dokumentacijos tvarkymą atsakingas asmuo: Ma Dong Hui, Grochowska 341, butas 174

03822 Varšuva

Ma Dong Hui, Varšuva, 2019 m. birželio 6 d