

POWER&PART


PROFESIONALUS

INSTRUKCIJOS VADOVAS

Originalių instrukcijų vertimas

Kuprinės purkštuvas

KD5220 / 3WF-3A

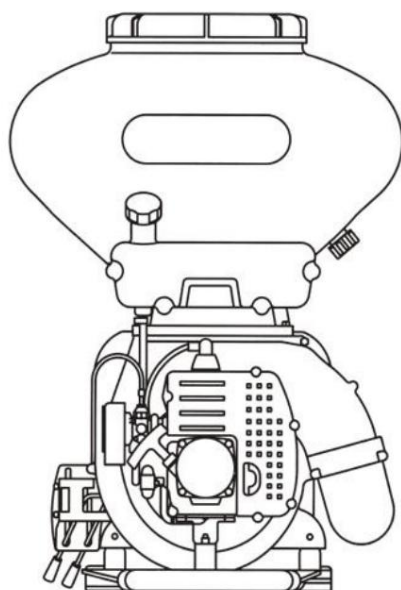

Šiame vadove pateikiama informacija apie šio įrenginio naudojimą ir priežiūrą. Dedamos visos pastangos, kad šiame vadove pateikta informacija būtų tiksli. Pasilieiname teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti šį gaminį.

Prašome išsaugoti šį vadovą ir pateikti jį visiems naudotojams visą įrenginio naudojimo laiką.

SM3WF-3A-02

Įspėjimas vartotojams

1. Benzininis variklis turi naudoti degalų mišinį, kurio tūrio santykis yra 30:1 – 90 oktaninio skaičiaus benzino ir dvitakčio variklio alyvos.
2. Įjungus prietaisą, būtina leisti varikliui 3–5 minutes veikti mažu greičiu, kad dėl staigaus variklio judėjimo nebūtų pažeistos dalys ar visas prietaisas.
3. Draudžiama įrenginį naudoti dideliu greičiu be apkrovos! Griežtai draudžiama staigiai sustabdyti variklį, kai jis veikia dideliu greičiu.
4. Pilant degalus, variklis turi būti išjungtas ir laikomas atokiau nuo bet kokio uždegimo šaltinio. Draudžiama rūkyti pilant degalus, atliekant degalų bako techninę priežiūrą arba esant šalia įrenginio.
5. Kad išvengtumėte elektros smūgio, nelieskite uždegimo žvakių dangtelių ir fazinio laido, kai variklis veikia.
6. Duslintuvo ir cilindro paviršius yra labai karštas, todėl nelieskite šių dalių rankomis. Vaikus reikia ypač prižiūrėti, kad jie nesiliestų su varikliu.

Turinys

1. Techninės specifikacijos
2. Pagrindinis naudojimas
3. Pagrindinės produkto savybės
4. Įrengimas skirtingoms eksploataavimo sąlygoms

5. Kamuolių apyvarta

6. Purškimas
 7. Saugumas
 8. Trikčių šalinimas
 9. Konservavimas ir ilgalaikis saugojimas
- Priedai: Diagramos

SAUGOS PRIEMONĖS

Šio prietaiso naudojimas gali būti pavojingas. Prietaiso viduje besisukantis sparnuotė gali sukelti įpjovimus. Todėl nelieskite sparnuotės. Svarbu, kad naudotojas atidžiai perskaitytų šią naudojimo instrukciją ir visiškai suprastų toliau nurodytas atsargumo priemones ir įspėjimus.

Neskolinkite ir nenuomuokite purkštuvu be naudojimo instrukcijos. Įsitikinkite, kad kiekvienas purkštuvą naudojantis asmuo perskaitė ir suprato šiame vadove pateiktą informaciją. Saugus purkštuvu naudojimas:

1. Operatorius

Operatorius turi būti geros fizinės ir psichinės būklės.

Šiems asmenims neleidžiama naudoti įrenginio.

- (1) Asmenys su psichikos negalia.
- (2) Asmenys, apsvaigę nuo alkoholio
- (3) Nepilnamečiai arba vyresnio amžiaus asmenys
- (4) Pavargę arba miego trūkumo kamuojami žmonės
- (5) Pavargę asmenys arba kiti asmenys, kurie negali normaliai valdyti įrenginio.
- (6) Asmuo, nežinantis apie įrenginį.



2. Tinkami drabužiai

Kad sumažintų sužalojimo riziką, operatorius turėtų dėvėti tinkamus apsauginius drabužius. •

Būtina dėvėti drabužius ir mūvėti pirštines, kad būtų išvengta sąlyčio su pesticidais.

- Dėvėkite apsauginius akinius ir veido kaukę, kad apsaugotumėte akis; dėvėkite dujokaukę, kad išvengtumėte apsinuodijimo

- Įrenginio veikimo metu skleidžiamas triukšmas gali pažeisti jūsų klausą: dėvėkite ausų apsaugos priemonės, kad apsaugotumėte klausą.

- Nepamirškite dėvėti veido kaukės, kad apsisaugotumėte nuo dulkių ir pesticidų.

3. Įrenginio naudojimas

Variklio užvedimas

(1) Prieš užvesdami variklį, dulkių sklendės svirtį nustatykite į žemiausią padėtį, kitaip užvedant variklį cheminės medžiagos išsilies iš įrenginio.

(2) Įsitikinkite, kad niekas nestovi priešais purkštuką, net jei apsaugos nuo purškimo sklendė uždaryta, vamzdyje likusios priemonės bus pašalintos.

Purškimas

(1) Purkšti geriausia vėsiu, nevėjuotu oru, pavyzdžiui, anksti ryte arba vėlyvą popietę. Tai gali sumažinti garavimą ir cheminių medžiagų migraciją bei pagerinti apsauginį poveikį.

(2) Operatorius turėtų judėti kartu su vėju

(3) Jei cheminių medžiagų pateko į burną ar akis, praplaukite jas švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

(4) Jei operatorius jaučia galvos skausmą ar svaigulį, nedelsdami nutraukite įrangos naudojimą ir kreipkitės į gydytoją.

(5) Dėl operatoriaus saugumo purškimas turėtų būti atliekamas griežtai laikantis cheminių medžiagų naudojimo instrukcijų ir žemės ūkio reikalavimų.

(6) Jei norite sustabdyti variklį purškimo metu, pirmiausia uždarykite dulkių sklendę.

Degalų papildymas

Purkštuvas naudoja benzino ir alyvos mišinį. Venkite šių situacijų:

- Nerūkykite ir nenaudokite jokios ugnies ar liepsnos šalia degalų ar purkštuvo.

- Niekada nepildykite prietaiso degalų, kai jis karštas arba veikia.

- Niekada nepilkite degalų ant įrenginio. Jei taip atsitiktų, kruopščiai nuvalykite įrenginį nuo degalų.

Išspėjimas

Niekada nelieskite duslintuvo, uždegimo žvakės ar kitų metalinių variklio dalių, kai variklis veikia arba iškart po jo išjungimo. Šios metalinės dalys veikimo metu įkaista iki aukštos temperatūros, todėl gali atsirasti sunkių nudegimų.

Po darbo nusiplaukite rankas ir išvalykite visus drabužius. Ant drabužių patekę pesticidų likučiai gali nudažyti sąlyčio vietą.

1. Techninės specifikacijos

Ilgis x Plotis x Aukštis (mm) 500x420*690 (14L): 500x420x735 (20L): 500x420x800 (26L)

Grynasis svoris (kg) 10,5 (14 l): 11 (20 l): 11,5 (26 l)

Bako talpa (L) 14:20:26

Ventiliatoriaus greitis (aps./min.) 7500–8000

Purslų kiekis (kg/min) > 4

Dulkės (kg/min) > 6

Horizontalus purškimas (m) > 12

Lašelio skersmuo (mikrometrais) 120

Kuro tipas: benzino ir alyvos mišinys santykiu 30:1

Variklio modelis 1F40FP 3Z

Galios (kW/aps./min.) 2,13/7500

Uždegimo būdas: CDI

Užvedimo būdas: virvės starteris

Išjungimo būdas: Visiškai uždarykite droselį

Triukšmo skleidimas

Triukšmo lygis: 94,8 dB(A)

LWA: 107,8 dB(A)

Matavimo netikslumas:

Triukšmo lygis: 3,0 dB(A)

LWA: 3,0 dB(A)

2. Pagrindinis naudojimas

3WF-3A kuprinės tipo purkštuvas yra nešiojamas, universalus ir efektyvus augalų priežiūros įrenginys. Jis daugiausia naudojamas ligų prevencijai, gydymui ir kenkėjų kontrolei tokiuose pasėliuose kaip medvilnė, ryžiai, kviečiai, vaismedžiai, arbatmedžiai, bananmedžiai ir kt. Jis taip pat gali būti naudojamas cheminei piktžolių kontrolei, ligų kontrolei, miesto sanitarijai, daržovių apsaugai ir kt.

3. Pagrindinės įrenginio savybės

3.1 Įrenginyje yra pavara, kuri leidžia sumažinti greitį, o tai savo ruožtu užtikrina ilgesnį įrenginio tarnavimo laiką.

3.2 Pagrindinis įrenginio komponentas yra dvikryptis stūmoklinis siurblys. Įrenginys yra paprastas ir kompaktiškas, todėl jį lengva prižiūrėti.


3.3 Įrenginys veikia esant aukštam slėgiui ir užtikrina didelį cheminių medžiagų srautą, todėl užtikrinamas pakankamai didelis efektyvumas, o apsaugos efektas atitinka lūkesčius.

3.4 Pagrindinės purškimo dalys yra trys purkštukai, kurie yra suprojektuoti mūsų gamykloje mūsų šalyje. Purškimo diapazonas yra platus.

4. Įrenginio diegimas konkrečiai paskirčiai


(1) Purškimo laikiklis

a. Išsukite cheminių medžiagų bako varžtus ir išardykite baką. Dulkių dangtelį pakeiskite purškimo dangteliu, tada vėl įstatykite cheminių medžiagų baką ir priveržkite bako varžtus, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.

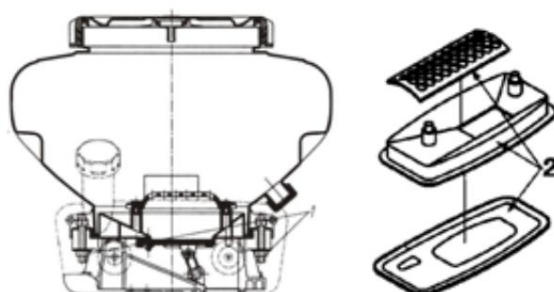


1. Dangtelis 2. Purškimo plokštelė

b. Įstatykite cheminių medžiagų baką. Nuimkite apatinį cheminių medžiagų bako dangtį. Uždėkite prie guminės žarnos prijungtą slėgio dangtelį (nepamirškite sumontuoti sandarinimo žiedo, kaip parodyta 3 pav.). Prijunkite dangtelį prie guminės žarnos, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.

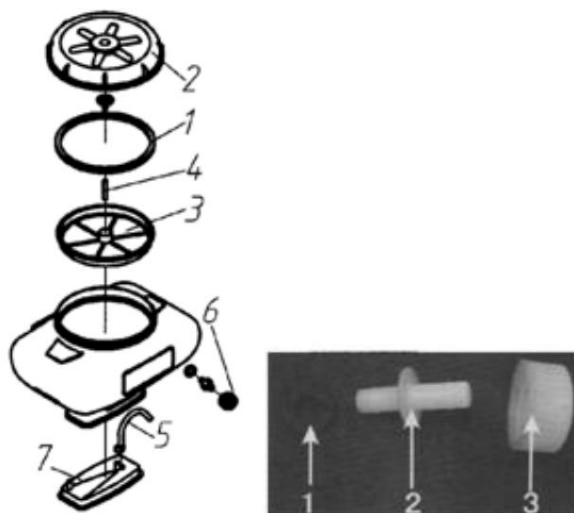

1. Tarpinė 2. Dangtis 3. Filtras 4. Vamzdis 5. Guminis vamzdelis 6. Apatinis dangtis 7. Purškimo plokštė

c. Prijunkite purškimo vamzdelį prie įrenginio, kaip parodyta 4 pav.

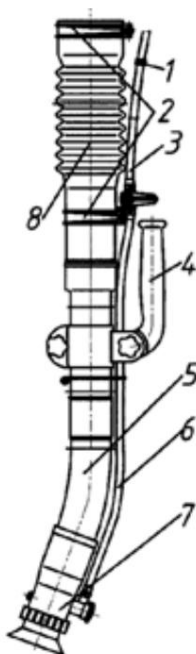


1. Spaustukas (A) 2. Spaustukas (B) 3. Plastikinis vamzdelis 4. Rankena 5. Lenktas vamzdelis 6. Plastikinis vamzdelis 7. Antgalis 8.

Gyvatė

(2) Dulkių ištraukimo įrengimas

Nuimkite cheminių medžiagų baką, įleidimo žarną, išleidimo žarną, siurbimo filtrą, purškimo apsaugos plokštę, slėgio apsaugą ir jungtį. Uždėkite apatinį cheminių medžiagų bako dangtelį, tada prijunkite dulkių surinkimo vamzdelį, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.

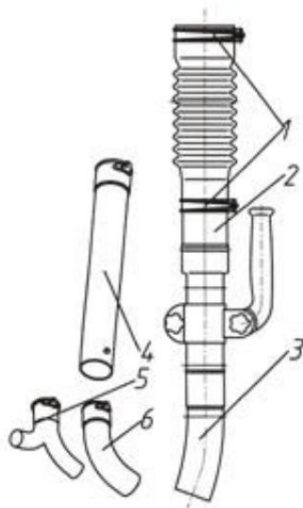

1. Spauštukas 2. Jungtis 3. Lenktas vamzdis 4. Jungiamasis vamzdis 5. Y formos vamzdis 6. L formos vamzdis

(3) Elektrostatinės iškrovos apsaugos mazgas

Granuliuotos cheminės medžiagos, naudojamos dulkėms šalinti arba purškimui, gali sukelti elektrostatinę iškrovą (ESD) dėl tokių veiksmų kaip cheminės medžiagos tipas, oro temperatūra ir drėgmė. Norėdami apsisaugoti nuo ESD, naudokite statinės iškrovos grandinę. Kai oras sausesnis, ESD yra sunkesnis. Tai ypač svarbu, kai dulkėms šalinti arba granuliuotoms cheminėms medžiagoms purkšti naudojami ilgi vamzdžiai. Tokiose situacijose ESD yra dažnesnis. Įdiegę vieną apsauginę grandinę galą į išleidimo vamzdį, kitą galą prijunkite prie laidaus kabelio, o tada varžtu pritvirtinkite laidų kabelį ir apsauginę grandinę prie sulenkto vamzdžio.

Montavimas turi būti atliekamas pagal toliau pateiktą brėžinį.



5. Kamuolių apyvarta

(1) Tikrinimas

- Patikrinkite, ar uždegimo žvakė ir visos jungtys tinkamai prijungtos.
- Patikrinkite, ar šalto oro kanalas neužsikimšęs. Jei taip, variklis gali perkaisti.

c. Patikrinkite oro filtrą, ar jis neužterštas. Jei taip, užterštumas sumažins oro įsiurbimą, dėl to suprastės variklio veikimas ir padidės degalų sąnaudos.

d. Patikrinkite, ar uždegimo žvakės tarpelis yra 0,6–0,7 mm.

e. 2 ar 3 kartus patraukite starterio virvę ir patikrinkite, ar starteris juda laisvai.

(2) Degalų papildymas.

a. Šio įrenginio kuras yra 70 arba 90 markės benzino ir dvitakčio variklio alyvos mišinys. Kuro ir alyvos santykis nurodytas alyvos naudojimo vadove. Netinkamas kuro, alyvos ir mišinio naudojimas arba netinkamas jų kiekis gali sugadinti variklį.

b. Niekada nepildykite variklio degalų, kai jis karštas arba veikia.


c. Pildydami degalus niekada neišimkite filtro.

(3) Papildomos cheminės medžiagos

a. Purškiant, pilant chemines medžiagas, maitinimo jungiklis turi būti IŠJUNGTAS. Žr. 7 paveikslą. Valant dulkes, dulkių ištraukimo vožtuvo droselis ir degalų svirtis turi būti nuleistos. Priešingu atveju cheminės medžiagos išsilies iš įrenginio.

b. Kadangi miltelių pavidalo chemikalai gali lengvai užkimšti įrenginį, jų negalima ilgai laikyti cheminių medžiagų bake.

c. Purškiant, cheminių medžiagų bako dangtelį reikia užsukti labai sandariai. Kruopščiai nuvalykite cheminių medžiagų bako dangtelio varžtą ir tada sandariai užsukite dangtelį.

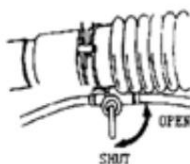

(4) Šaltasis užvedimas

Prašome atlikti šias procedūras:

a. Įjunkite kuro jungiklį, žr. 8 pav.

b. Grąžinkite degalų svirtį į pradinę padėtį.


c. Nustatykite įsiurbimo sistemą (droselį) į pilną padėtį.

d. Kelis kartus patraukite starterio virvę ir tada lėtai atsukite atgal. Neleiskite virvei laisvai grįžti atgal, kad nepažeistumėte starterio.

e. Uždarykite droselį ir traukite starterio rankenėlę, kol variklis užsives.

f. Užvedę variklį, visiškai atidarykite įsiurbimo sistemą.

g. Paleiskite variklį mažu greičiu 2–3 minutes, tada pradėkite purkšti arba valyti dulkes.

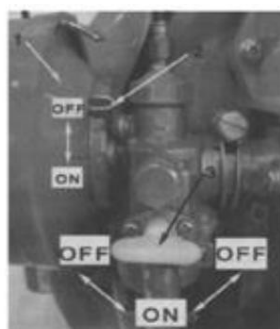

(5) Šilto variklio užvedimas

a. Įsiurbimo sistemą (droselį) palikite visiškai atidarytą.


b. Jei variklis sunaudoja per daug degalų, palikite degalų jungiklį visiškai uždarytoje padėtyje, 5–6 kartus patraukite starterį ir užveskite variklį pagal aukščiau aprašytas procedūras.

(6) Greičio kontrolė

Jei įrenginio veikimo greitis neatitinka operatoriaus lūkesčių arba variklis neišsijungia, kai rankena nustatyta į žemiausią padėtį, įrenginio veikimo greitį reikia pakoreguoti.

Koregavimai turėtų būti atliekami taip:

- Atlaisvinkite fiksavimo veržlę.
- Norėdami sumažinti greitį, pasukite reguliavimo varžtą pagal laikrodžio rodyklę. Norėdami padidinti greitį, pasukite reguliavimo varžtą prieš laikrodžio rodyklę.
- Baigę reguliavimą, priveržkite fiksavimo veržlę.

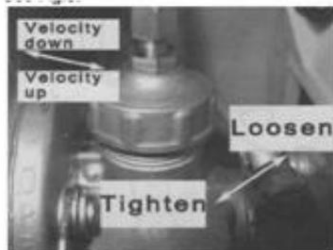


(7) Variklio išjungimas

a. Jei purškiate stipriai, pirmiausia išjunkite cheminių medžiagų tiekimą naudodami cheminių medžiagų tiekimo mygtuką, tada išjunkite įrenginį. b. Valydami dulkes, uždarykite degalų svirtį ir dulkių ištraukimo svirtį.

c. Baigę darbą, išjunkite kuro jungiklį, kad kitą kartą išvengtumėte užvedimo problemų. Pastaba: Žarna turi būti sumontuota įrenginyje, kai variklis veikia, kitaip sumažės aušinimo oro tiekimo efektyvumas ir variklis gali būti pažeistas.


6. Purškimas / dulkių valymas

(1) Purškimas. Atsukite slėgio dangtelį ir sureguliuokite purkštuko angą pagal purškimo poreikius. Pasukite valdymo vožtuvą, kad pakeistumėte purškimo kiekį. Žr. paveikslėlį žemiau.

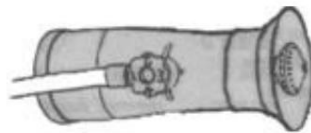

(2) Dulkių

ištraukimas Dulkių ištraukimo lygį reguliuokite perkeldami svirtį į vieną iš trijų įrenginyje esančių skylių. Žr. paveikslėlius toliau.

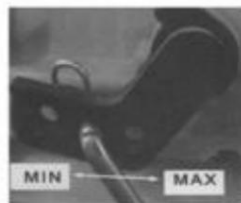

7. Saugumas

(1) Atidžiai perskaitykite šį vadovą. Prieš naudodami įrenginį, įsitikinkite, kad suprantate, kaip jį tinkamai valdyti.


(2) Apsauginiai drabužiai (13 pav.)

- Reikėtų dėvėti skrybėlę su apykakle,
- Dėvėkite apsauginius akinius,
- Privaloma dėvėti apsauginę kaukę,

- d. Reikia mūvėti ilgas pirštines.
- e. Reikėtų dėvėti apsiaustą, apsaugantį nuo nuodingų medžiagų.
- f. Privaloma avėti tinkamą avalynę.

(3) Šiems asmenims neleidžiama valdyti įrenginio.

- a. Žmonės, turintys psichikos problemų.
- b. Asmenys, apsvaigę nuo alkoholio
- c) Senyvo amžiaus žmonės.
- d. Asmenys, neturintys žinių apie įrenginį.
- e. Pavargę žmonės arba žmonės, kurie negali normaliai valdyti įrenginio.
- f. Pavargę arba miego trūkumo kamuojami žmonės.
- g. Žindančios arba nėsčios moterys.

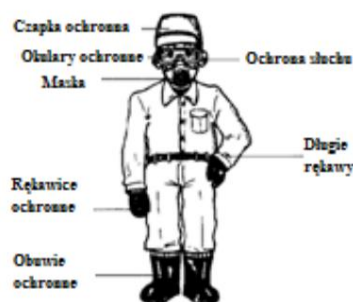

(4) Priešgaisrinės saugos priemonės

- a. Nekurkite ugnies ir nerūkykite šalia įrenginio.
- b. Niekada nepildykite prietaiso, kai jis karštas arba veikia.
- c. Niekada nepilkite kuro į prietaisą, kai jis karštas arba veikia.
- d. Visada užsukite degalų bako dangtelį.
- e. Prieš užvesdami įrangą, visada atsitraukite bent 10 pėdų atstumu nuo degalų bako.

(5) Variklio užvedimas (14 pav.)

- a. Prieš užvesdami variklį, dulkių sklendės rankenėlę nustatykite į žemiausią padėtį, kitaip užvedant variklį cheminė medžiaga gali išsilieti.
- b. Draudžiama stovėti priešais purkštuką, net jei purškimo sklendė uždaryta!



(6) Purškimas / dulkinimas

- a. Geriausia darbus atlikti vėsiu oru, kai mažai vėjuota, pavyzdžiui, anksti ryte arba vėlyvą popietę. Šiuo paros metu mažiau garuoja ir vėjas mažiau nešamas cheminių medžiagų. Tai leidžia operatoriui purkšti cheminę medžiagą norimoje vietoje ir užtikrinti, kad ji būtų panaudota norimoje vietoje.

- b. Operatorius turėtų judėti pavėjui kryptimi.
- c. Operatorius turėtų atidžiai apžiūrėti darbo zoną ir nustatyti galimus pavojus, tokius kaip akmenys ar metaliniai objektai. Įspėti pašalinius asmenis apie atliekamą darbą. Vaikus ir naminius gyvūnus reikia laikyti atokiau nuo įrenginio ir darbo zonos.

bent 15 metrų atstumu nuo įrenginio naudojimo vietos. Nenukreipkite vamzdžio į žmones ar gyvūnus.

d. Jei cheminė medžiaga pateko į operatoriaus burną ar akis, pažeistą vietą nuplaukite švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

e. Jei operatorius jaučia galvos skausmą ar svaigulį, nedelsdami nutraukite darbą ir kreipkitės į gydytoją.

f. Dėl operatoriaus saugumo cheminis purškimas turi būti atliekamas griežtai laikantis cheminių medžiagų naudojimo instrukcijų ir žemės ūkio reikalavimų.

8. Trikčių šalinimas

(1) Variklis neužsiveda arba neužsiveda. Patikrinkite, ar uždegimo žvakė kibirkščiuoja. Įdėkite uždegimo žvakę atgal.

Nuimkite starterį ir stebėkite, ar tarp uždegimo žvakės gnybtų atsiranda kibirkštis, kaip parodyta 15 pav.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

PROBLEMA		1 PRIEŽASTIS . Šlapiai	SPRENDIMAS
Nėra uždegimo žvakės		uždegimo žvakių gnybtai	Išdžiovinkite uždegimo žvakę
		2. Uždegimo žvakė padengta danga gyvenvietė	Nuvalykite nuosėdas
		3. Pažeista izoliacija. 4.	Pakeisti
		Neteisingas uždegimo žvakės tarpas.	Sureguliuokite uždegimo žvakės tarpelį, kad jis būtų 0,6–0,7 mm.
		5. Perdegę uždegimo žvakių gnybtai	Pakeisti
	Kibirkšties tarpas	1. Pažeista laidų izoliacija. Pataisykite arba pakeiskite.	
		2. Pažeista ritės izoliacija. Pakeiskite.	
		3. Pažeistas ritės laidas. Pakeiskite.	
		4. Sugadinta sistema Pakeiskite elektroniką, atsakingą už uždegimą	
Normalus įrenginio veikimas	Teisingas suspaudimo ir kuro mišinio santykis	1. Per daug degalų cilindre 2. Degaluose yra vandens arba priemaišų	Pašalinkite degalų perteklių Pakeiskite degalus
	Kuro mišinys tinkamas, bet suspaudimo laipsnis neteisingas.	1. Susidėvėjęs cilindro arba stūmoklio žiedas 2. Atsilaisvinusi uždegimo žvakė	Pakeisti Priveržkite uždegimo žvakę
	Karbiuratorius netiekia kuro	1. Degalų bake nėra degalų. Pripildykite baką degalų.	
		2. Užsiteršusio filtro valymas	
		3. Išvalykite oro angą bake užterštas arba užblokuotas	

(2) Variklio galios trūkumas

PROBLEMA	1 PRIEŽASTIS .	SPRENDIMAS
Teisingas suspaudimo laipsnis	Nešvarus filtras	Išvalyti
	2. Karbiuratoriaus nuotėkis prijungimo taške	Priveržkite karbiuratorių
	3. Perkaitęs variklis	Išjunkite įrenginį ir palaukite, kol jis atvės
	4. Vanduo degaluose	Pripildykite baką naujo kuro
	5. Duslintuvą užkimšo nuosėdos. Išvalykite	

Variklis perkaista	1. Neteisingas kuro mišinys 2. Cilindras padengtas nuosėdomis 3. Neteisingas aliejus 4. Nėra žarnos jungties	Sureguliuokite karbiuratorių Išvalyti Naudokite variklio alyvą 2-T ir tiksliai nustatykite degalų ir alyvos mišinio santykį Įrenginio įrengimas
Nenormalūs variklio garsai ir beldimas variklyje	1. Netinkamas kuras 2. Nuosėdos ciline 3. Susidėvėjusios judančios dalys	Pakeisti Išvalyti Patikrinkite ir pakeiskite

(3) Variklis išsijungia veikiant

PROBLEMA	1 PRIEŽASTIS .	SPRENDIMAS
Variklis staiga išsijungia	Atsilaisvinęs maitinimo kištuko laidas	Pakeisti
	2. Pažeistas stūmoklis.	Pakeisti arba sutaisyti
	3. Uždengta uždegimo žvakė. gyvenvietė	Išvalykite uždegimo žvakę
	4. Bako nėra degalų	Pripildykite baką degalų
Variklis lėtai nustoja veikti	1. Nešvarus karbiuratorius 2. Užsikimšusi arba nešvari oro anga bako 3. Vanduo degaluose	Išvalyti Išvalyti Pripildykite baką degalų

(4) Variklio išjungimo problemos

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Droselio rankena nuleista į žemiausią padėtį, o variklis vis dar veikia	Droselio trosas per trumpas arba užstrigęs karbiuratoriaus stūmoklis.	Sureguliuokite droselio troso nustatymą arba suremontuokite karbiuatorių

(5) Dulkių šalinimas

PROBLEMA	1 PRIEŽASTIS .	SPRENDIMAS
Cheminė medžiaga nepurškiama arba purškiama netolygiai.	Apsauginis sklendė neatsidaro 2. Bako dangtis nėra sandariai uždarytas 3. Cheminiame mišinyje yra svetimkūnis 4. Granulės arba cheminė medžiaga yra per didelės 5. Granuliuotas arba šlapias cheminis preparatas	Sureguliuokite apsaugos nuo purškimo sklendės jungtį Priveržkite bako dangtelį Išvalykite mišinį Sutrinkite per didelius granulių gabalėlius. Sausas

	6. Granulės granulėse yra per didelės	Pakeiskite granules kitokio tipo granulėmis
Apsauginis sklendės vožtuvas neveikia tinkamai	1. Apsauginis sklendė neužsidaro 2. Apsauginį sklendę užblokavo svetimkūnis	Išvalyti Išvalykite ir priveržkite
Granulių arba cheminės medžiagos nuotėkis	1. Atsilaisvinęs spaustukas cheminių medžiagų arba granulių bako apačioje. 2. Pažeista dangtelio tarpinė 3. Pažeistas alkūnės sandarinimo žiedas	Priveržkite Pakeiskite nauju Pakeiskite nauju
Nenormalus cheminės medžiagos ar granulių srautas	Purškimo sklendės valdymo įtaisas neveikia tinkamai	Pataisyti

(6) Purškimas

PROBLEMA	PRIEŽASTIS 1.	SPRENDIMAS
Cheminė medžiaga nepurškiama arba purškiama netolygiai.	Nešvarus arba užsikimšęs purkštuko jungiklis arba valdymo vožtuvas 2. Nešvarus arba užsikimšęs skysčio srauto vamzdelis 3. Nėra slėgio arba slėgis per mažas	Išvalyti Išvalyti Priveržkite bako dangtelį ir priveržkite du tvirtinimo varžtus
Purškimo mišinio nuotėkis	1. Neteisingai sumontuotas purškimo skydas 2. Atsilaisvinusios srieginės jungtys	Teisingai uždėkite dangtelį Priveržkite

9. Konservavimas ir ilgalaikis saugojimas

(1) Purškimas

a. Po naudojimo švariu vandeniu pašalinkite purškimo mišinio likučius ar dulkes iš cheminių medžiagų bako ir visų kitų dalių ir nusausinkite.

b. Baigę darbą, išvalykite dulkių ir cheminių medžiagų baką iš vidaus ir išorės.

c. Atsukite cheminių medžiagų bako dangtelį.

d. Po valymo leiskite prietaisui veikti mažu greičiu 2–3 minutes.

(2) Kuro sistemos priežiūra

a. Vanduo arba teršalai degaluose yra viena iš pagrindinių variklio problemų priežasčių. Todėl degalų sistemą reikia reguliariai valyti.

b. Ilgą laiką degalų bako ir karbiuratoriuje likę degalų likučiai gali užsikimšti degalų sistema. Todėl, jei įrenginys nebus naudojamas savaitę, visus degalus reikia pašalinti.

(3) Oro filtras ir kištukas

a. Filtrą valykite po kasdienio naudojimo. Kempinėje susikaupę nešvarumai sumažina variklio galią.

b. Prieš surinkdami filtrą, išvalykite jį.

c. Nuvalykite nuo uždegimo žvakės dėmes ar apnašas ir sureguliuokite žvakės polių atstumą iki 0,6–0,7 mm.

d. Šio prietaiso kištuko modelis yra 4106J. Nenaudokite kitų modelių. Jei reikia pakaitinio kištuko, įsigykite jį vietinėje žemės ūkio prekių parduotuvėje arba augalų apsaugos skyriuje.

Dėmesio:

a) Priežiūros, valymo ir reguliavimo darbai turi būti atliekami išjungus įrenginį ir saugioje vietoje.

b) Atliekant techninę priežiūrą, įrenginio išleidimo vamzdis neturi būti nukreiptas į darbuotoją.
techninė tarnyba.

c) Reguliariai tikrinkite rankenas ir sagtis, ar jos nepažeistos. Susidėvėjusias rankenas ir sagtis reikia nedelsiant pakeisti.

(4) Ilgalaikis saugojimas

a. Išvalykite įrenginį ir metalines dalis sutepkite antikorozine alyva.

b. Išsukite uždegimo žvakę ir įpilkite 15–20 g variklio alyvos, skirtos 2 cilindrų varikliams.

Į cilindrą per uždegimo žvakės gnybtą. 4–5 kartus patraukite starterio rankenėlę, kad alyva tolygiai pasiskirstytų variklyje. Lėtai traukite rankenėlę, kol stūmoklis pasieks aukščiausią eigos padėtį, ir palikite ją tokioje padėtyje, tada įstatykite uždegimo žvakę.


c. Nuimkite cheminių medžiagų baką, išvalykite purškimo slopinimo sklendę cheminių medžiagų bako viduje ir išorėje, tada sumontuokite baką ir uždėkite ant jo dangtelį.

d. Nuimkite purškimo įrangą ir ją išvalykite. Laikykite ją atskirai.

e. Visiškai išleiskite degalus iš bako ir karbiuratoriaus.

f. Uždenkite įrenginį plastikiniu dangteliu ir laikykite jį sausoje ir švarioje vietoje.

ĮRENGINIO KONSTRUKCIJA

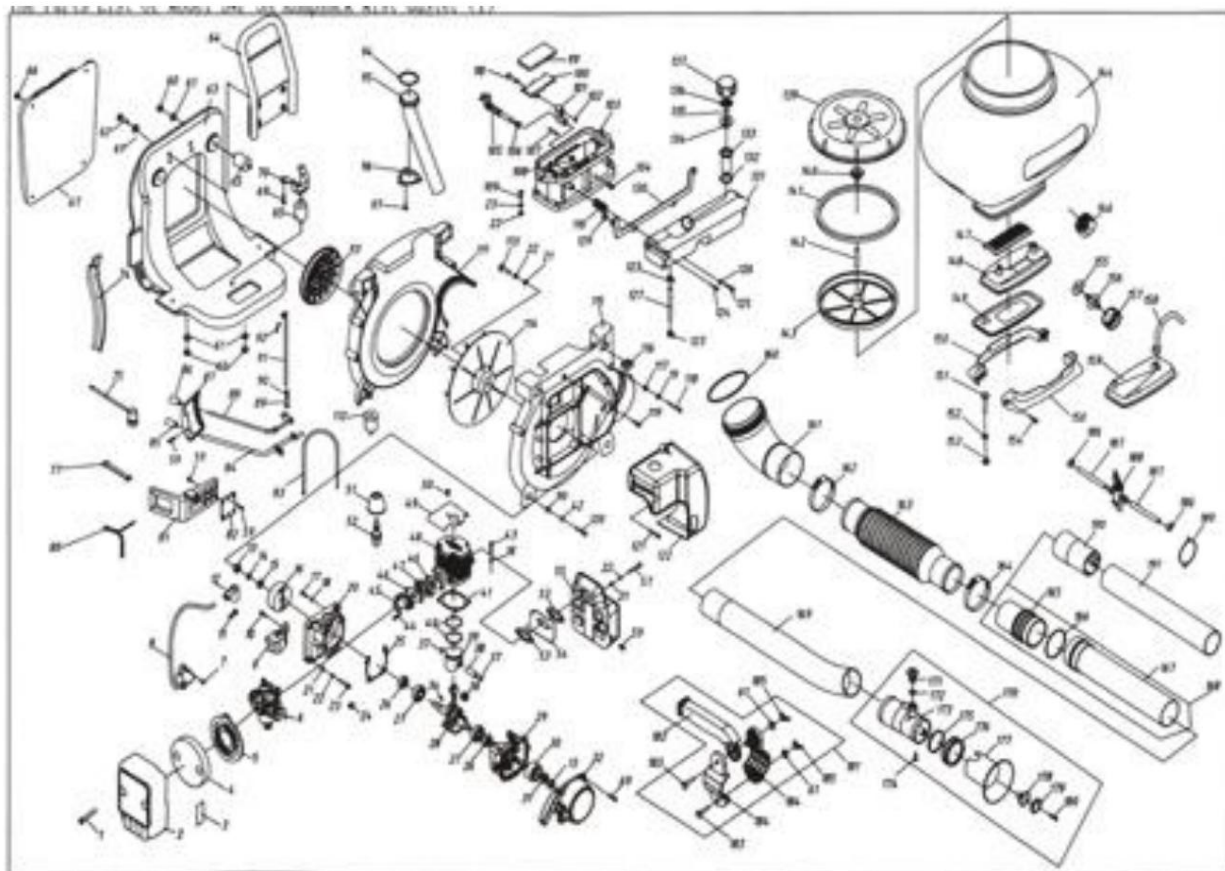

Įgaliotas gamintojo atstovas:

Foreintrade Sp. Z o. o.; Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varšuva

Aplinkos apsauga



Elektros gaminių negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Juos reikia pristatyti į tam skirtus perdirbimo punktus. Informacijos apie atliekų šalinimą teiraukitės vietos valdžios institucijose.

KRAFT&DELE

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pagal ISO/IEC 22 vadovą ir EN 45014

Įgaliotasis gamintojo atstovas: „Foreintrade Sp. Z o. o.“

Įgalioto atstovo adresas: Grochowska g. 341, lok.174, 03-822 Varšuva

DEKLARUOJAME, KAD PRODUKTAS ATITINKA EUROPOS STANDARTUS

Produkto pavadinimas: Degimo purkštuvas (pažymėtas „Kraft&Dele“ prekės ženklu)

Modelis (komerciniai pavadinimai): 3WF-3A / KD5220

Produkto informacija: Užvedimas: rankinis starteris

Talpa: 20 l

Deklaracija:

Produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka EB direktyvų reikalavimus:

1. Mašinų direktyva 2006/42/EB
2. Žemos įtampos direktyva 2014/35/ES
3. 2014/30/ES EMC direktyva
4. 2011/65/ES ROHS 2 direktyva
5. Triukšmo sklaidos direktyva 2000/14/WE

Pagal standartus:

EN ISO 12100:2010, EN ISO 19932-1:2013, EN ISO 19932-2:2013; EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010; LT 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; LT 50581:2012; EN ISO 3744:2010

Sertifikato numeris 0E150408.TQMUT50, išduotas Ente Certificazione Macchine Srl (Via Ca' Bella 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia) 2015-04-08.

Už techninės dokumentacijos tvarkymą atsakingas asmuo: Donghui Ma, ul. Grochowska 341 lok.174, 03-822 Varšuva

Ma Dong Hui, Varšuva, 2019-07-19