

POWER&PART

PROFESIONALUS

Diržinis ir diskinis šlifuoklis

Originalių instrukcijų vertimas



Prieš pradėdami dirbti su šiuo įrenginiu, prašome perskaityti šį naudotojo vadovą.



ĮSPĖJIMAS! PRIEŠ NAUDODAMI ĮRENGINĮ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠĮ INSTRUKCIJOS VADOVĄ.

Bendrosios saugos instrukcijos naudojant elektrinius įrankius

ĮSPĖJIMAS! Prašome perskaityti visas saugos instrukcijas, instrukcijas ir iliustracijas.

ir su šiuo elektriniu įrankiu pateiktus techninius duomenis. Nesilaikant šių nurodymų, gali kilti

sukelti elektros smūgį, gaisrą ir (arba) rimtus sužalojimus. Visas saugos instrukcijas ir įspėjimus reikia išsaugoti ateičiai. Naudojama saugos instrukcijoje

Terminas „elektrinis įrankis“ reiškia iš elektros tinklo maitinamus elektrinius įrankius (su maitinimo laidu) arba iš akumuliatoriaus maitinamus elektrinius įrankius (be maitinimo laido).

ĮSPĖJIMAS Perskaitykite ir supraskite visus su šiuo elektriniu įrankiu pateiktus saugos įspėjimus, instrukcijas, iliustracijas ir specifikacijas. Nesilaikant visų toliau išvardytų instrukcijų, gali kilti elektros smūgis, gaisras ir (arba) sunkūs sužalojimai.

Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas ateičiai.

1) Darbo vietos sauga

a. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga arba neapšviesta vieta gali sukelti

nelaimingų atsitikimų.

b. Nenaudokite elektrinių įrankių sprogioje aplinkoje, pvz., kai šalia yra degių skysčių, dujų.

arba dulkių. Elektriniai įrankiai skleidžia kibirkštis, kurios gali uždegti dulkes arba garus.

c. Dirbdami laikykite vaikus ir pašalinius asmenis atokiai. Jie gali blaškytis ir sukelti sužalojimus. Įrankio kontrolės praradimas.

2) Elektros sauga

a. Elektrinių įrankių kištukai turi atitikti lizdą. Niekada jų jokių būdu nemodifikuokite.

Nenaudokite jokių adapterių kištukų su įžemintais elektriniais įrankiais.

Nemodifikuoti kištukai ir pritaikyti lizdai sumažina elektros smūgio riziką.

b. Venkite kūno sąlyčio su įžemintais objektais ar paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, radiatoriai, viryklės, šaldytuvai. Jei jūsų kūnas įžemintas, padidėja elektros smūgio rizika.

c. Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ar drėgmės. Į juos patekęs vanduo elektriniai įrankiai padidina elektros smūgio riziką.

d. Neperdirbkite laido. Niekada nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, traukti ar atjungti nuo elektros tinklo. Laikykite laidą atokiau nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeisti ar susipynę laidai padidina elektros smūgio riziką.

e. Kai įrankį naudojate lauke, naudokite šiam tikslui tinkamą ilgintuvą.

f. Naudojant lauko sąlygoms tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio rizika.

g. Jei elektrinio įrankio naudojimas drėgnoje vietoje yra neišvengiamas, naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios srovės įtaisu (RCD). RCD naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.

PASTABA Terminą „liekamosios srovės įtaisas (RCD)“ galima pakeisti terminu „įžeminimo grandinės pertraukiklis (GFCI)“ arba „įžeminimo grandinės pertraukiklis (ELCB)“.

3) Asmeninis saugumas

a. Būkite budrūs, stebėkite įrankį ir dirbdami su įrankiu vadovaukitės sveiku protu.

dieną. Nenaudokite įrankio, jei esate pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų.

dabar. Akimirksnis neatidumo dirbant su elektriniais įrankiais gali sukelti rimtus kūno sužalojimus.

b. Dėvėkite asmenines apsaugos priemones. Visada dėvėkite apsauginius akinius. Tinkamai naudojamos apsauginės priemonės, tokios kaip dulkių kaukė, neslystantys batai, apsauginis šalmas arba klausos apsaugos priemonės, sumažins sužalojimų riziką.

c. Venkite netyčinio įjungimo. Prieš prijungdami įrankį prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatoriaus, paimdami ar nešdami, įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungimo padėtyje.

Nešioti elektrinius įrankius pirštu ant jungiklio arba valdyti elektrinius įrankius, kai jungiklis įjungtas

veiksny, skatinantis nelaimingus atsitikimus.

d. Prieš įjungdami elektrinį įrankį, išimkite bet koki reguliavimo raktą ar veržliaraktį. Prie besisukančios elektrinio įrankio dalies paliktas pritvirtintas veržliaraktis ar raktas gali sukelti sužalojimą.

e. Nepersitieskite. Visada išlaikykite pusiausvyrą ir taisyklingą laikyseną. Tai leidžia geresnę elektrinio įrankio kontrolę netikėtose situacijose.

f. Dėvėkite tinkamus drabužius. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Laikykite plaukus ir drabužius atokiau nuo judančių dalių. Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali įstrigti.

užkliuvęs už judančių dalių.

g. Jei yra numatyti įtaisai dulkių surinkimo sistemoms prijungti, įsitikinkite, kad jie yra prijungti.

ir tinkamai naudojami. Dulkių surinkimas gali sumažinti su dulkelėmis aplinka susijusį pavojų.

a.

h. Neleiskite, kad dažnas naudojimas lemtų pasitenkinimą ir įrankių saugos taisyklių nepaisymą. Neatsargūs veiksmai gali sukelti rimtą sužalojimą per sekundės dalį.

4) Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra

- a. Nenaudokite elektrinio įrankio per jėgą. Naudokite tinkamą elektrinį įrankį darbui atlikti. Tinkamas elektrinis įrankis atliks darbą geriau ir saugiau tokiu greičiu, kuris kuris buvo suprojektuotas.
- b. Nenaudokite elektrinio įrankio, jei jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet koks elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas ir turi būti sutaisytas.
- c. Prieš atlikdami bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo veiksmus, keisdami priedus arba padėdami jį sandėliuoti, atjunkite kištuką nuo maitinimo šaltinio ir (arba) išimkite akumuliatorių iš elektrinio įrankio, jei jį reikia atjungti. Šios prevencinės saugos priemonės sumažina atsitiktinio elektrinio įrankio paleidimo riziką.
- d. Nenaudojamus elektrinius įrankius reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje ir jų negalima leisti
Nenaudokite elektrinių įrankių, jei nesate su jais susipažinę arba nesate susipažinę su šiomis instrukcijomis. Elektriniai įrankiai yra pavojingi neapmokytų naudotojų rankose.
- e. Prižiūrėkite elektrinį įrankį ir priedus. Patikrinkite, ar nėra nesuderinamumo.
judančių dalių užstrigimą, ar nėra kokių nors komponentų lūžių ir ar yra kokių nors
Kitos sąlygos gali neigiamai paveikti elektrinio įrankio veikimą. Jei elektrinis įrankis pažeistas, prieš naudojimą jį suremontuokite. Daugelį nelaimingų atsitikimų sukelia netinkamai prižiūrimi elektriniai įrankiai.
- f. Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriais kraštais
Pjovimo briaunos mažiau užstringa ir yra lengviau valdomos.
- g. Elektrinį įrankį, priedus, grąžtus ir kt. naudokite pagal instrukcijas, atsižvelgdami į sąlygas ir atliekamą darbą. Elektrinių įrankių naudojimas ne pagal paskirtį gali sukelti pavojingas situacijas.
ą situaciją.
- h. Rankenas ir suėmimo paviršius laikykite sausus, švarius ir be alyvos bei riebalų. Slidžios rankenos ir suėmimo paviršiai neleidžia saugiai valdyti įrankio netikėtose situacijose.

5) Įrenginio aptarnavimas

- i. Elektrinį įrankį turi remontuoti kvalifikuotas specialistas, naudodamas tik identiškas pakaitines dalis. Taip užtikrinsite elektrinio įrankio saugumą.

SAUGOS INSTRUKCIJOS, KURIOS NAUDOTIS KOLONINIŲ GRĘŽTUVAIS

- a. Grąžtas pritvirtintas, turi pasilikti tinkamai Jei grąžtas netinkamai pritvirtintas, jis gali pajudėti arba apvirsti ir sužaloti žmones.
 - b. Ruošinys turi būti prispaustas arba pritvirtintas prie ruošinio laikiklio. Ne
Negręžkite per mažų komponentų, kad juos būtų galima tvirtai pritvirtinti.
ruošinio laikymas ranka darbo metu gali sukelti sužalojimą.
 - c. Nedėvėkite pirštinių. Pirštinės gali įsipainioti į besisukančias dalis ar drožles, o tai gali sukelti iki kūno sužalojimo.
 - d. Įrankiui veikiant, rankas laikykite atokiau nuo gręžimo zonos. Venkite kontakto su besisukančiomis dalimis.
dalys ar drožlės gali sukelti asmens sužalojimą.
 - e. Prieš įkišdami į ruošinį, įsitikinkite, kad priedas sukasi. Priešingu atveju priedas gali užstrigti ruošinyje, dėl to ruošinys gali netikėtai pajudėti ir galite susižaloti.
 - f. Jei priedas užstringa, nustokite spausti žemyn ir išjunkite įrenginį.
Patikrinkite ir imkitės taisomųjų veiksmų, kad pašalintumėte užstrigimo priežastį.
Užstrigimas gali netikėtai pajudinti ruošinį ir sukelti asmens sužalojimą.
a.
 - g. Reguliariai nutraukdami spaudimą žemyn, venkite ilgų drožlių susidarymo. Aštrios metalo drožlės gali sukelti įstrigimą ir kūno sužalojimą.
 - h. Niekada nepašalinkite drožlių iš gręžimo vietos, kai įrankis veikia. Norėdami pašalinti drožles, patraukite įrankį nuo priedą nuo ruošinio, išjunkite įrankį ir palaukite, kol priedas sustos.
Drožlėms pašalinti naudokite tokius įrankius kaip šepetys arba kabliukas. Prisilieskite prie besisukančių dalių arba gali sukelti asmens sužalojimą.
 - i. Priedai, kurių greičio indeksas nurodytas, turi būti bent jau lygūs maksimaliam greičiui, nurodytam ant elektrinio įrankio. Priedai, veikiantys didesniu nei nominalus greičiu, gali sugriūti ir subyrėti.
- Dėvėkite klausos apsaugos priemones
 - Niekada nedarykite neįsąveikiamųjų įspėjimų etikečių ant elektrinio įrankio.
 - Padėkite elektrinį įrankį ant tvirto, lygaus ir horizontalaus paviršiaus. Jei elektrinis įrankis bus naudojamas slystant ar svyruojant, grąžtas gali nejudėti sklandžiai ir saugiai.
 - Darbo vieta, išskyrus ruošinį, turi būti švari. Skaldos ir aštrūs daiktai gali sukelti sužalojimą. Medžiagų mišiniai yra ypač pavojingi. Lengvųjų metalų dulksės gali užsidegti arba sprogti.

- Prieš pradėdami darbą, nustatykite tinkamą greitį. Greitis turi būti sureguliuotas pagal grąžto skersmenį ir gręžiamą medžiagą. Jei slėgis nustatytas neteisingai, sukimosi greitis, grąžtas gali užstrigti ruošinyje.
 - Grąžtą link ruošinio stumkite tik tada, kai įrenginys įjungtas. Priešingu atveju kyla pavojus, kad grąžtas užstrigs ruošinyje ir ruošinys suksis kartu su grąžtu. Tai gali sukelti sužalojimų.
 - Nekiškite rankų į gręžimo zoną, kai elektrinis įrankis veikia. Kai liečiatės su antgaliu gręžtuvu kyla pavojus susižeisti.
 - Niekada nebandykite pašalinti drožlių iš gręžimo vietos, kai elektrinis įrankis veikia. Visada pirmiausia nustatykite pavaros mechanizmą į parengties padėtį, o tada įjunkite elektrinį įrankį.
 - Neišimkite susikaupusių drožlių plikomis rankomis. Yra pavojus susižeisti, ypač dėl karštų ir aštrių metalo drožlių.
 - Ilgas drožles nulaukite nutraukdami gręžimo procesą trumpu rankračio pasukimu atgal. Ilgos drožlės gali sukelti kūno sužalojimą.
- Rankenas laikykite sausas, švarias ir be alyvos bei riebalų. Riebaluotos, aliejumi suteptos rankenos yra slidžios. ir dėl to galite prarasti mašinos kontrolę.
- Ruošinys neturi per daug išlinkti. Priešingu atveju neįmanoma užtikrinti pakankamo slėgio. Ruošinys negali būti nei per mažas, nei per didelis.
- Ruošinį laikykite spaustuvais. Venkite dirbti su per mažais spaustuvams skirtais ruošiniais. Jei ruošinį laikysite ranka, negalėsite jo pakankamai tvirtai laikyti, kad jis nesisuktų, ir galite susižeisti.
- Jei grąžtas užstringa, nedelsdami išjunkite elektrinį įrankį. Grąžtas stringa, kai: įrankis perkrautas arba ruošinys užstrigęs.
 - Nelieskite grąžto po naudojimo, kol jis neatvės. Grąžtas gali būti labai karštas. Reguliariai tikrinkite laido būklę ir jį remontuoti patikėkite tik įgaliotam klientų aptarnavimo centrui. Pažeistus ilgintuvus reikia pakeisti. Taip užtikrinsite, kad įrankis išliks saugus.
 - Nenaudojamą įrankį laikykite saugioje vietoje. Laikymo vieta turėtų būti sausas ir užrakinamas. Taip elektrinis įrankis nebus pažeistas sandėliavimo ar naudojimo metu. nepatyrusių žmonių šarmai.
 - Niekada nepalikite įrankio be priežiūros, kol jis visiškai nesustos. Besisukantis grąžtas gali sužeisti.
 - Nenaudokite elektrinio įrankio su pažeistu maitinimo laidu.
 - Nelieskite pažeisto laido ir atjunkite maitinimo kištuką, jei laidas pažeidžiamas veikimo metu. Pažeisti laidai padidina riziką

elektros smūgis. Liekamoji rizika

Šis prietaisas pagamintas laikantis šiuolaikinių technologijų ir pripažintų techninių saugos reikalavimų. Tačiau eksploatacijos metu gali kilti individualių likusių pavojų.

Netinkamų elektros laidų naudojimas gali sukelti pavojų sveikatai maitinimo šaltiniai.

Nepaisant visų atsargumo priemonių, vis tiek gali kilti tam tikrų neakivaizdžių pavojų likutinis.

Galima sumažinti likutinę riziką, jei pastebėtas patarimai skirti saugumui ir numatytam naudojimui bei visos naudojimo instrukcijos.

Neperkraukite įrenginio: per didelis slėgis darbo metu greitai sugadins peilį, kuris sumažins mašinos efektyvumą apdorojimo metu ir pjovimo tikslumą.

Pjaudami plastiką, visada naudokite spaustukus: pjauštomos dalys visada turi būti įspaustos tarp spaustukų.

Venkite atsiktinio prietaiso įjungimo: valdymo mygtuko negalima paspaustas įjungiant kištuką į lizdą.

Naudokite įrankį taip, kaip rekomenduojama šiame vadove. Tai užtikrins optimalų grąžto veikimą. efektyvumas.

Kai įrenginys veikia, rankų negalima kišti į apdorojimo zoną. Prieš atlikdami bet kokius veiksmus, atleiskite valdymo mygtuką ir išjunkite įrenginį.

Prieš pradėdami bet kokius darbus Atliekant reguliavimo, techninės priežiūros ar aptarnavimo darbus, atjunkite maitinimo kištuką!


Surinkimo instrukcijos

ĮSPĖJIMAS! Niekada nejunkite prietaiso į elektros lizdą, kol neatliksite visų įrengimo ir reguliavimo darbų ir neperskaitysite bei nesuprasite saugos bei naudojimo instrukcijų.

Atidarykite ir padėkite sulankstomą stovą ant tvirto, lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti paties įrenginio ir darbo medžiagų svorį. Būkite itin atsargūs statydami įrenginį ant paviršiaus.


Patikrinkite, ar maitinimo šaltinis ir elektros lizdas suderinami su prietaisu. Visą informaciją apie maitinimo šaltinį rasite prietaiso duomenų lentelėje. Bet kokius maitinimo šaltinio pakeitimus visada turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.

ĮSPĖJIMAS! Šis prietaisas turi būti įžemintas. Netinkamas įžeminimas gali sukelti elektros smūgį. Įsitikinkite, kad maitinimo lizdas yra įžemintas. Kilus abejonų, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.

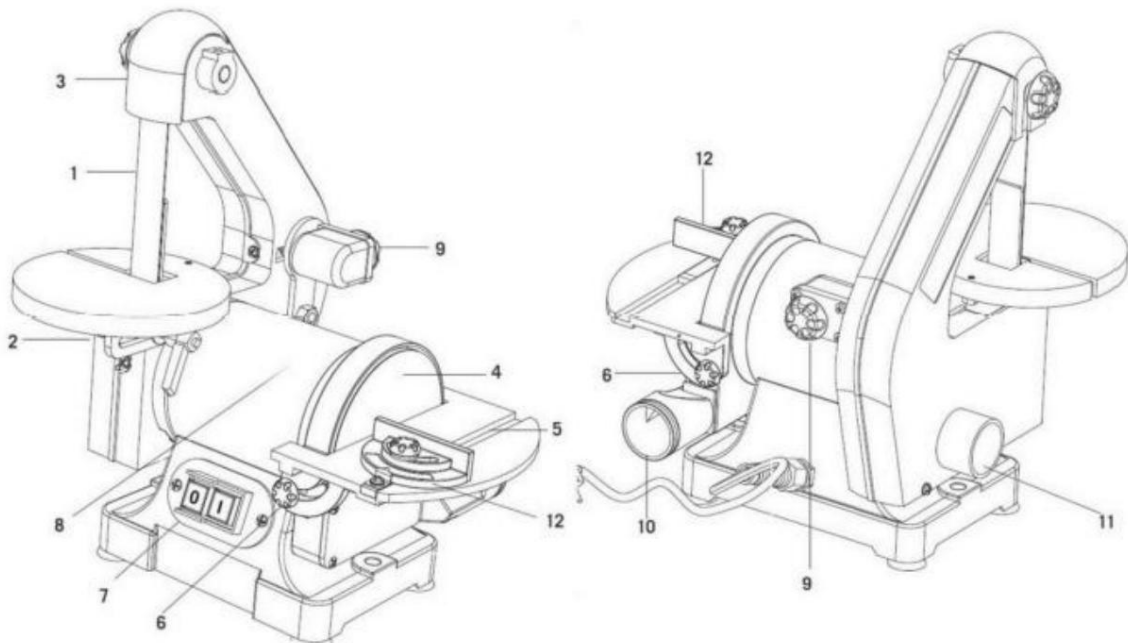

ĮRANKIO KOMPONENTŲ APRAŠYMAS

- 1 Šlifavimo juosta
- 2 Diržinio šlifavimo stalai
- 3 Juostos dangtelis
4. Šlifavimo diskas diskinio šlifavimo dulkių ištraukimo įrenginiui, Ø 38 mm
- 5 Reguluojamas darbinis stovas (šlifavimo diskas) juostiniam šlifavimui Ø 38 mm
- 6 Darbo stalo reguliavimas
- 7 ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklis
- 8 Pavaros blokas
- 9 Šlifavimo juostos reguliavimo varžtas
- 10 Prisijungimas prie
- 11 Prijungimas prie dulkių ištraukimo įrenginio
- 12 kampinė tvora

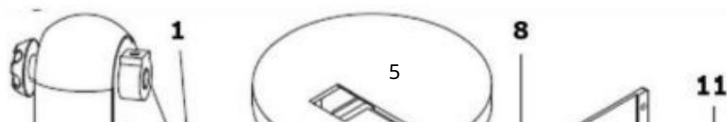

Į komplektą įeina


- 1 Įrenginys 2 Juostinio šlifavimo stalo
- 3 Juostinio šlifavimo darbo stalo fiksavimo svirtis
- 4 Skalbyklė
- 5 Darbo stalo (stacionarus šlifavimas)
- 6 Fiksavimo varžtai (stacionarus šlifavimas)
- 7 Perdanga
- 8. Prijungimas prie dulkių ištraukimo įrenginio
- 9 Varžtai dulkių ištraukimo įrenginiui prijungti
- 10 poveržlių
- 11 Kampinė tvora
- 12 Įrankių

ĮRENGIMAS

Gavę įrenginį, nedelsdami patikrinkite, ar visos sąrašė išvardytos atsarginės dalys yra komplekte ir ar jos nepažeistos. Bet kokie matomi pažeidimai, ypač nevienodas komponentų skaičius ar transportavimo metu atsiradę pažeidimai, turi būti pažymėti pristatymo dokumentuose. Priešingu atveju įrenginys bus grąžintas. Užsakymas bus laikomas priimtu be išlygų ir yra išimtinai kliento atsakomybė.

1. Uždėkite juostinio šlifavimo stalą (2) ant šlifavimo juostos ir pritvirtinkite jį svirtimi, esančia po stalu. fiksatorius ir poveržlę (3, 4).
2. Fiksavimo svirtis yra iš anksto įtempta spyruokle ir gali būti reguliuojama patraukiant rankeną.

Pastaba: Kad pirštai nebūtų prispausti, tarp stalo ir juostos palikite bent 2 mm atstumą. tarp stalo ir šlifavimo juostos.

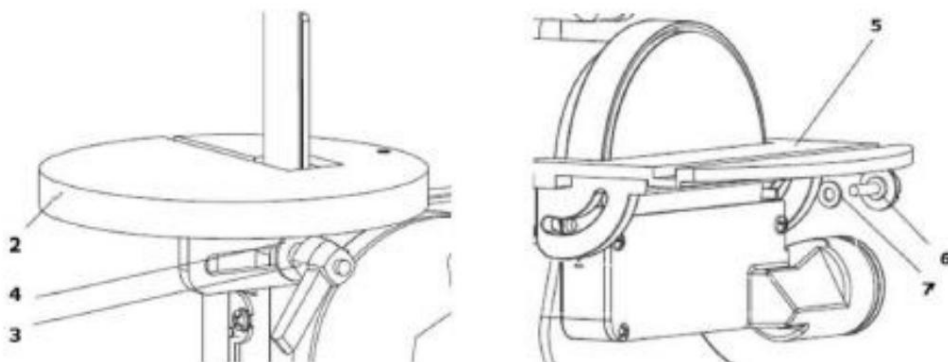

Stalas (diskinis šlifuoklis)


Pastumkite stalą taip, kad auselės tilptų į staklių griovelius, tada stumkite stalą aukštyn ir, kai skylės sutaps, pritvirtinkite stalą iš abiejų pusių varžtais ir fiksavimo poveržlėmis (6, 7).

Pastaba: Kad pirštai nebūtų prispausti, tarp stalo ir šlifavimo juostos palikite bent 2 mm atstumą.

Dulkių surinkimo įrenginio prijungimas Pritvirtinkite


dulkių siurblio jungtį (8) prie įrenginio naudodami varžtus su įpjovomis ir poveržles (9, 10).

Pastaba: Įsitikinkite, kad apsauginis gaubtas yra žemiau šlifavimo stalo apatinio krašto. Jei stalas pakreiptas, apsauginio gaubto aukštį reikia atitinkamai sureguliuoti.

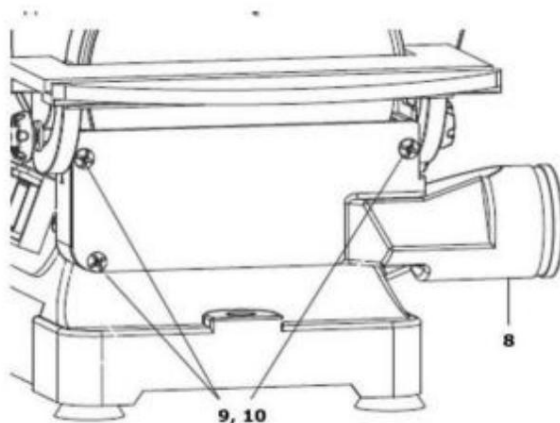

Šlifavimo juosta Juosta

sureguliuota gamykloje. Juosta yra teisingoje padėtyje, kai ji yra centruota ant volelių. Sukdami reguliavimo varžtą (9), galite pastumti juostą į kairę arba į dešinę.

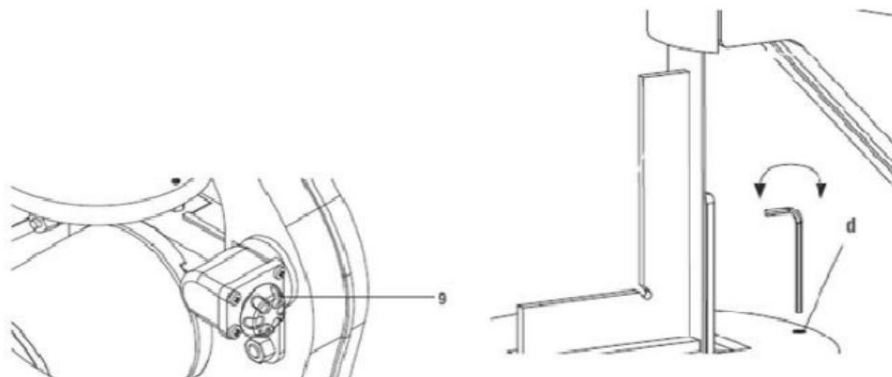

Juostinio šlifuoklio stalas Stalas turi

reguliavimo varžtą, skirtą 90° kampui tarp stalo ir juostos koreguoti. Kampas reguliuojamas taip.

1. Atlaisvinkite stalą fiksavimo svirtimi, pakreipdami jį atgal iki galo.
2. Padėkite 90° plieninį kampo matuoklį ant stalo ir padėkite jį ant matavimo juostos paviršiaus.
3. Jei kampas nėra tiksliai 90°, pasukite reguliavimo varžtą (d) naudodami šešiabriaunį raktą, kol kampas bus lygiai 90°.
4. Stalą galima pakreipti į priekį. Atleiskite fiksavimo svirtį, pakreipkite stalą norimu kampu ir vėl priveržkite fiksavimo svirtį.

Juostinio šlifuoklio stalas

Kad stalas su šlifavimo padu sudarytų 90° kampą, padėkite ant stalo šabloną ir atremkite jį į šlifavimo padą. Jei reikia reguliuoti kampą, atlaisvinkite du fiksavimo varžtus (e) ir nustatykite stalą į 90° padėtį.

Tada vėl priveržkite fiksavimo varžtus (e). Stalą galima pakreipti žemyn iki 45° padėties.

PASLAUGA

Naudokite prietaisą tik tada, kai jis yra nepriekaištingos būklės. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite prietaisą. Ypač patikrinkite saugos įtaisų, elektros jungiklių, laidų būklę ir ar varžtinės jungtys yra tinkamai priveržtos ir nepažeistos. Prieš naudojimą pakeiskite visas pažeistas dalis.

Prieš įjungdami įrenginį, patikrinkite:

- visi laidai ir kištukai
- stalas ir geras apsauginio tinklo pritvirtinimas
- ar juostos ir šlifavimo disko judėjimas yra laisvas ir centruotas

Šlifavimas:

- naudoti tik tinkamas ir tinkamai sumontuotas abrazyvines medžiagas (naudotas abrazyvines medžiagas (nedelsiant pakeiskite abrazyvus) Gera abrazyvų būklė užtikrina aukštą šlifavimo darbų kokybę
- Nespauskite ruošinių per didelę jėgą prie abrazyvinių medžiagų
Didžiausias atstumas tarp stalo ir šlifavimo disko: 2 mm!
- Įrenginyje nėra ruošinių spaustuko, todėl svarbu, kad ruošinys būtų
Apdorojimo metu tvirtai laikykite abiem rankomis.

ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklis


Norėdami įjungti įrenginį, paspauskite mygtuką „1“ (žalias)

Norėdami išjungti įrenginį, paspauskite mygtuką „0“ (raudonas)

Kampinė tvora

Komplekte yra kampinė tvorelė (12), kurią galima pritvirtinti prie šlifavimo stalo.

Kampo matuoklis leidžia reguliuoti kampą 45° į dešinę arba į kairę. Norėdami tai padaryti, atleiskite fiksavimo mygtuką ir nustatykite krumpliaratį norimu kampu. Tada vėl užfiksuokite mygtuką.

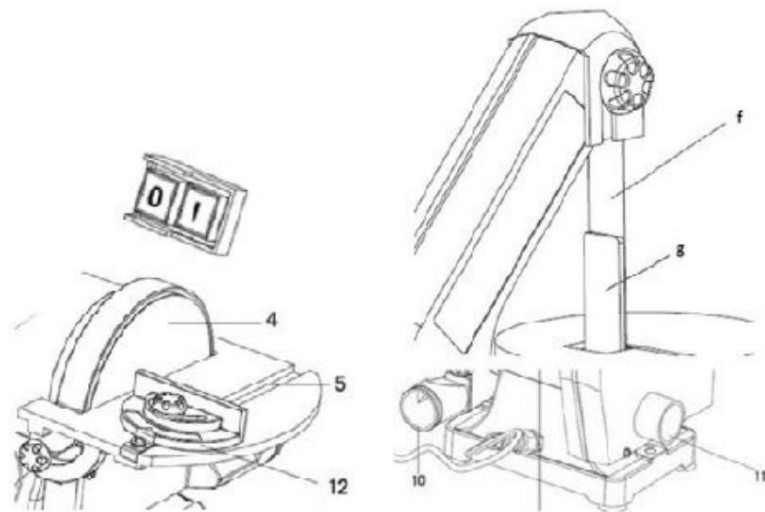

Atraminė plokštė

Atraminę plokštę (g) reikia sureguliuoti taip, kad ji beveik liestų šlifavimo juostą (f). Norėdami sureguliuoti, atlaisvinkite du varžtus, tvirtinančius plokštę prie įrenginio rėmo. Tada sureguliuokite plokštę ir vėl priveržkite varžtus. Norėdami nuimti plokštę specialioms užduotims (pvz., poliravimui arba kontūriniam šlifavimui), atlaisvinkite du tvirtinimo varžtus.

Prijungimas prie dulkių surinkimo įrenginio

Komplekte yra du adapteriai (10, 11), skirti prijungti 38 mm skersmens dulkių surinkimo įrenginį. Visada naudokite tinkamą dulkių surinkimo įrangą (pvz., dulkių siurbį)!

PRIEŽIŪRA

DĖMESIO

Neatlikite jokių priežiūros ar valymo darbų, kai prietaisas prijungtas prie elektros tinklo:


Atsitiktinai įjungus įrenginį, galima jį sugadinti ir susižaloti!

Dėl aukščiau nurodytų priežasčių: prieš pradėdami valymo ar priežiūros darbus, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.

Šlifavimo juostos keitimas

1. Atlaisvinkite viršutinio dangtelio (e) fiksavimo varžtą (a).


2. Atlaisvinkite šoninį dangtelį tvirtinančius kryžminius varžtus (b). Nulenkite šoninį dangtelį žemyn ir pakelkite jį aukštyn (du kaiščiai įrenginio konstrukcijoje).
3. Atleiskite diržo kreiptuvo mygtuką (c). Nuimkite šlifavimo juostą (d) nuo trijų volelių.
4. Įdėkite naują juostelę ir uždėkite dangtelį atgal į vietą (e). Vėl priveržkite varžtus.
5. Įsitinkinkite, kad diržas yra centruotas ant ritinėlių. Sureguliuokite varžtą į tinkamą padėtį. reguliuojama šlifavimo juosta.

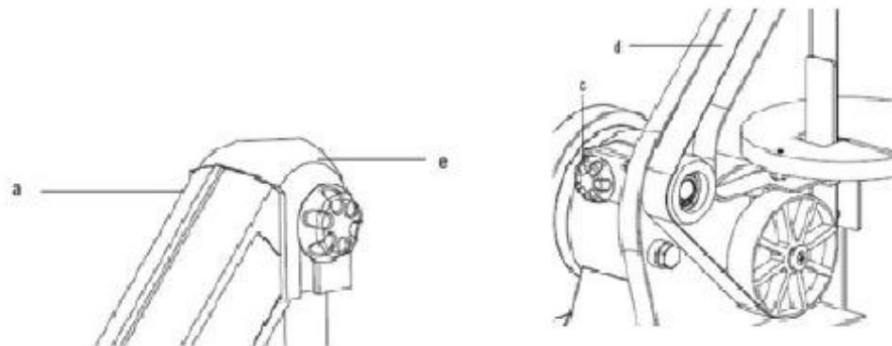

- Šlifavimo disko keitimas 1. Jei šlifavimo diskas (e) susidėvėjęs, nuimkite jį nuo šlifavimo plokštės (lipdukas).
2. Padėkite naują diską į centrinę padėtį ir prispauskite jį prie šlifavimo plokštės.
 3. Nuimkite šlifavimo diską, jei jis nesisuka. Iš naujo sureguliuokite diską.

- Laikymas 1. Įtempkite juostinio šlifuko šlifavimo juostą.
2. Įrenginį reikia laikyti sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje.

Valymas Įrenginį reikia valyti po kiekvienos pamainos. Drožlės ir kt. turi būti pašalintos naudojant tinkamą įrangą. Nešalinkite jų rankomis (pavojus įsipjauti!). Taip pat reikia pašalinti dulkes.

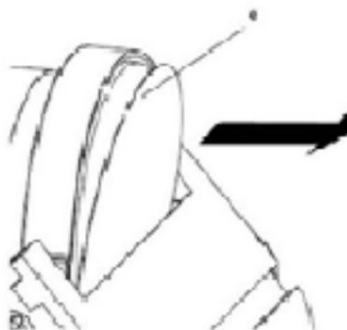

Techninės specifikacijos

Nominali / maksimali galia: 6000 W
Šlifavimo juostos greitis: 914 aps./min.
Šlifavimo juostos matmenys: 25 x 750 mm
Juostinio šlifuko stalo matmenys: 128 x 128 mm
Šlifavimo disko greitis: 2950 min⁻¹ Disko skersmuo: Ø 125 mm

Stalo matmenys (šlifukas): 190 x 125 mm
Darbo stalo reguliavimo kampo diapazonas: 0°–45°
Apsaugos klasė IP 20
Garso slėgio lygis LpA 81 dB(A)
Paklaida KpA 3 dB
Garso slėgio lygis LWA 94 dB(A)
KWA paklaida 3 dB

Dėvėkite ausų apsaugas.

Triukšmas gali sukelti klausos praradimą. Bendra vibracijos emisijos vertė (trių krypčių vektoriaus suma), nustatyta pagal EN 61029.

Atliekų šalinimas / aplinkos apsauga



Įrenginį, priedus ir pakuotę reikia pristatyti į perdirbimo punktą.

Elektrinių prietaisų negalima išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis.

- Prietaisą reikia pristatyti į perdirbimo punktą. Panaudotus plastikinius ir metalinius komponentus galima rūšiuoti pagal tipą ir taip perdirbti. Atitinkamos informacijos galite gauti mūsų klientų aptarnavimo skyriuje.
- Sugedusius įrenginius utilizuojame nemokamai.



Saugus įrenginio naudojimas galimas tik perskaičius visą informaciją apie naudojimą ir saugą bei griežtai laikantis šiame vadove pateiktų nurodymų.

Be to, prašome perskaityti vadovo saugos nurodymų skyrį.

Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, paprašykite praktinės demonstracijos.



Kad nepažeistumėte klausos, naudokite tinkamas klausos apsaugos priemones. Mūvėkite apsauginius akinius.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie wyłącza lub nie uruchamia się	▪ Włącznik ON/OFF jest uszkodzony ▪ Urządzenie odłączone od zasilania ▪ Urządzenie jest przeciążone ▪ Zepsuty przerywacz obwodu lub bezpiecznik ▪ Uszkodzony kabel zasilający	▪ Sprawdź włącznik ▪ Sprawdź wszystkie połączenia zasilające ▪ Pozwól urządzeniu ostygnąć i zresetuj je wyłączając włącznik ▪ Wymień bezpiecznik lub zresetuj przerywacz obwodu ▪ Wymień kabel zasilający
Urządzenie zwalnia obroty podczas pracy	▪ Zbyt duża siła docisku elementów do materiałów ściernych	▪ Zmniejsz siłę docisku elementów do materiałów ściernych
Niezadowalający rezultat pracy	▪ Złe (zbyt małe/zbyt duże) uziarnienie materiałów ściernych	▪ Zastosuj materiały o odpowiednim uziarnieniu
Zbyt szybkie zużywanie	▪ Zbyt małe uziarnienie materiałów ściernych	▪ Zastosuj materiały o większym uziarnieniu
Nieodpowiedni kąt szlifowania	▪ Kąt jest źle wyregulowany	▪ Wyreguluj kąt
Tarcza nie obraca się w pozycji centralnej	▪ Tarcza szlifierska jest nieodpowiednio zamontowana	▪ Zamontuj tarczę w pozycji centralnej
Taśma szlifierska zjeżdża z łożyska	▪ Taśma szlifierska jest źle zamontowana	▪ Zamontuj taśmę szlifierską w pozycji centralnej
Obrabiany element bardzo mocno się nagrzewa	▪ Materiały ściernie zabrudzone lakierem ▪ Zbyt duża siła nacisku	▪ Zmień materiał ścierny ▪ Zmniejsz siłę nacisku

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pagal ISO/IEC 22 vadovą ir EN 45014

Įgaliotasis gamintojo atstovas: FOREINTRADE SA Įgalioto atstovo adresas: Janówek,
ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUOJAME, KAD PRODUKTAS ATITINKA EUROPOS STANDARTUS

Produkto pavadinimas: Stalo plytelių pjauštytuvas (pažymėtas „Kraft&Dele“ prekės ženklu)

Modelis (komercinis pavadinimas): KD5295

Produkto duomenys: Galia: 600 W

Įtampa: 230 V 50 Hz

Deklaracija:

Produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka EB direktyvų reikalavimus:

1. Mašinų direktyva 2006/42/EB
2. 2011/65/ES ROHS 2 direktyva
3. 2014/30/ES direktyva Elektromagnetinis suderinamumas

Pagal standartus:

EN 55014-1:2006/A11:2011
EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Sertifikato numeris E8A 16 04 55256 517, išduotas „TÜV SUD Product Service GmbH“ (Ridlerstrasse 65,
80339 Miunchenas, Vokietija)

Asmuo, atsakingas už techninės dokumentacijos tvarkymą: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówėkas, 2022 01 01