


NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Originalios instrukcijos

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

KD686

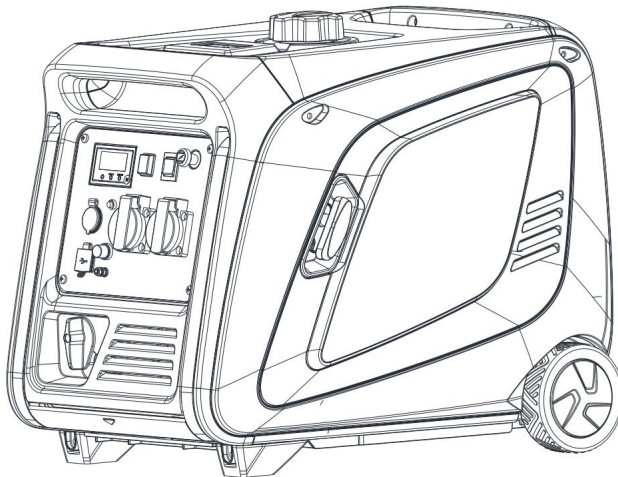



SVARBU Įsitinkite, kad asmenys, kurie naudosis šia įranga
atidžiai perskaitėte ir supratote šį naudotojo vadovą
prieš pradėdami paslaugą

ĮVADAS

Dėkojame, kad įsigijote šį inverterinį generatorių. Prieš naudodami šį gaminį, prašome
Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir tiksliai laikykitės nurodymų. Tai užtikrins jūsų ir kitų saugumą.
aplink jus saugumą, o jūsų pirkinys jums ilgai ir užtikrins patenkinamą aptarnavimą.

TURINYS

SAUGUMO INFORMACIJA.....	Klaida! Žymė neapibrėžta.
VALDYMO FUNKCIJA.....	Klaida! Skirtukas neapibrėžtas.
PATIKRINIMAI PRIEŠ PALEIDIMĄ.....	7
PASLAUGA.....	8
PERIODINĖ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA.....	Klaida! Skirtukas neapibrėžtas.
GEDIMŲ ŠALINIMAS.....	Klaida! Žymė neapibrėžta.
SAUGOJIMAS.....	Klaida! Žymė neapibrėžta.
SPECIFIKACIJOS.....	17
SCHEMA.....	18

ĮSPĖJIMAS PRIEŠ

NAUDODAMI GENERATORIŲ, PERSKAITYKITE IR VISIŠKAI SUPRATĘ ŠĮ VADOVĄ

SAUGOS INFORMACIJA

IŠMETAMOS DUJOS YRA NUODINGOS

Niekada nenaudokite variklio uždaroje erdvėje, nes tai gali sukelti sąmonės netekimą ir mirtis per trumpą laiką. Užveskite variklį gerai vėdinamoje patalpoje.

DEGALAI YRA LABAI NUODINGI IR DEGŪS

Pildydami degalus visada išjunkite variklį.

Niekada nepildykite degalų rūkydami arba šalia atviros liepsnos.

Pildydami degalus, būkite atsargūs ir neišpilkite degalų ant variklio ar duslintuvo.

Jei prarijote degalų, įkvėpėte degalų garų arba jų pateko į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

kreipkitės į gydytoją. Jei degalų išsiliejo ant odos ar drabužių, nedelsdami nuplaukite muilu ir vandeniu ir persirenkite.

Naudodami arba transportuodami įrenginį, įsitikinkite, kad jis stovi vertikaliajoje padėtyje. Jei jis apvirs, degalai gali būti nuotėkis iš karbiuratoriaus arba degalų bako.

VARIKLIS IR DUSLINTUVAS GALI BŪTI KARŠTI

Pastatykite įrenginį tokioje vietoje, kur pėstieji ar vaikai negalėtų jo liesti.

Veikimo metu nelaikykite degių medžiagų šalia išmetimo angos.

Laikykite įrenginį bent 1 m (3 pėdų) atstumu nuo pastatų ar kitos įrangos, kitaip variklis gali perkaisti.

Venkite naudoti variklį su uždėtu dulkių dangteliu.

Generatorių neškite tik už nešimo rankenos.


Pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus, kad jis galėtų laisvai skleisti šilumą.

ELEKTROS ŠOKO APSAUGA

Niekada neužveskite variklio sniege ar lietuje.

Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis, nes galite gauti elektros smūgį.

Nepamirškite įžeminti generatoriaus.

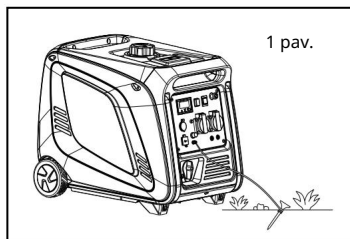

PASTABOS APIE PRISIJUNGIMĄ

Venkite jungti generatoriaus prie komercinio elektros lizdo.

Venkite generatoriaus jungimo lygiagrečiai su kitu generatoriumi.

SAUGOS SIMBOLIAI



Išspėjimas – naudotojas turėtų žinoti apie bendrą pavojų.



Pavojinga įtampa.



Degus.



Karštas paviršius, nelieskite.

VALDYMO FUNKCIJOS

GENERATORIAUS APŽVALGA

(1) Nešimo rankena

(2) Degalų matuoklis

(3) Degalų bako dangtelis

(4) Kuro filtras (7)

(5) Degalų bakas

(6) Duslintuvas

Uždegimo žvakė

(8) Oro filtras

(9) Alyvos išleidimo anga

(10) Alyvos lygio matuoklis

(11) Ratai

(12) Rankinis starteris

(13) Sulankstoma rankena

(14) Kuro čiurpulis

(15) Taupymo režimas

(16) Skaitmeninis skaitiklis

(17) 12 V nuolatinė srovė

(18) USB lizdas

(19) Įžeminimas




(20) Variklio mygtukas

(21) Droselio svirtis

(22) Atstatyti

(23) Kintamosios srovės lizdas

(24) Nuolatinės srovės apsauga

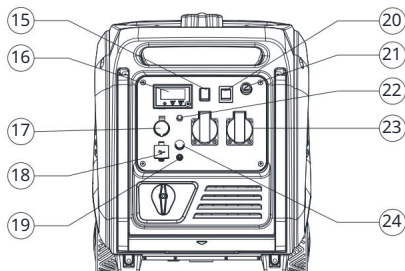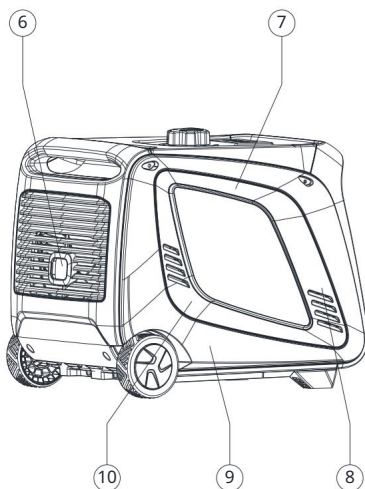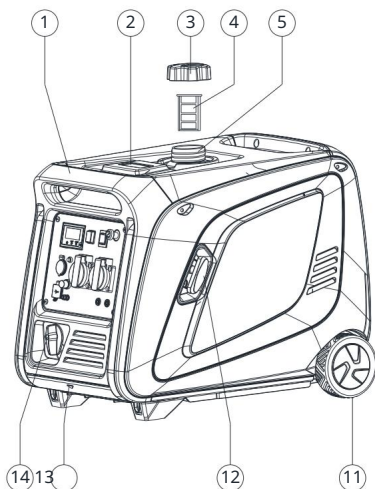

ALYVOS ĮSPĖJIMO SISTEMA

Kai alyvos lygis nukrenta žemiau apatinės žymės, variklis automatiškai išsijungia. Variklis neužsiveda, kol neįpilsite alyvos.

vėl NUOTRAUKA.2

DEGALŲ BAKELIO DANGTELIS

Kuro čiūpas naudojamas kurui tiekti iš bako į karbiuratorių.

VARIKLIO JUNGIKLIS

Variklio jungiklis valdo uždegimo sistemą

ĮJUNGTA

Uždegimo grandinė įjungta.

STOP

Uždegimo grandinė išjungta. Variklis neužveda.

EKONOMINIO REŽIMO VALDYMO JUNGIKLIS

Kai ekonomijos valdymo jungiklis yra ĮJUNGTAS,

Ekonomijos valdymo blokas kontroliuoja greitį

variklis pagal prijungtą apkrovą. Rezultatas geresnis

kuro jungtis ir mažesnis triukšmas. 5 pav.

Nuolatinės srovės grandinės apsauga


Nuolatinės srovės grandinės apsauga automatiškai išsijungia, kai apkrova viršija generatoriaus vardinę galią. 6 pav.

ATSARGIAI:


Sumažinkite apkrovą iki nurodytos vardinės išėjimo galios

generatorių, jei suveikia nuolatinės srovės grandinės apsauga.


2 pav.

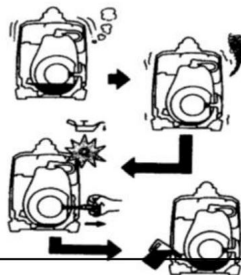


3 pav.

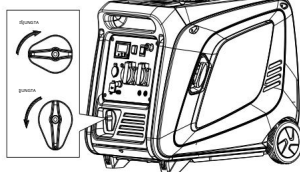


4 pav.

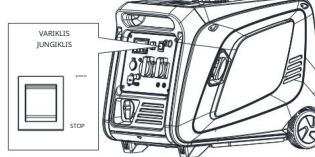

5 pav.

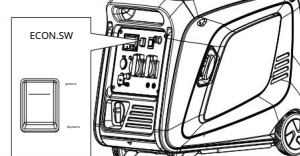

6 pav.

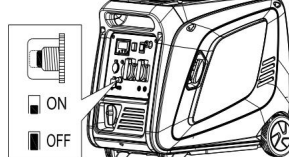

ATSTATYTI

Paspauskite atstatymo mygtuką 2 sekundes, generatorius atsigaus

Kintamosios srovės išvestis, kai generatorius sustoja Kintamosios srovės išvestis yra apsaugota nuo perkrova. 7 pav.

DĖMESIO:

Sumažinkite generatoriaus apkrovą, kad užtikrintumėte bendrą apkrova neviršija vardinės galios

DROSELIO SVIRTIS

BĖKITE

Užvedant, patraukite droselio mygtuką į START padėtį.

START

Praėjus kelioms sekundėms po užvedimo, paspauskite droselio mygtuką į RUN padėtį.

SKAITMENINIS EKRANAS

Rodo įtampą, srovę, galią, laiką ir kt. skaitmeniniame skaitiklyje.



Normalus



Trumposios jungimas



Perkrova



Prižiūra



Aukšta kintamosios srovės išėjimo įtampa su E1AC indikatoriumi



Aukštos įtampos nuolatinės srovės pagrindinė linija su E2DC indikatoriumi



Žema kintamosios srovės išėjimo įtampa su E1AC indikatoriumi



Žema nuolatinės srovės motinos linijos įtampa su E2DC indikacija



Aukšta MCU temperatūra su E3 indikatoriumi



Aukšta IGBT temperatūra su E4 indikatoriumi




Žemas alyvos lygis su degančia geltona lempute

GEDIMAS Gedimas / Perkrova = raudona lemputė


IŠĖJIMAS Normalus veikimas = žalia lemputė

Režimo pasirinkimas: V1 A1 Hz VA % Bendras darbo laikas Dabartinis darbo laikas


7 pav.

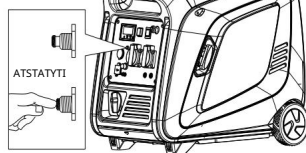

8 pav.

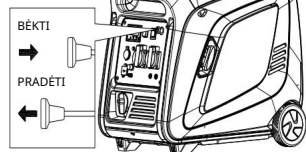

9 pav.

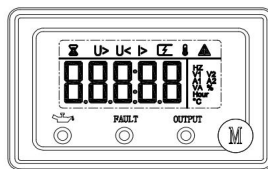

PATIKRINKITE PRIEŠ PRADĖDAMI DARBAS

DĖMESIO:

Prieš paleidimą atliekami patikrinimai turi būti atliekami kiekvieną kartą generatoriaus naudojimo laikas.

PATIKRINKITE DEGALŲ KIEKĮ BAKE

Išitikinkite, kad bake yra pakankamai degalų.

Jei degalų lygis žemas, įpilkite bešvinio automobilinio benzino.

Būtinai uždėkite kuro filtro tinklėlį ant kuro filtro kaklelio.

Rekomenduojamas kuras: bešvinis benzinas.

Bako talpa: 8,8 l

ĮSPĖJIMAS:

Nepildykite bako, kai variklis veikia arba yra karštas.

Prieš pildami degalus užsukite degalų čiaupą.

Būkite atsargūs, kad į kūrą nepatektų dulkių, vandens ar kitų svetimkūnių

savivaldiškai.

Nepilkite virš degalų filtro viršaus, nes tai gali

jis perpildys, kai vėliau kuras įkai ir išsiplės.

Prieš užvesdami kruopščiai nuvalykite išsiliejusį kūrą
variklis.

Laikykitės atokiai nuo atviros liepsnos.

PATIKRINKITE VARIKLIO ALYVĄ

Išitikinkite, kad variklio alyvos lygis yra iki skylės viršaus

Alyvos įpylimo kaklelis. Jei reikia, įpilkite alyvos. 11 pav.


Nuimkite alyvos įpylimo angos dangtelį ir patikrinkite variklio alyvos lygį.

Jei alyvos lygis yra žemiau apatinės linijos, įpilkite atitinkamos alyvos.


alyvos iki viršutinės linijos. Neužsukite alyvos įpylimo dangtelio, kai
tikrinant alyvos lygį.

Pakeiskite alyvą, jei ji užteršta.


10 pav.

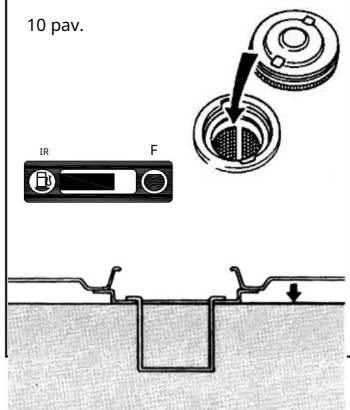

11 pav.

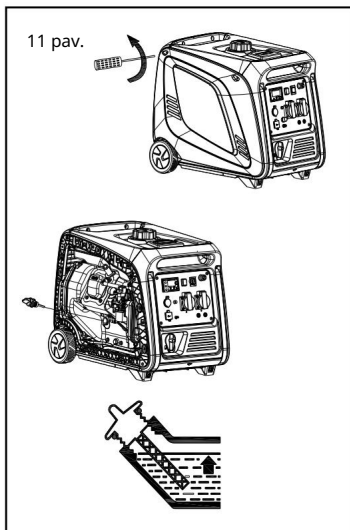


12 pav.

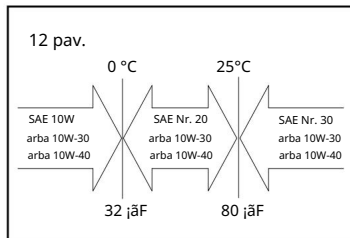

ŽEMĖ

ĮSPĖJIMAS:

Prieš paleidžiant generatorių, patartina jį tinkamai įžeminti, naudojant vielą ir mažą metalinį įžeminimo smaigą. Viela ir įžeminimas smaigai prie įrenginio neprisidedami. 13 pav.

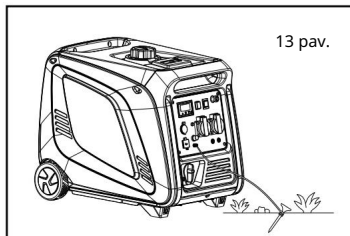



PASLAUGA

DĖMESIO:

Generatorius buvo pristatytas be variklio alyvos. Įpilkite alyvos, arba jis neprasidės.

Pildami alyvą, nepakreipkite generatoriaus.

variklis. Dėl to gali perpildyti variklį ir variklio pažeidimas..

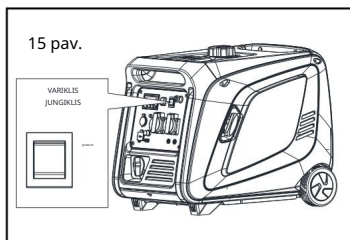
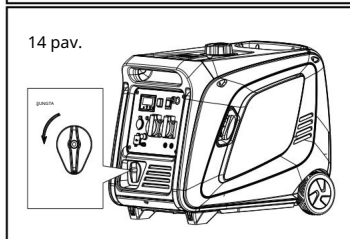


GENERATORIAUS UŽVEDIMAS

DĖMESIO:


Nejunkite elektros įrangos prieš užvesdami variklį.

1. Pasukite kuro čiaupo svirtį į padėtį „IJUNGTĄ“. 14 pav .
2. Pasukite variklio jungiklį į įjungimo padėtį. 15 pav.
3. Droselio svirtį perkeltkite į START padėtį. Tai nebūtina, jei variklis šiltas, pasukite variklio jungiklį į įjungimo padėtį. 16 pav.
4. Lėtai traukite starterio rankenėlę, kol pajusite pasipriešinimą. Tai yra „suspaudimo“ taškas. Grąžinkite rankeną į pradinę padėtį ir greitai Traukite. Neištraukite virvės iki galo. Suaktyvinus, leiskite kad starterio rankena grįžtų į pradinę padėtį, laikydami rankeną. Tvirtai suimkite rankeną, kad kad generatorius transportavimo metu neapvirstų.

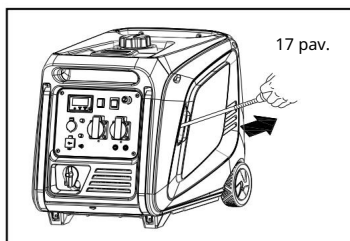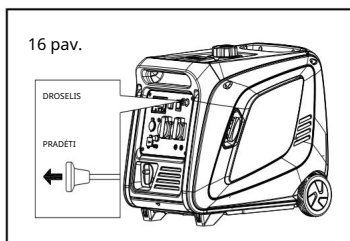

5. Pašildykite variklį

6. Droselio svirtį grąžinkite į padėtį RUN (VEIKIMAS). 18 pav.

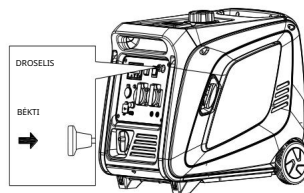

7. Kelias minutes pašildykite variklį be apkrovos.

GENERATORIAUS NAUDOJIMAS


1. Naudojant kintamąją srovę

(a) Patikrinkite, ar kintamosios srovės indikatorius lemputė rodo tinkamą įtampą.

(b) Prieš prijungdami, išjunkite elektros prietaisų jungiklį (-ius).

prie generatoriaus.

(c) Įkiškite elektros prietaiso kištuką(-us) į lizdą. 19 pav.

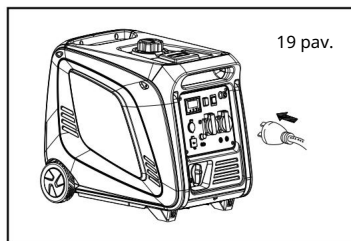

DĖMESIO:


Prieš naudodami įsitikinkite, kad elektros prietaisas yra išjungtas
ryšys

Įsitikinkite, kad bendra apkrova neviršija galios diapazono
vardinis generatorius.

Įsitikinkite, kad lizdo apkrovos srovė yra diapazone
lizdo vardinė srovė.

Naudojant elektros prietaisus, kuriems reikalinga didelė paleidimo srovė, pvz.

kompresorių arba panardinamąjį siurblį, ekonominio valdymo jungiklį reikia nustatyti į IŠJUNGTO padėties padėtį. 20 pav.

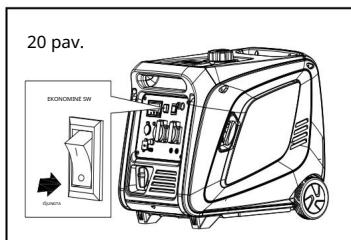

2. PERKROVOS INDIKATORIUS

Perkrovos indikatorius lemputė mirksi, kai prijungtame elektros įrenginyje aptinkama perkrova. Ši būseną neturėtų trukti ilgai. Tiesiog sumažinkite apkrovą iki normalaus diapazono ir perkrovos indikatorius lemputė užges.

Kai apkrova viršija maksimalią galią arba sumažėja kintamosios srovės išėjimo įtampa, užsidega perkrovos indikatorius lemputė ir suveikia elektroninis grandinės pertraukiklis, sustabdomas generatoriaus elektros tiekimas, kad apsaugotų generatorių ir visus prijungtus elektros prietaisus. Išėjimo indikatorius lemputė (žalia) užgesa, o perkrovos indikatorius lemputė užsidega RAUDONAI.

(a) Išjunkite visus prijungtus elektros prietaisus

(b) Sumažinkite prijungto elektros tinklo bendrą galią.

(c) Patikrinkite, ar nėra užsikimšimų aušinimo oro įsiurbimo angoje, duslintuvo oro išleidimo vamzdžio angoje ir valdymo blokas.

(d) Patikrinę paspauskite atstatymo mygtuką, kad atkurtumėte maitinimą;

generatoriaus maitinimo šaltinis. 22 pav.

DĖMESIO:

Generatoriaus kintamosios srovės išvestis automatiškai nustatoma iš naujo, kai variklis užvedamas

sustojo ir tada vėl paleido.

Pirmiausia gali užsidegti perkrovos indikatorius lemputė

kelias sekundes, kai naudojami elektriniai prietaisai

kuriems reikalinga didelė paleidimo srovė, pavyzdžiui, kompresorius arba panardinamasis siurblys. Tačiau tai nėra gedimas.

3. Nuolatinės srovės taikymas (neprivaloma)

Šis prietaisas skirtas tik 12 V akumuliatoriui įkrauti.

(a) Baterijos įkrovimo instrukcijos.

Atjunkite akumuliatoriaus laisus.

Visiškai atsukite akumuliatoriaus skysčio užpildymo dangtelį.

Jei skysčio lygis bakelyje viršija viršutinę ribą, įpilkite distiliuoto vandens.

baterija išsikrovusi.

Išmatuokite akumuliatoriaus skysčio savitąjį svorį naudodami hidrometrą ir

Apskaiciuokite įkrovimo laiką pagal dešinėje esančią lentelę pusė.

Visiškai įkrauto akumuliatoriaus savitasis svoris turėtų būti nuo 1,26 iki 1,28. Rekomenduojama

patvirtinkite kas valandą. 23 pav.


(b) Prijunkite nuolatinės srovės išvesties lizdą prie akumuliatoriaus gnybtų naudodami naudojant įkrovimo laisus. Laidai turi būti prijungti atkreipdami dėmesį į poliškumą (+) ir (-). 24 pav.

(c) Jei nuolatinės srovės grandinės apsauga yra IŠJUNGTOJE padėtyje, patvirtinus prijungimą, ją reikia nustatyti į ĮJUNGTOS padėtį.

ATSARGIAI:


23 pav.

Siekite savitojo svorio ir įkrovimo laiko


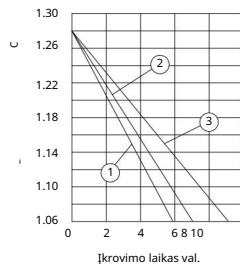


Baterijos talpa
1. 30 AH 20 VAL.
2. 35 AH 20 VAL.
3. 47 AH 20 VAL.

24 pav.

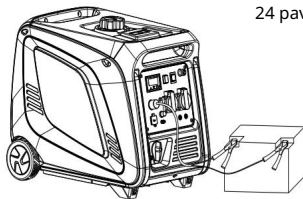

25 pav.

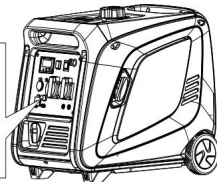

Įkraunant akumuliatorių, įsitikinkite, kad ekonomijos valdymo jungiklis yra IŠJUNGTA.




VARIKLIO IŠJUNGIMAS

1. Išjunkite elektros prietaiso maitinimo jungiklį arba

Atjunkite visus elektros prietaisus. 26 pav.

2. Variklio jungiklį nustatykite į STOP padėtį. 27 pav.

3. Pasukite kuro čiaupo svirtį į išjungimo padėtį. 28 pav.

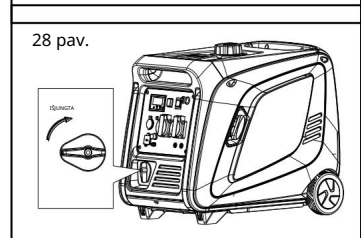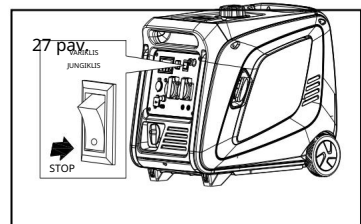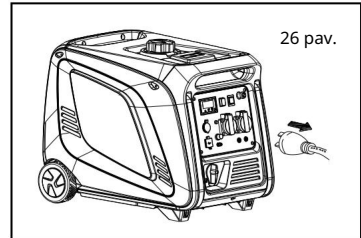

PERIODINĖ PRIEŽIŪRA

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS GRAFIKAS

Produktas	Komentarai	(kiekvieną dieną)	Preliminarus 31 mėnesį arba 20 valandų	Kas mėnesių arba 50 valandų	Kas 6 mėnesius arba 200, arba 300 valandų	Kas 12 valandų arba 300 valandų
Žvakė	Patikrinkite koreguoti įrenginio būklę, valymą					
Nafta	Patikrinkite alyvos lygį					
Variklis	Pakeiskite alyvą					
Filtrai	Išvalykite oro filtrą					
oras						
Filtrai	Išvalykite, prireikus pakeiskite					
oras						
Filtrai	Išvalykite filtrą, prireikus pakeiskite.					
oras						
Droselis	Patikrinkite droselio efektyvumą					
šviesa	Patikrinkite ir sureguliuokite, kai važiuojate					
Vožtuvas						
Vielos kuras	Patikrinkite, ar kabelis nėra įtrūkęs ar pažeistas, jei reikia, pakeiskite.					
Išmetimo sistema	Patikrinkite, ar nėra nuotėkių, jei reikia, pakeiskite ruoniai.					
mes	Patikrinkite duslintuvą					
Karbiuratorius	Patikrinkite karbiuratoriaus efektyvumą.					
Aušinimo sistema	Patikrinkite ventiliatorių.					
Paleidimo sistema	Patikrinkite starterio variklio veikimą vadovas.					
Tuščiosios eigos greitis	Patikrinkite ir sureguliuokite variklio tuščiosios eigos greitį					

Reguliarus techninis aptarnavimas yra svarbiausias norint užtikrinti geriausią našumą ir saugų veikimą.

VARIKLIO ALYVOS KEITIMAS

1. Pastatykite įrenginį ant lygaus paviršiaus ir leiskite varikliui pašildyti kelias minutes. Tada sustabdykite variklį ir pasukite čiaupo rankenėlę. Pasukite degalų baką į padėtį „IŠJUNGTĄ“. Pasukite dangtelio ventiliacijos rankenėlę degalų bako dangtelį prieš laikrodžio rodyklę pagal laikrodžio rodyklę į UŽDARYTĄ padėtį.
2. Atsukite varžtą ir nuimkite dangtelį. 29 PAV. Nuimkite alyvos užpildymo angos dangtelį.
3. Padėkite alyvos karterį po varikliu. Pakreipkite generatorių į Visiškai išleiskite alyvą. 30 pav.
4. Pastatykite generatorių ant lygaus paviršiaus.
5. Pripildykite variklio alyvos iki viršutinio lygio. 31 pav.
6. Užsukite alyvos įpylimo dangtelį.
7. Uždėkite dangtelį ir priveržkite varžtą

DĖMESIO:

Išitikinkite, kad į karterį nepateko jokių pašalinių daiktų medžiaga.

Pildami variklio alyvą, nepakreipkite generatoriaus.

Dėl to gali būti perpildytas kuras ir sugesti variklis.

ORO FILTRAS

Labai svarbu palaikyti tinkamą oro filtro būklę.


Nešvarumai, atsiradę dėl netinkamo montavimo, neteisingo aptarnaujamų arba netinkamų komponentų pažeidimai ir susidėvėjimas varikliai. Visada laikykite filtro elementą švarų. 32 pav.

1. Nuimkite dangtelį.
2. Nuimkite dangtelį ir oro filtro elementą.
3. Nuplaukite daiktą ir jį nusauskite.
4. Sutepkite elementą alyva ir išspauskite alyvos perteklių. Elementas turėtų būti šlapias, bet ne varvanti.
5. Įdėkite elementą į oro filtrą.
6. Uždėkite dangtelį.


29 pav.




30 pav.

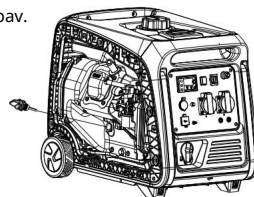

31 pav.

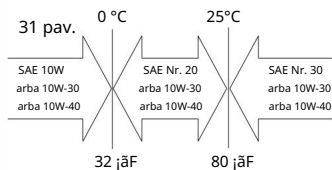

32 pav.

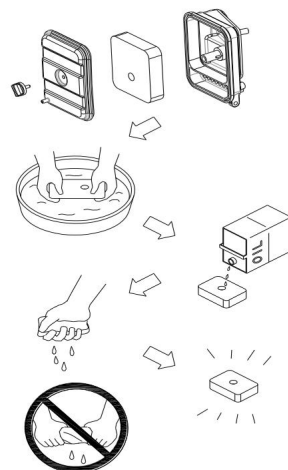

DĖMESIO:

Variklio niekada negalima naudoti be komponento; jis gali sugesti per didelis stūmoklio ir (arba) cilindro susidėvėjimas.

UŽDEGIMO ŽVAKĖS VALYMAS IR REGULIAVIMAS

1. Nuimkite dangtelį.
2. Patikrinkite, ar nėra spalvos pakitimų, ir pašalinkite anglies dioksidą. 33 pav.
3. Patikrinkite uždegimo žvakės tipą ir tarpą.
4. Įstatykite uždegimo žvakę.
5. Uždėkite dangtelį.


DĖMESIO:

Standartinė elektrodo spalva: gelsvai ruda.


Standartinė žvakė: F7RTC (DEGALAS)

Tarpo dydis: 0,6–0,7 mm (0,024–0,028 colio)

33 pav.

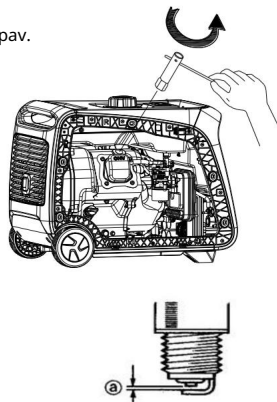

34 pav.

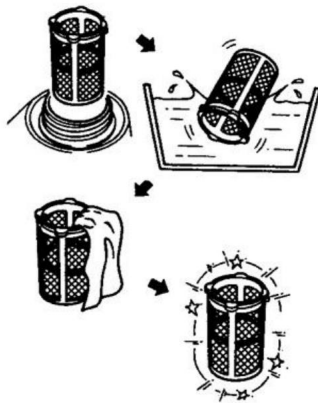

DEGALŲ BAKO FILTRAS

1. Nuimkite degalų įpylimo angos dangtelį ir filtrą. 34 pav.
2. Išvalykite filtrą tirpikliu. Jei pažeistas keistis.
3. Nuvalykite filtrą ir įdėkite jį atgal.

ĮSPĖJIMAS

Įsitikinkite, kad bako dangtelis yra tvirtai užsuktas.

DUSLINTUVAS


ĮSPĖJIMAS

Užvedus variklį, variklis ir duslintuvas bus labai karšti.

Apžiūros ar remonto metu nelieskite variklio ir duslintuvo, kol jie dar karšti, jokia kūno dalimi ar drabužiais.

remontas.

1. Plokščiu atsuktuvu ištraukite kibirkščių gaudyklę iš duslintuvus.
2. Pašalinkite anglies nuosėdas nuo duslintuvo tinkelio ir kibirkščių gaudiklio naudojant vielinį šepetį. 35 pav.
3. Sumontuokite duslintuvo tinklį.

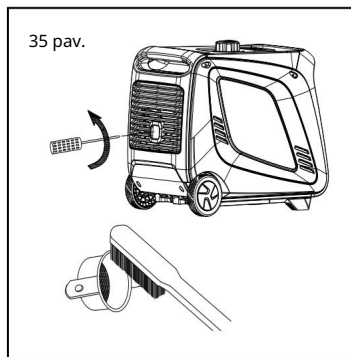

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Variklis neužsiveda.

1. Kuro sistema

Į degimo kamerą nepatenka kuras.

Bake nėra degalų... Pripildykite baką.

Kuro bake... Kuro bako dangtelio ventiliacijos rankenėlė - ATIDARYTA, kuro čiaupas - ĮJUNGTA.

Užsikimšusi degalų linija... Išvalykite degalų liniją.

Užsikimšęs karbiuratorius... Išvalykite karbiuratorių

2. Variklio alyvos sistema

Nepakankamas kiekis

Žemas alyvos lygis... Įpilkite alyvos.

3. Elektros sistema

Maža kibirkštis

Uždegimo žvakė nešvari... Pašalinkite apnašas arba sausiai nuvalykite žvakę.

Sugedusi uždegimo sistema... Susisiekite su pardavėju.

4. Nepakankamas suspaudimas.

Susidėvėjęs stūmoklis arba cilindras... Susisiekite su savo prekybos atstovu

Generatorius negamina elektros energijos

Saugos įtaisas (AC) IŠJUNGTA... Išjunkite variklį ir vėl jį paleiskite.

Apsaugos įtaisas (nuolatinė srovė) išjungtas... Paspauskite, kad atstatytumėte nuolatinės srovės apsaugą.

SAUGOJIMAS

Ilgalaikiam jūsų įrenginio laikymui reikės atlikti tam tikras prevencines procedūras apsauga nuo kokybės pablogėjimo.

IŠLEISKITE DEGALUS

1. Nuimkite degalų bako dangtelį, išpilkite degalus iš degalų bako.
2. Nuimkite dangtelį, išleiskite degalus iš karbiuratoriaus, atlaisvindami išleidimo varžtą.

VARIKLIS


1. Išimkite uždegimo žvakę, į uždegimo žvakės angą įpilkite maždaug vieną valgomąjį šaukštą SAE 10W30 arba 20W40 variklio alyvos. uždegimo žvakę ir vėl įdėkite uždegimo žvakę.
2. Kelis kartus užveskite variklį rankiniu starteriu (išjungę degimą).
3. Traukite starterį, kol pajusite suspaudimą.
4. Nustokite traukti.
5. Nuvalykite generatoriaus išorę ir užtepkite rūdžių inhibitoriaus.
6. Generatorių laikykite sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, uždengę jį dangčiu.
7. Generatorius turi likti vertikaliaje padėtyje.

SPECIFIKACIJA

MODELIS		KD686
TECHNINIAI RODIKAI	Tipas	Inverterio generatorius
	Kintamoji įtampa	230 V
	Dažnis	50 Hz
	Maksimali galia	4,9 kW
	Nominali išėjimo galia	4,5 kW
	Galios koeficientas	1.0
	Nuolatinės srovės išėjimas	12 V / 8,0 A 5 V / 1 A / 2,1 A (pasirinktinai)
DODARINIAI	Modelis	KD686
	Tipas	Oro aušinamas, 4 taktų, OHV, benzininis variklis
	Skersmuo x plotis mm x mm	70 x 58
	Talpa	223 cm ³
	Maksimali galia	4,9 kW / 3800 aps./min.
	Eik šalin	Bešvinis benzinas
	Degalų bako talpa	8,8 litro
	Maksimalus darbo laikas	4,5 val. (100 % apkrova)
	Variklio alyvos tipas / tipas	SAE 10W30
	Alyvos talpa	0,70 litro
	Paleidimo sistema	Rankinis paleidimas
	Uždegimo sistema	CDI
	Uždegimo žvakės tipas	F7RTC (DEGIKLUKAS)
MATMENYS	Matmenys I x P x A	610 x 415 x 495 mm
	Pakuotės matmenys I x P x A	665 x 465 x 535 mm
	Grynasis svoris	38,5 kg
	Bendras svoris	42,0 kg

LAIŲ SCHEMA

4000i (230 V)

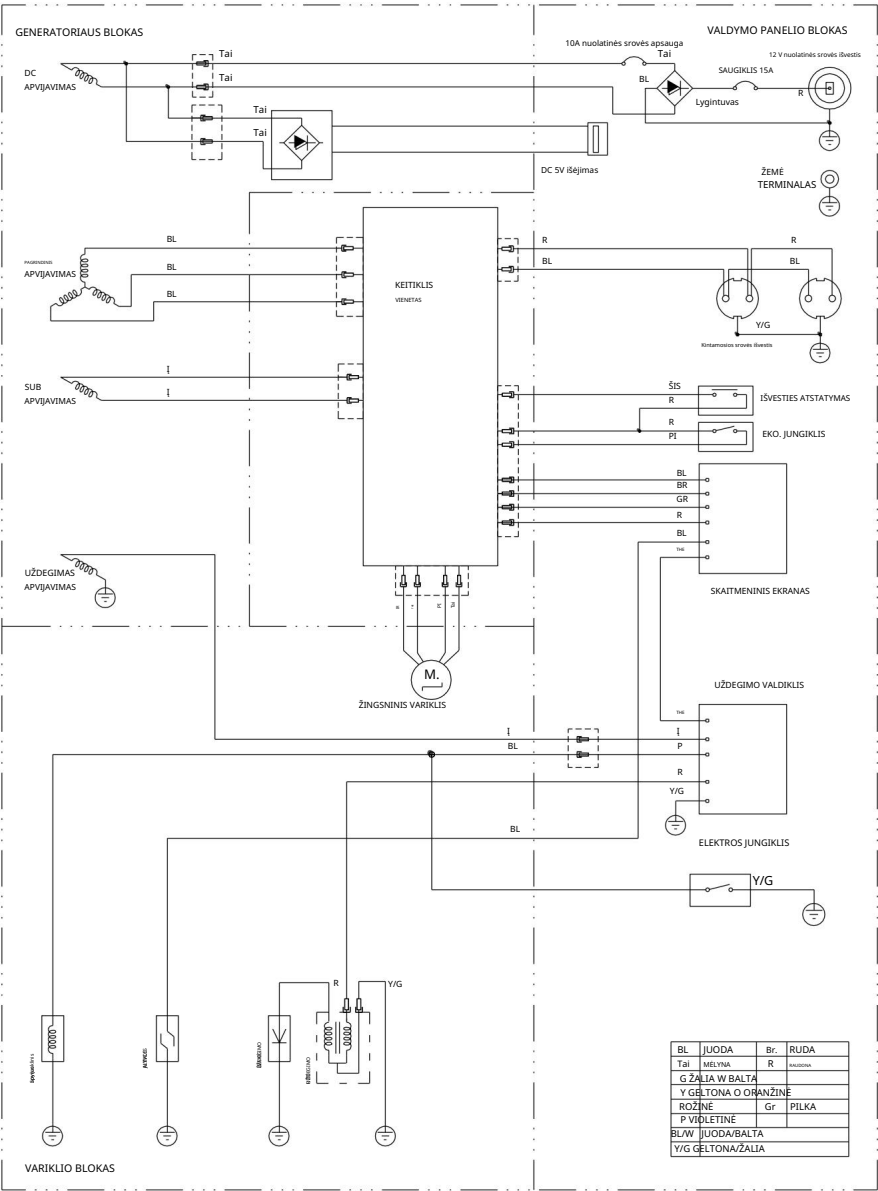



ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pagal ISO/IEC 22 vadovą ir EN 45014

Igaliotasis gamintojo atstovas: FOREINTRADE SA

Igaliotojo atstovo adresas: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUOJAME, KAD PRODUKTAS ATITINKA EUROPOS STANDARTUS

Produkto pavadinimas : Elektros generatorius (pažymėtas „Kraft&Dele“ prekės ženklu)

Modelis (komercinis pavadinimas): KD686

Produkto duomenys: Nominali galia: kaip nurodyta vardinėje plokštelėje

Fazių skaičius: vienfazis (1)

Užvedimas: mechaninis starteris

Deklaracija:

Produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka EB direktyvų reikalavimus:

1. 2014/30/ES EMC DIREKTYVA
2. 2006/42/EB Mašinų direktyva
3. 2011/65/ES ROHS 2 direktyva
4. 2005/88/EB VI priedas, Triukšmo sklaidos direktyva
5. 97/68/WE Ne keliais judančių mašinų išmetamieji teršalai

Pagal standartus:

EN ISO 8528-13:2016

Sertifikato Nr. 200900137HZH-V1 išdavė „Intertek Testing Services Zhejiang“ (16 No. 1 Ave., Xiasha Economic

Plėtros rajonas, Hangdžou 310018, Kinija) 2020 m. rugsėjo 11 d.

Už techninės dokumentacijos tvarkymą atsakingas asmuo: Ma Dong Hui, ul. Modrzewiowa 54, 05-555

TarczynMa Dong Hui, Janówek, 2021-08-12