


KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Modelis: KD687

Inverterio generatorius

Originalių instrukcijų vertimas

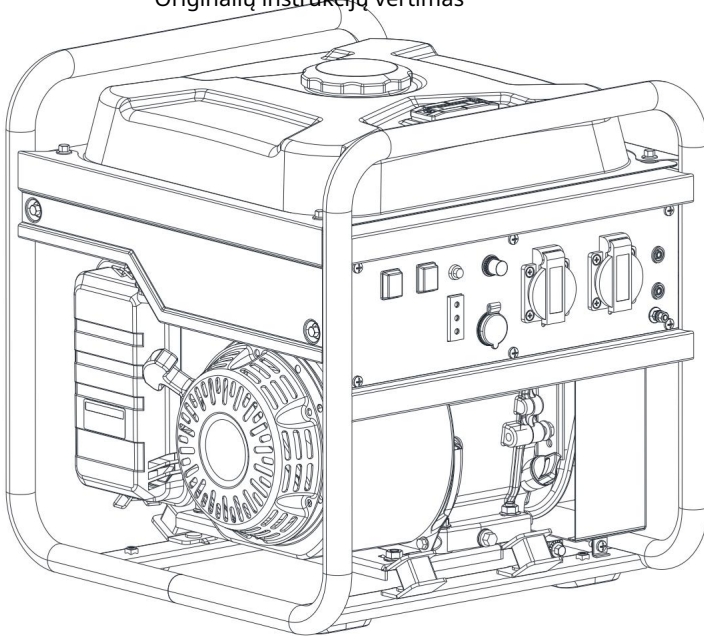

SVARBU Įsitikinkite, kad visi, kas naudosis šiuo įrenginiu, yra gerai susipažinę su prieš pradėdami darbą perskaitėte ir supratote šią naudojimo instrukciją



ĮVADAS

Dėkojame, kad įsigijote šį inverterinį generatorių. Prieš naudodami jį produktą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir laikykitės jame pateiktų nurodymų. instrukcijas. Tokiu būdu užtikrinsite savo ir aplinkinių saugumą, taip pat galite tikėtis, kad jūsų pirkinys ilgai ir patikimai tarnaus.

ĮVADAS

SAUGOS INFORMACIJA 2

VALDYMO FUNKCIJA 4

PRIEŠDARBINIS PATIKRINIMAS 7

9 VEIKSMAS

PERIODINĖ PRIEŽIŪRA 13

PROBLEMŲ SPRENDIMAS 16

SAUGOJIMAS 17

SPECIFIKACIJA 18

19 JUNGIMO SCHEMA

ĮSPĖJIMAS

PRIEŠ NAUDODAMI ĮRENGINĮ, AŠTRIAI PERSKAITYKITE IR SUPRATĘ ŠI ĮSTRUKCIJOS VADOVĄ.

SAUGOS INFORMACIJA

IŠMETAMOS DUJOS YRA NUODINGOS

Niekada neužveskite variklio uždaroje patalpoje, nes tai gali sukelti sąmonės netekimą ir mirtis per trumpą laiką. Variklį naudokite gerai vėdinamoje patalpoje.

DEGALAI YRA LABAI DEGŪS IR NUODINGI

Pildydami degalus visada išjunkite variklį.

Niekada nepildykite degalų rūkydami arba šalia atviros liepsnos.

Pildydami degalus, būkite atsargūs ir neišpilkite degalų ant variklio ar duslintuvo.

Prarijus degalus, įkvėpus degalų garų arba jų patekus į akis, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.

pasitarkite su gydytoju. Naudodami arba transportuodami prietaisą, įsitikinkite, kad jis yra tinkamai padėtas vertikaliai. Jei jis pakryps, iš karbiuratoriaus arba degalų bako gali ištekti degalai.

VARIKLIS IR DUSLINTUVAS GALI BŪTI KARŠTI

Pastatykite įrenginį ten, kur pėstieji ar vaikai jo neliestų.

Veikimo metu nedėkite jokių degių medžiagų šalia išmetimo angos.

Laikykite įrenginį bent 1 m (3 pėdų) atstumu nuo pastatų ar kitos įrangos, kitaip variklis gali perkaisti.

Venkite naudoti variklį su uždėtu dulkių dangteliu.

Nepamirškite nešti generatorių tik už nešimo rankenos.

Pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus, kad jis galėtų laisvai pašalinti šilumą.

IŠVENGKITE ELEKTROS SMŪGIO


Niekada neužveskite variklio lyjant ar sningant.

Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis, nes galite gauti elektros smūgį.

Įsitikinkite, kad generatorius yra įžemintas.

DĖMESIO:

Naudokite pakankamos srovės pralaidumo įžeminimo laidą. Skersmuo: 0,12 mm (0,005 colio)/ampero.

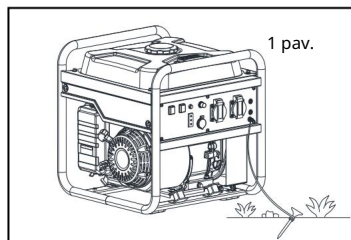

EX: 10 amperų --1,2 mm (0,055 colio)

SAUGOS SIMBOLIAI



Išspėjimas – naudotojas turėtų žinoti apie bendrą pavojų.



Pavojinga įtampa



Degus





Karštas paviršius, nelieskite.


VALDYMO FUNKCIJOS

GENERATORIAUS APŽVALGA

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| (1) Rankena | (2) Degalų bakas | (3) EKO jungiklis |
| (4) Variklio jungiklis | (5) Atstatyti | (6) Nuolatinės srovės apsauga |
| (7) Kintamosios srovės lizdas | (8) Lygiagretus lizdas | (9) Degalų matuoklis |
| (10) Degalų bako dangtelis | (11) Kuro filtras | (12) Žvakė |
| (13) Oro filtras | (14) Droselio mygtukas | (15) Karbiuratorius |
| (16) Duslintuvas | (17) Įžeminimo gnybtas | (18) 12 V nuolatinės srovės išėjimas |
| (19) Alyvos matuoklis | (20) Alyvos išleidimo anga | (21) Išvesties lemputė |
| (22) Perkrovos indikatorius lemputė | (23) Alyvos įspėjamoji lemputė | (24) Starteris |
| (25) Kuro čiurpas | | |

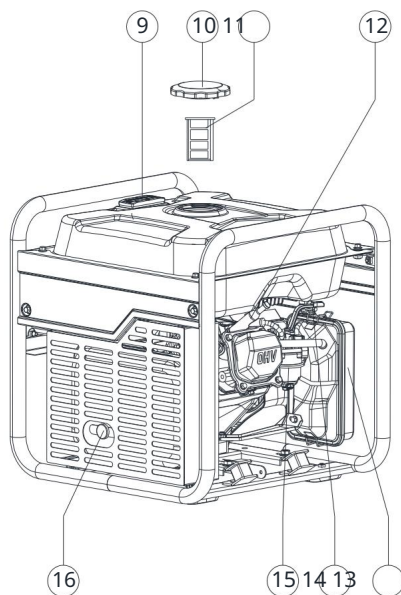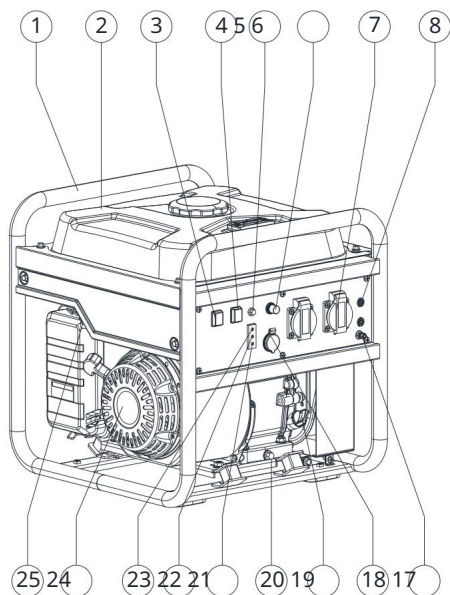

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| (1) Rankena | (2) Degalų bakas | (3) EKO jungiklis |
| (4) Variklio jungiklis | (5) Atstatyti | (6) Nuolatinės srovės apsauga |
| (7) Kintamosios srovės lizdas | (8) Apsaugotas oro kondicionierius | (9) Kintamosios srovės lizdas |
| (10) Degalų matuoklis (13) | (11) Degalų bako dangtelis | (12) Kuro filtras |
| Uždegimo žvakė | (14) Oro filtras | (15) Droselio svirtis |
| (16) Karbiuratorius | (17) Duslintuvas | (18) Lygiagretus lizdas |
| (19) Įžeminimas | (20) Kintamosios srovės apsauga | (21) 12 V nuolatinė srovė |
| (22) Alyvos lygio matuoklis | (23) Alyvos išleidimo anga | (24) Išvesties lemputė |
| (25) Perkrovis indikatorius | (26) Išėjimo lemputė | (27) Rankinis paleidimas |
| (28) Kuro čiaupas | | |

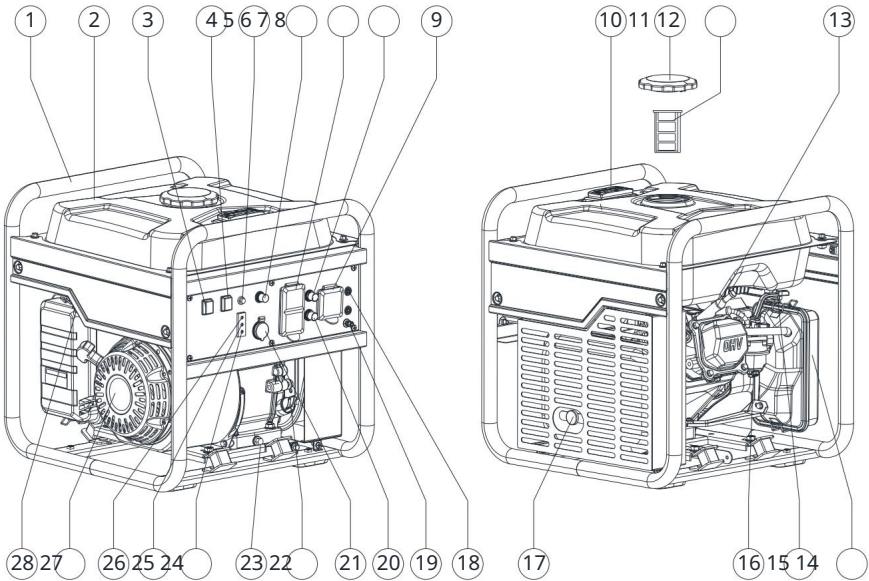

ALYVOS ĮSPĖJIMO SISTEMA

Kai alyvos lygis nukrenta žemiau apatinės žymės, variklis sustoja.
automatiškai. Kol nepripildysite alyvos, variklis neužsives.
vėl.

DEGALŲ ČIAUPTUVO JUNGIKLIS

Kuro čiaupas naudojamas kurui tiekti iš bako į karbiuratorių.
3 pav.

VARIKLIO JUNGIKLIS

Variklio jungiklis valdo uždegimo sistemą. 4 PAV.

IJUNGTA

Uždegimo grandinė įjungta. Variklį galima užvesti.

STOP

Uždegimo grandinė išjungta. Variklis neužsiveda.

TAUPYMO VALDYMO JUNGIKLIS

Ijungus ekonominio režimo jungiklį,

Ekonominio režimo valdymo blokas kontroliuoja greitį
variklio sūkių skaičius pagal prijungtą apkrovą.


Nuolatinės srovės grandinės apsauga

Nuolatinės srovės grandinės apsauga automatiškai išsijungia, kai
apkrova viršija generatoriaus vardinę išėjimo galią. 6 PAV. ATSARGIAI:


Sumažinkite apkrovą iki nurodytos vardinės galios

generatorių, jei suveikia nuolatinės srovės grandinės apsauga.


2 pav.

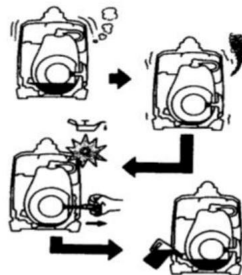


3 pav.

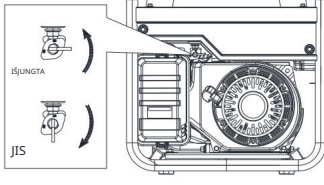


4 pav.

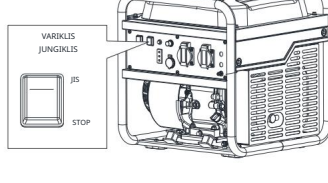

5 pav.

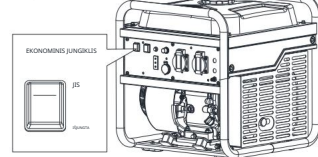

6 pav.

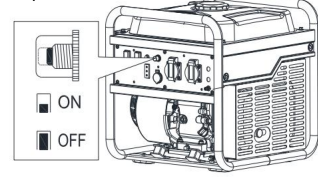

IŠVESTIES ATSTATYMAS


Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę atstatymo mygtuką, generatorius atkurs kintamosios srovės tiekimą, kai generatorius nustos tiekti kintamoji srovė dėl apsaugos nuo perkrovos.

7 pav.

PASTABA: _____

Sumažinkite generatoriaus apkrovą, kad bendra apkrova neviršytų galios diapazono.

įvertintas.

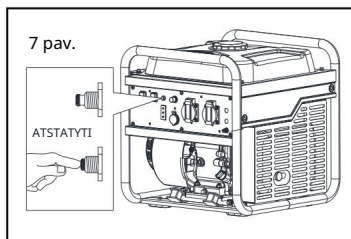

PRIEŠDARBINIS PATIKRINIMAS

PASTABA: _____

Prieš paleidimą atliekami patikrinimai turi būti atliekami kiekvieną kartą generatoriaus naudojimo laikas.

PATIKRINKITE KURO LYGĮ VARIKLYJE

Įsitikinkite, kad bake yra pakankamai degalų.

Jei degalų lygis žemas, įpilkite bešvinio benzino automobilis.

Nepamirškite naudoti kuro filtro sietelio ant kuro įpylimo kaklelio.

Rekomenduojamas kuras: bešvinis benzinas.

Bako talpa: 12,0 l

IŠPĖJIMAS: _____

Nepildykite bako, kai variklis veikia arba yra karštas.



Prieš pildami degalus užsukite degalų čiaupą.

Prieš pildami degalus užsukite degalų čiaupą.

Nepilkite virš degalų filtro viršaus,

nes vėliau, kai naudojamas kuras, jis gali perpildyti įkais ir išsiplės.

Prieš užvesdami variklį, kruopščiai nuvalykite išsiliejusį kurą.

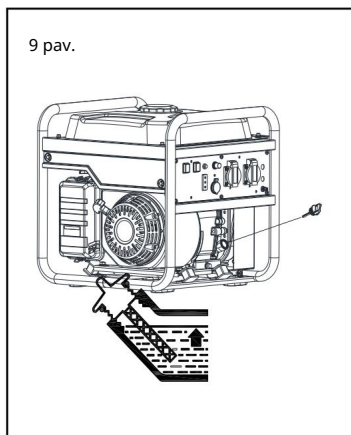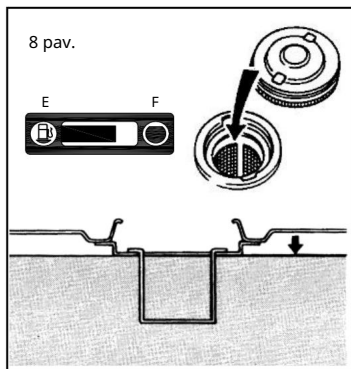

Laikykite atokiai nuo atviros liepsnos.

PATIKRINKITE VARIKLIO ALYVĄ

Įsitikinkite, kad variklio alyvos lygis siekia alyvos užpildymo angos viršų.

Jei reikia, įpilkite alyvos. 9 pav.

Nuimkite alyvos įpylimo angos dangtelį ir patikrinkite variklio alyvos lygį.

Jei alyvos lygis yra žemiau apatinės linijos,

Įpilkite atitinkamos alyvos iki viršutinės lygio linijos. Ne

tikrindami alyvos lygį, užsukite alyvos įpylimo dangtelį.

Pakeiskite alyvą, jei ji užteršta.

Alyvos talpa: 0,50 l

Žemė



ĮSPĖJIMAS:

Prieš naudojimą rekomenduojama tinkamai įžeminti generatorių.

pradedant naudoti vielą ir nedidelį metalinį daiktą

įžeminimo smaigas. Laidas ir įžeminimo smaigas nėra

teikiamas kartu su įrenginiu. 11 pav.

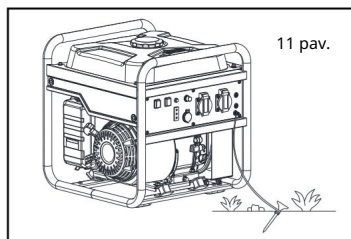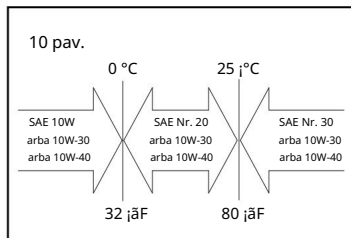

Lygiagretusis ryšys

Prijunkite du generatorius lygiagrečiai naudodami terminalą

lygiagretus jungimas specialaus terminalo pagalba. Lygiagretus veikimas

reikalauja dviejų generatorių su lygiagrečia funkcija ir specialaus


kabelis. 12 pav.

(a) Prijunkite specialų kabelį

(b) Paleiskite abu generatorius atskirai

(c) Du generatoriai veikia gerai, dega žalia lemputė,

lygiagretumas yra gerai. Tada galite prijungti įrenginį.

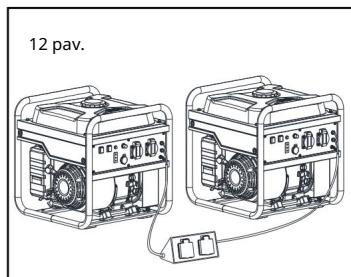

PASTABA:

Vienu metu įjunkite arba išjunkite dviejų generatorių ekonominius jungiklius.

Dviejų lygiagrečiai veikiančių generatorių vardinė galia yra 90 % bendros abiejų generatorių vardinės galios.

generatoriai.

Išjunkite kaip komandą. Pirmiausia atjunkite elektros prietaisą ir sustabdykite abu generatorius, atjunkite specialų laidą

pabaigoje..

Nejunkite ir neatjunkite specialaus kabelio, kai generatoriai veikia

Lygiagretus veikimas taikomas tik tam pačiam modeliui su lygiagrečia funkcija. Lygiagretus veikimas su elektros rinka ir kitu generatoriumi draudžiamas.

IŠNAUDOJIMAS

PASTABA:

Generatorius buvo pristatytas be variklio alyvos. Pripildykite ją alyvos, kitaip neužsives.

Pildami variklio alyvą, nepakreipkite generatoriaus.






Dėl to gali perpildyti kurą ir sugesti variklis.

VARIKLIO UŽVEDIMAS

PASTABA:

Prieš užvesdami variklį, neprijunkite jokių prietaisų elektrinis.

1. Pasukite kuro čiaupo svirtį į padėtį „IJUNGTĄ“. 13 pav.
2. Pasukite variklio jungiklį į įjungimo padėtį. 14 pav.
3. Patraukite droselio svirtį į padėtį.  Nebūtina, jei variklis yra šiltas. 15 pav.
4. Lėtai traukite starterio rankenėlę, kol pajusite pasipriešinimą. yra „suspaudimo“ taškas. Grąžinkite rankeną į pradinę padėtį ir Traukite greitai. Neištraukite virvės iki galo. Užvedę leiskite starterio rankenai grįžti į pradinę padėtį, laikydami rankeną. Tvirtai suimkite rankeną kad generatorius transportavimo metu neapvirstų. traukiant rankinį starterį. 16 pav.
5. Pašildykite variklį.
6. Droselio svirtį grąžinkite į padėtį.  17 pav.

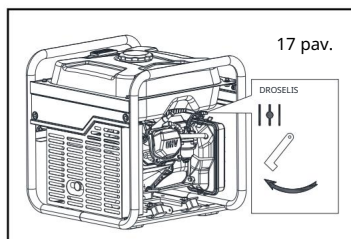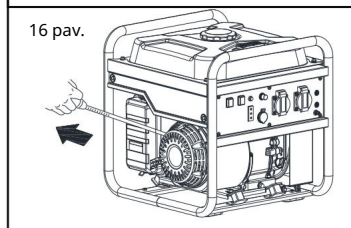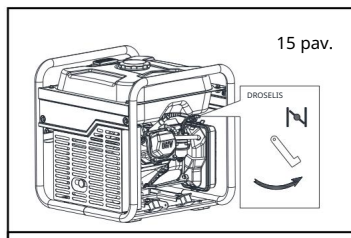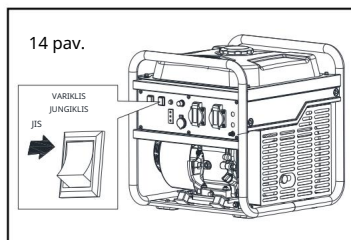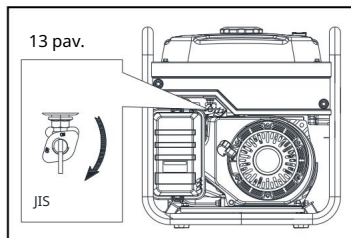

7. Kelias minutes pašildykite variklį be apkrovos.

NAUDOJANT ELEKTROS ENERGIJĄ

1. KINTAMŲJŲ SROVIŲ TAIKYMAS

(a) Patikrinkite, ar šviečia kintamosios srovės indikatorius lemputė.
teisinga įtampa.

(b) Prieš prijungdami, išjunkite elektros prietaisų jungiklį (-ius).
prie generatoriaus..

(c) Įkiškite elektros prietaiso kištuką(-us) į lizdą. 18 pav.

ATSARGIAI:



Įsitikinkite, kad elektros prietaisas yra išjungtas
prieš prijungiant.

Įsitikinkite, kad bendra apkrova neviršija galios diapazono
vardinis generatorius.

Įsitikinkite, kad lizdo apkrovos srovė yra diapazone
lizdo vardinė srovė.

Naudojant elektros prietaisus, kuriems reikalinga didelė paleidimo srovė, pvz.

kompresorių arba panardinamąjį siurblių, ekonominio valdymo jungiklį reikia nustatyti į IŠJUNGTOUS padėties padėtį. 19 pav.

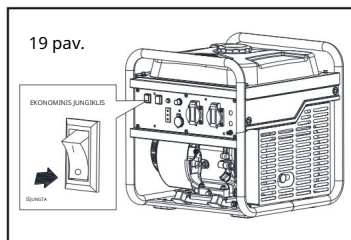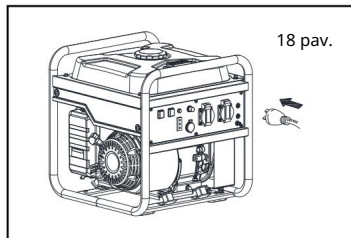

2. PERKROVOS INDIKATORIUS



Perkrovos indikatorius lemputė mirksi, kai aptinkama perkrova
prijungto elektros prietaiso. Tokia situacija neturėtų
tarnauti ilgą laiką ir pakanka sumažinti apkrovas iki normalaus lygio,
ir perkrovos lemputė užges.

Kai aptinkama, kad apkrova viršija maksimalią galią arba sumažėja
kintamosios srovės išėjimo įtampa, užsidega perkrovos indikatorius
lemputė ir įsijungia elektroninis grandinės pertraukiklis,
nutraukdamas generatoriaus elektros tiekimą, kad apsaugotų
generatorių ir visus prijungtus elektros prietaisus.
Išėjimo indikatorius lemputė (žalia) užges, perkrovos indikatorius
lemputė užsidegs RAUDONAI. Apdorojimas turėtų būti atliktas
taip, 20 pav.

(a) Išjunkite visus prijungtus elektros prietaisus

(b) Sumažinkite prijungtų elektros prietaisų bendrą galią.

(c) Patikrinkite, ar neužsikimšusi aušinimo oro įsiurbimo anga, duslintuvo oro išleidimo vamzdžio anga ir aušinimo įrenginys.

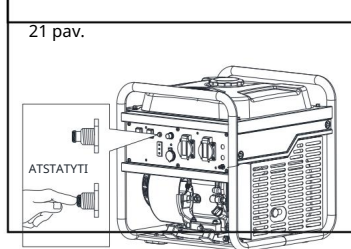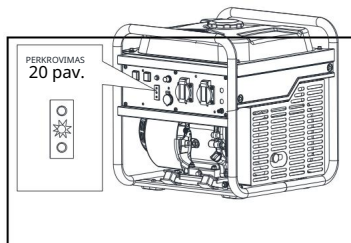

kontrolė.

(d) Patikrinę paspauskite atstatymo mygtuką, kad atkurtumėte generatoriaus maitinimą. 21 pav.

3. NUOLATINĖS SROVĖS TAIKYMAS (neprivaloma)

Šis būdas taikomas tik 12 V akumuliatorių įkrovimui.

(a) Baterijos įkrovimo instrukcijos.

Atjunkite akumuliatoriaus laidus.

Visiškai atsukite akumuliatoriaus skysčio užpildymo dangtelį.

Jei skysčio lygis bakelyje viršija viršutinę ribą, įpilkite distiliuoto vandens.

baterija išsikrovusi.

Išmatuokite akumuliatoriaus skysčio savitąjį svorį naudodami

hidrometrą ir apskaičiuokite įkrovimo laiką pagal toliau pateiktą lentelę
dešinėje pusėje.

Išmatuokite akumuliatoriaus skysčio savitąjį svorį naudodami

hidrometrą ir apskaičiuokite įkrovimo laiką pagal dešinėje esančią lentelę

(b) Prijunkite nuolatinės srovės išvesties lizdą ir gnybtus

akumuliatorių naudojant įkrovimo laidus. Laidai

turi būti prijungtas atkreipiant dėmesį į poliškumą (+) ir

(-). 23 pav.

(c) (c) Nuolatinės srovės grandinės apsauga turi būti įjungta po to, kai

ryšio patvirtinimas, jei apsauga yra IŠJUNGTA.

24 pav.


DĖMESIO:

Įsitikinkite, kad įjungtas ekonominio režimo jungiklis

IŠJUNGTA, kai kraunama baterija.

22 pav.

Siekiame savitojo svorio ir įkrovimo laiko

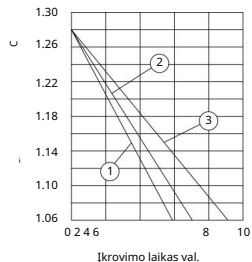


Baterijos talpa

1. 30 AH 20 VAL.


2. 35 Ah 20 val.

3. 47 AH 20 VAL.

23 pav.

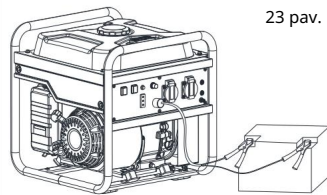

24 pav.

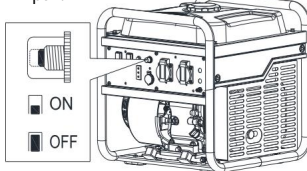

PERIODINĖ PRIEŽIŪRA

Prekė	Komentaras	Prieš operaciją čekis (kasdien)	Preliminarus 1 mėnuo arba 20 valandų	Visi 3 mėnesiai arba 50 valandų	Visi 6 mėnesių arba 100 valandų	Visi 12 mėnesių arba 300 valandų
Žvakė	Patikrinkite būklę, sureguliuokite tarpą ir išvalykite. Jei reikia, pakeiskite.					
Variklio alyva	Patikrinkite alyvos lygį					
Oro filtras	Pakeiskite. Išvalykite. Jei reikia, pakeiskite.					
Kuro filtras	Išvalykite degalų čiaupo filtrą. Jei reikia, pakeiskite.					
Siurbimas	Patikrinkite siurbimo veikimą					
Vožtuvo prošvaisa	Patikrinkite ir sureguliuokite, kai variklis šaltas.					
Vielą kuras	Patikrinkite, ar degalų tiekimo žarnoje nėra įtrūkimų ar pažeidimų. Jei reikia, pakeiskite.					
Išmetimas Sistema	Patikrinkite, ar nėra nuotėkių. Jei reikia, priveržkite arba pakeiskite tarpinę.					
	Patikrinkite duslintuvo tinklę. Išvalykite / pakeiskite pagal poreikį.					
Karbiuratorius	Patikrinkite siurbimo veikimą					
Aušinimas Sistema	Patikrinkite žala ventiliatorių.					
Pradžia Sistema	Patikrinkite starterio variklio veikimą vadovas.					
Tuščiosios eigos greitis	Patikrinkite ir sureguliuokite variklio tuščiosios eigos greitį					

Reguliarus techninis aptarnavimas yra svarbiausias norint užtikrinti geriausią našumą ir saugų veikimą.

VARIKLIO ALYVOS KEITIMAS

1. Pastatykite įrenginį ant lygaus paviršiaus ir leiskite varikliui kelias minutes pašildyti.

minučių. Tada sustabdykite variklį ir pasukite degalų vožtuvo rankenėlę į

IŠJUNGTA padėtis.

2. Padėkite alyvos karterį po varikliu. Nuimkite alyvos įpylimo dangtelį ir

Atlaisvinkite alyvos išleidimo angą. 28 pav.

3. Pakreipkite generatorių, kad visiškai išleistumėte alyvą.

4. Pastatykite generatorių ant lygaus paviršiaus.

5. Įpilkite variklio alyvos iki viršutinio lygio. 29 pav.

6. Užsukite alyvos įpylimo dangtelį.

Rekomenduojama variklio alyva: API servo „SJ“ 30 pav.

DĖMESIO:

Įsitikinkite, kad į dėžę nepateko jokių pašalinių daiktų

švaistiklis.

Pildami variklio alyvą, nepakreipkite generatoriaus.

Dėl to gali būti perpildytas kuras ir sugesti variklis.

ORO FILTRAS

Kaip palaikyti gerą oro valytuvo darbinę būklę

yra labai svarbu. Tarša, kurią sukelia

netinkamai sumontuotas, netinkamai aptarnaujamas

arba netinkami komponentai gadina ir dėvi variklius.

Elementas visada turi būti švarus. 31 pav.

1. Nuimkite dangtelį.

2. Nuimkite dangtelį ir oro filtro elementą

3. Nuplaukite elementą tirpikliu ir nusauskite.

4. Sutepkite elementą alyva ir išspauskite alyvos perteklių. Elementas turėtų būti





šlapias, bet ne varvanti.

5. Įdėkite elementą į oro filtrą.

6. Uždėkite dangtelį

ATSARGIAI:

Variklio niekada negalima užvesti be kasetės; tai gali sukelti

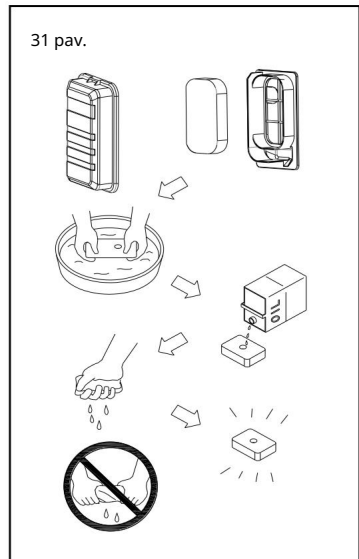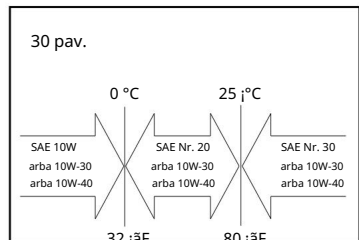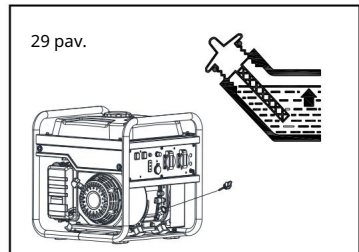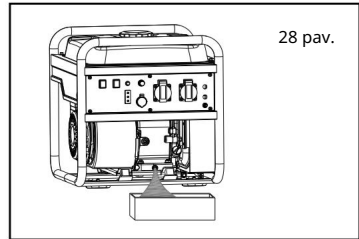

per didelis stūmoklio ir (arba) cilindro susidėvėjimas.

VALYMAS IR UŽDEGIMO ŽVAKĖS REGULIAVIMAS

UŽDEGIMAS


1. Išimkite uždegimo žvakę.
2. Patikrinkite, ar nėra spalvos pakitimų, ir pašalinkite anglies dioksidą. 32 pav.
3. Patikrinkite uždegimo žvakės tipą ir tarpą.
4. Įstatykite uždegimo žvakę.

ATSARGIAI:

Standartinė elektrodo spalva: gelsvai ruda.

Standartinė žvakė: F7RTC (DEGALAS)

Uždegimo žvakės tarpas: 0,6–0,7 mm (0,024–0,028 colio)

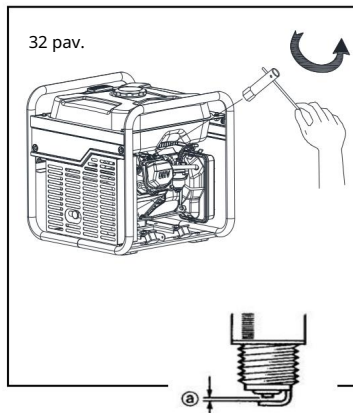


DEGALŲ BAKO FILTRAS

1. Nuimkite degalų įpylimo angos dangtelį ir filtrą. 33 pav.
2. Išvalykite filtrą tirpikliu. Jei pažeistas keistis.
3. Nuvalykite filtrą ir įdėkite jį atgal.

ĮSPĖJIMAS

Įsitikinkite, kad bako dangtelis yra tvirtai užsuktas.

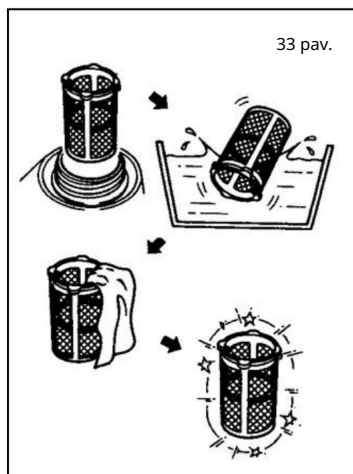

DUSLINTUVAS


ĮSPĖJIMAS

Užvedus variklį, variklis ir duslintuvas bus labai karšti.

Nelieskite variklio ir duslintuvo, kol jie dar karšti,

bet kurią kūno dalį ar drabužius apžiūros metu arba remontas.

1. Plokščiu atsuktuvu ištraukite kibirkščių gaudyklę iš duslintuvo.
2. Anglies nuosėdoms nuo duslintuvo tinkelio pašalinti vieliniu šepečiu ir

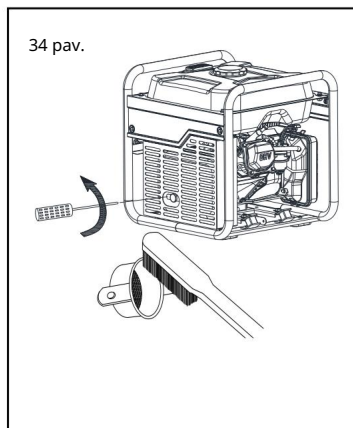

kibirkščių gaudiklis. 34 pav., uždėkite duslintuvo dangtelį.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Variklis neužsiveda

1. Kuro sistema

Į degimo kamerą nepatenka kuras.

Į diagramą nėra kuro tiekimo.

Degalai bake... Degalų bako dangtelio ventiliacijos rankenėlė yra ATVIROJE padėtyje, degalų čiaupo rankenėlė yra

ĮJUNGTĄ padėtis

Užsikimšusi degalų linija... Išvalykite degalų liniją.

Užsikimšęs karbiuratorius... Išvalykite karbiuratorių.

2. Variklio alyvos sistema

Nepakanka

Žemas alyvos lygis... Įpilkite variklio alyvos.

3. Elektros sistemos

Silpna kibirkštis

Uždegimo žvakės anglies nuosėdos užsiteršusios arba šlapios... Pašalinkite anglies nuosėdas arba sausai nuvalykite žvakę.

Sugedusi uždegimo sistema... Pasitarkite su pardavėju

4. Nepakankamas suspaudimas

Susidėvėjęs stūmoklis ir cilindras... Pasitarkite su pardavėju.

Generatorius negamina elektros energijos

Saugos įtaisas (AC) yra „OFF“ padėtyje... Sustabdykite variklį ir vėl jį užveskite.

Nuolatinės srovės apsaugos įtaisas išjungtas... Paspauskite, kad atstatytumėte nuolatinės srovės apsaugą

SAUGOJIMAS

Ilgalaikiam mašinos laikymui reikės imtis tam tikrų prevencinių priemonių, kad būtų apsaugota nuo korupcija.

DEGALŲ IŠLEIDIMAS

1. Nuimkite degalų bako dangtelį, išpilkite degalus iš degalų bako
2. Nuimkite dangtelį, išleiskite degalus iš karbiuratoriaus, atsukdami išleidimo varžtą.

VARIKLIS

1. Išimkite uždegimo žvakę, į uždegimo žvakės angą įpilkite maždaug vieną valgomąjį šaukštą SAE 10W30 arba 20W40 variklio alyvos.
uždegimo žvakę ir vėl įdėkite uždegimo žvakę.
2. Kelis kartus užveskite variklį rankiniu starteriu (išjungę degimą).
3. Traukite starterio virvę, kol pajusite suspaudimą.
4. Nustokite traukti.
5. Nuvalykite generatoriaus išorę ir užtepkite antikorozinės priemonės.
6. Generatorių laikykite sausoje, gerai vėdinamoje, uždengtoje vietoje.
7. Generatorius turi būti vertikalioje padėtyje.

SPECIFIKACIJOS

MODELIS		KD687
Generatorius	Tipas	Inverterio generatorius
	Kintamoji įtampa	230 V
	Dažnis	50 Hz
	Maksimali galia	4,3 kW
	Nominali galia	4 kW
	Galios koeficientas	1.0
	Nuolatinės srovės išėjimas	12 V / 8,0 A
Variklis	Modelis	
	Tipas	Oru aušinamas, 4 taktų, OHV, benzininis variklis
	Skersmuo × eiga mm × mm	70 × 54
	Poslinkis	208 cm³
	Maksimali galia	4,5 kW / 3800 aps./min.
	Kuras	Įprastas automobilisBenzinas
	Bako talpa	12 l
	Nominalus nuolatinis veikimas	5,5 val. (100 % apkrova)
	Nafta	SAE 10W30
	Alyvos talpa	0,50 litro
	Pradėti	Rankinis
	Uždegimo sistema	CDI
	Žvakių tipas:	F7RTC (DEGIKLUKAS)
Matmenys	Grynieji matmenys I × P × A	445 × 425 × 445 mm
	Bendri matmenys I × P × A	460 × 440 × 460 mm
	Grynasis svoris	32,0 kg
	Bendras svoris	35,0 kg

Techninės specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.



ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pagal ISO/IEC 22 ir EN45014

[galiotasis gamintojo atstovas: FOREINTRADE SA

[galiotojo atstovo adresas: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUOJAME, KAD PRODUKTAS ATITINKA EUROPOS STANDARTUS

Produkto pavadinimas: Elektros generatorius (pažymėtas „Kraft&Dele“ prekės ženklu)

Modelis (komercinis pavadinimas): KD687

Produkto duomenys: Nominali galia: kaip nurodyta vardinėje plokštelėje

Fazių skaičius: vienfazis (1)

Užvedimas: mechaninis starteris

Deklaracija:

Produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka EB direktyvų reikalavimus:

1. 2014/30/ES EMC DIREKTYVA
2. 2006/42/EB Mašinų direktyva
3. 2011/65/ES ROHS 2 direktyva
4. 2005/88/EB VI priedas Triukšmo sklaidos direktyva
5. 97/68/EB Ne keliais judančių mašinų išmetamieji teršalai

Pagal standartus:

EN 55012:2007+A1:2009; EN 61000-6-1:2007; EN ISO 8528-13:2016; EN ISO 8528-13:2016

Sertifikatai su numeriais:

2020 m. balandžio 18 d., Nr. 200300600HZH-V1

201100138HZH-V1, 2021 m. sausio 14 d.

21HZS0079-01, 2021 m. sausio 18 d.

Išdavė „Intertek Testing Services Hangzhou“ (16 Nr. 1 pr., Sjašos ekonomikos plėtros rajonas, Hangdžou, Kinija).

Už techninės dokumentacijos tvarkymą atsakingas asmuo: Ma Dong Hui, ul. Modrzewiowa 54, 05-555

Tarczyn Ma Dong Hui, Janówek, 2022-11-18