


24 V akumuliatorinis karutis

Naudotojo vadovas

Originalių instrukcijų vertimas

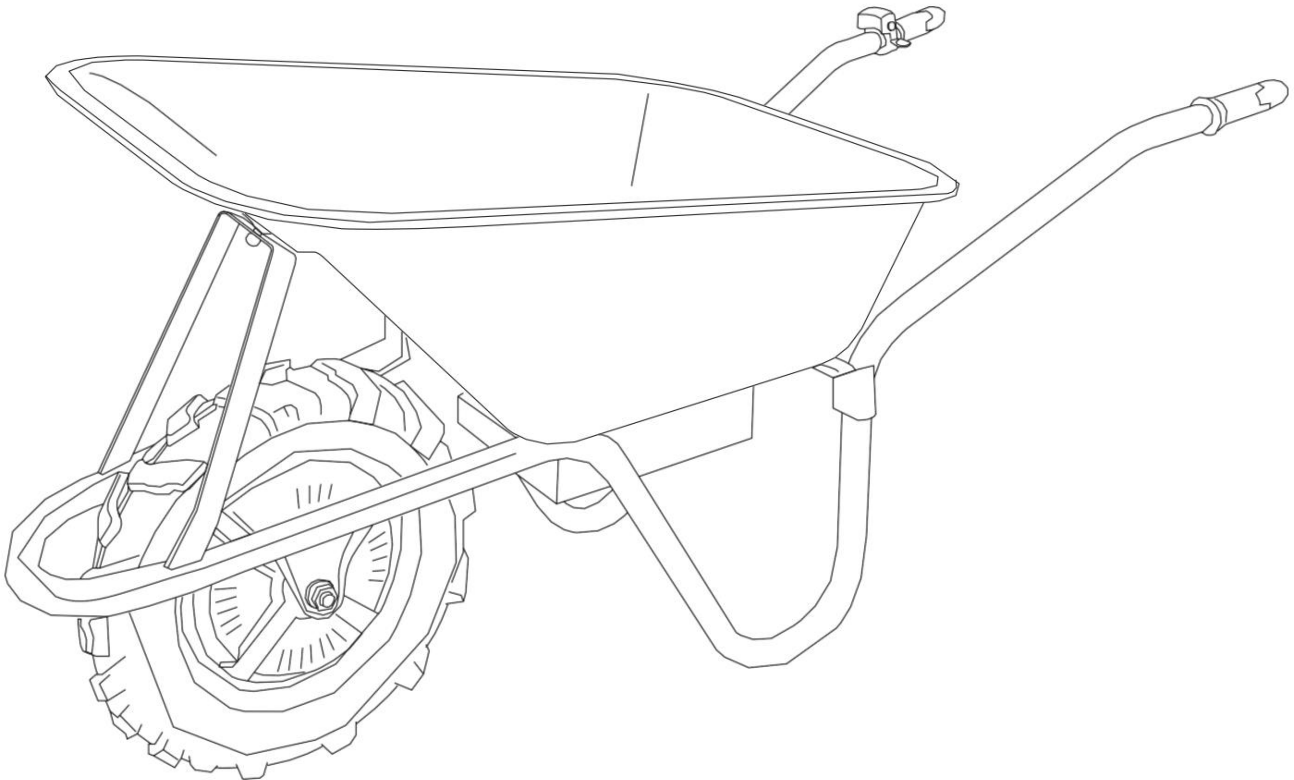

ĮSPĖJIMAS:

Prieš pradėdami naudoti, atidžiai perskaitykite ir supraskite visas INSTRUKCIJAS.
Nesilaikant saugos taisyklių ir kitų pagrindinių atsargumo priemonių, galima sunkiai susižaloti.

Šį vadovą laikykite saugioje vietoje ir po ranka, kad prireikus galėtumėte jį peržiūrėti.
perskaitykite. Išsaugokite šį vadovą būsimam aptarnavimui.



ATITIKTIS EB REIKALAVIMAMS: Šis produktas atitinka EB direktyvas.



PERSKAITYKITE VADOVĄ! Atidžiai perskaitykite naudojimo ir priežiūros instrukcijas ir susipažinkite su valdikliais, kad tinkamai naudotumėte įrenginį ir išvengtumėte sužalojimų ar įrenginio gedimų.



ĮSPĖJIMAS! Nepaisydami ant įrenginio esančių saugos ženklų ir įspėjimų, taip pat saugos ir naudojimo instrukcijų, galite sunkiai susižaloti ar net mirti.



Saugokite nuo lietaus ir vandens pusrų!



Apsauginiai drabužiai!



Draudžiama rūkyti, naudoti atvirą liepsną ir kibirkštis.



Ėsdinantis produktas (akumulatoriaus rūgštis).




Sprogstamosios dujos.

1. SPECIFIKACIJOS

Modelis:	KD3125
Nominali įtampa	24 V nuolatinė srovė
Baterijos talpa	12 Ah
Variklio galia	550 W
Maksimalus greitis Ratų skersmuo	4,3 mylios per valandą / 7 km/val.
skersmuo	16 colių / 410 mm
Maksimali apkrova	330 svarų / 150 kg
Maks. tūris	80 litrų

2. KOMPONENTAI

P. N aprašymai	
1 kadras	
2 Variklio ratas	
3 Baterijų dėžutė	
4 Rankena	
5 Variklio valdymo elementas	
5a Baterijos talpos indikatorius	
5b Pradžios mygtuko el. pagalba	
6 padėklai	
7 Išjungimo mygtukas	
8 Kištukas akumulatoriaus įkrovimo kabeliui	

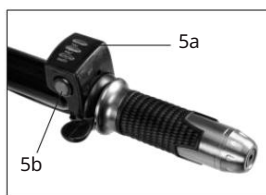


KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

3. PRISTATYMO TURINYS

P. N	APRAŠYMAS	KIEKIS
1	Variklio ratas + laidas ir kištukai	1
2	kadrai	2
3	Kairė ranka 4	1
	Dešinė rankena su valdikliais Variklio elementas + linija ir kištukas	1
5	Pagalba	1
6	Priekinė atrama	1

P. N	PRISTATYMO TURINYS	KIEKIS
	7 dėklas	1
8	M8x45-5-n	2
9	M8x50-5-n	2
10	Varžtas M8x20-15.35 Htype-n	9
11	Kabelių raištis	4
	12 Įkroviklis	1
	13 Baterijų blokas	1

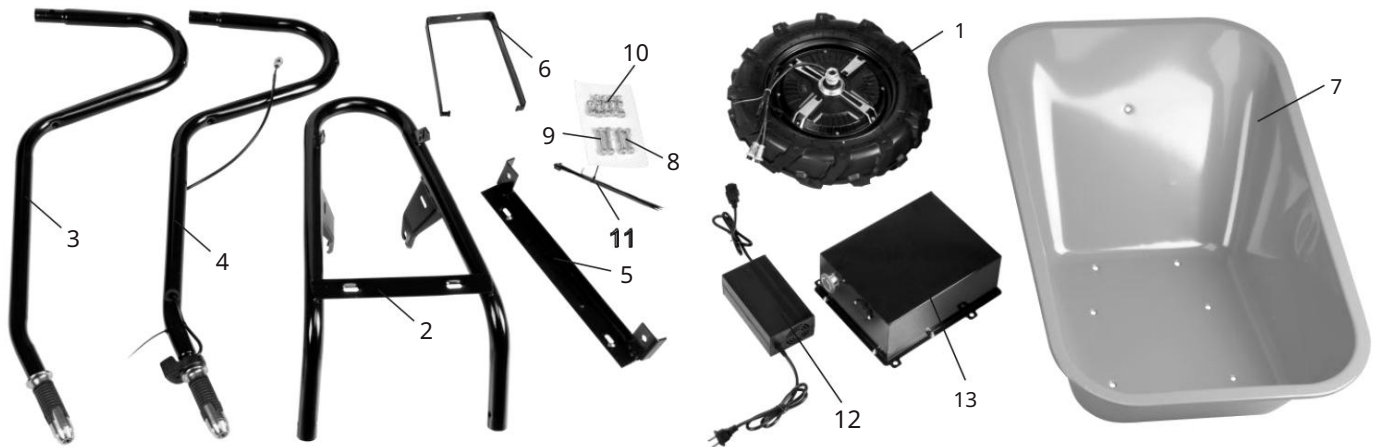

4. ĮVADAS

Gerbiamas kliente!

Šiame vadove pateikiama svarbi informacija ir patarimai, kaip teisingai ir saugiai naudoti bei prižiūrėti elektrinį karutį.

Įprastas įrenginio prekinis pavadinimas (žr. viršelį) šiame vadove pakeistas pavadinimu „mašina“.

Šis vadovas yra prietaiso dalis ir neturėtų būti laikomas atskirai. Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, atidžiai jį perskaitykite ir išsaugokite ateičiai. Perduodami prietaisą kitiems, visada pridėkite ir vadovą.

Laikykitės saugos nurodymų!



Prašome perskaityti visą vadovą, kad išvengtumėte nesupratimų, įrenginio pažeidimų ar net sužalojimų! Dėl nuolatinio mūsų gaminių iliustracijų tobulinimo nuotraukos gali šiek tiek skirtis. Vis dėlto, jei šiame vadove pastebėsite kokių nors klaidų, praneškite mums.

5. SAUGUMAS

5.1 Paskirtis

Įrenginį galima naudoti tik pagal paskirtį! Bet koks kitoks naudojimas laikomas netinkamu naudojimui.

Norint tinkamai naudoti įrenginį, būtina laikytis visų šiame vadove pateiktų saugos taisyklių, surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijų.

Visi asmenys, naudojantys ir aptarnaujantys įrenginį, privalo būti susipažinę su šiuo vadovu ir būti informuoti apie galimus pavojus, susijusius su įrenginiu.

Mašina naudojama kroviniams gabenti neviršijant maksimalios leistinos keliamosios galios.



Saugos funkcijų pašalinimas arba modifikavimas gali sugadinti įrangą ir sukelti sunkius sužalojimus!

Aplinkos sąlygos

Mašiną galima valdyti:

Drėgmė maks. 70 %

Temperatūra nuo +5 °C iki +40 °C (nuo +41 °F iki +104 °F)

Įrenginys, ypač akumuliatorius, neturi būti veikiamas aukštesnės nei 80 °C temperatūros. Nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose arba automobilio bagažinėje ilgą laiką.

Draudžiama naudoti:

Draudžiama eksploatuoti mašiną viršijant šiame vadove aprašytus konkrečius techninius apribojimus. Draudžiama eksploatuoti mašiną be pateiktų apsauginių įtaisų.

Draudžiama naudoti ne pagal paskirtį ir neturintį sertifikato mašiną.

Draudžiama naudoti mašiną, kuri neatitinka reikiamų matmenų.

Draudžiama bet kokiai manipuliacijai su mašina ir jos dalimis.

Draudžiama naudoti mašiną kitais tikslais, nei aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.

Dirbant negalima palikti tiesioginės darbo zonos.

5.2 Saugos instrukcijos

Trūkstamus arba neįskaitomus apsauginius lipdukus būtina nedelsiant pakeisti!

Vietos įstatymai ir reglamentai gali nurodyti minimalų operatoriaus amžių ir apriboti šio įrenginio naudojimą!

Kad išvengtumėte gedimų, įrenginio pažeidimo ir sužalojimų, perskaitykite toliau pateiktas saugos instrukcijas.

BENDRA INFORMACIJA:

Naudokite įrenginį tik esant pakankamam apšvietimui, kad užtikrintumėte saugų darbą.

Nevaldykite mechanizmų, jei esate pavargę, turite sumažėjusį susikaupimą arba esate apsvaigę nuo alkoholio ar narkotikų! Būkite atsargūs ant slidžių paviršių – paslydimo pavojus – rizika susižeisti. Dirbdami avėkite tvirtą, neslidžią avalynę.

Mašiną gali valdyti tik apmokyti asmenys (žinantys ir supratę šį vadovą), kurie neturi motorinių apribojimų, palyginti su įprastais darbuotojais.

Neįgalioti asmenys, ypač vaikai ir neapmokyti darbuotojai, turi būti laikomi atokiau nuo veikiančio įrenginio! Jei įrenginys perduodamas trečiajai šaliai, kartu su juo turi būti pateiktas ir šis vadovas.

Prieš naudojimą, po gedimo ar smūgio visada patikrinkite prietaisą, kad įsitikintumėte, jog jis veikia tinkamai. Būkite ypač atsargūs dirbdami šalia baseinų ar sodo tvenkinių.

Niekada nenaudokite įrenginio lietuje arba drėgnose, šlapiose vietose. Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros ar reguliavimo darbus, atjunkite akumuliatorių!

ĮKROVIKLIS:

Įkroviklis skirtas tik šio įrenginio akumuliatoriui įkrauti. Kitų akumuliatorių krauti draudžiama. Niekada nenaudokite įkroviklio drėgnoje ar šlapioje aplinkoje.

Atjunkite laidus tik traukdami už kištuko. Traukdami už laido galite pažeisti laidą ir kištuką, o elektros saugumas nebebus garantuojamas.

Niekada nenaudokite įkroviklio, jei laidas, kištukas ar pats įrenginys pažeistas dėl išorinių veiksnių. Tuomet nuneškite įkroviklį į kitą taisyklą.

Nenaudokite prietaiso šalia šilumos šaltinių.

Nenaudokite ilgintuvo įkrovimo stotelei maitinti.

Nedėkite metalinių daiktų šalia įkroviklio įkrovimo kontaktų. Neatidarykite įkroviklio. Gedimo atveju kreipkitės į specializuotas dirbtuves.

Baterijai įkrauti naudokite tik originalų įkroviklį. Naudojant kitą įkroviklį, galite sugadinti bateriją arba sukelti gaisro pavojų.

BATERIJA:

Netinkamas arba pažeistų baterijų, išskiriančių garus, naudojimas. Išeikite į gryną orą ir kreipkitės medicininės pagalbos, jei jaučiate diskomfortą. Garai gali dirginti kvėpavimo takus.

GAISRO PAVOJUS! Niekada nekraukite akumuliatorių šalia rūgščių ar degių medžiagų.

Akumuliatorių kraukite tik esant aplinkos temperatūrai nuo 0 °C iki +40 °C. Po intensyvaus naudojimo leiskite jam atvėsti. SPROGIMAS!

Saugokite akumuliatorių nuo karščio ir ugnies.

Bateriją galima naudoti tik esant aplinkos temperatūrai nuo 0 °C iki +45 °C.

TRUMPASIS JUNGIMAS! Prieš utilizuojant, transportuojant ar laikant, akumuliatorių (plastikinį maišelį, dėžę) arba supakuotus kontaktus reikia užklijuoti lipnia juosta.

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

5.3 Kiti rizikos veiksniai

Nepaisant numatyto naudojimo, išlieka tam tikra likusi rizika. Dėl mašinos konstrukcijos ir konstrukcijos gali kilti pavojingų situacijų, kaip aprašyta šiame vadove:

⚠ DANGER

Tokiu būdu suformuluotas saugos nurodymas nurodo tiesioginę pavojingą situaciją, kurios neišvengus įvyks mirtis arba sunkūs sužalojimai.

⚠ WARNING

Šis saugos nurodymas nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus gali kilti sunkūs sužalojimai ar net mirtis.

⚠ CAUTION

Tokiu būdu suformuluoti saugos nurodymai nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus gali būti patirti nedideli arba vidutinio sunkumo sužalojimai.

DĖMESIO:

Tokiu būdu suformatuotas saugos pranešimas nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus gali būti padaryta žala turtui.

Nepaisant visų saugos taisyklių, sveikas protas ir tinkamas techninis pasirengimas / mokymai yra ir išliks svarbiausiais saugos veiksniais, užtikrinančiais nepriekaištingą mašinos veikimą. Saugus veikimas pirmiausia priklauso nuo jūsų.


6. SURINKIMAS

Gavę gaminį, nedelsdami patikrinkite, ar nėra transportavimo pažeidimų ir ar netrūksta dalių. Skundus dėl transportavimo pažeidimų ar trūkstamų dalių reikia pateikti iš karto po įrenginio gavimo ir išpakavimo, prieš pradėdami jį naudoti.

Prašome suprasti, kad vėlesni prašymai nebebus priimami.

1. Rėmo surinkimas

Sujunkite vieną dalį varžtais ir poveržlėmis, o ratą prie rėmo pritvirtinkite viena veržle, tada įkiškite priekinį laikiklį į poveržlę ir veržlę abiejose pusėse.
numatytų skylių.

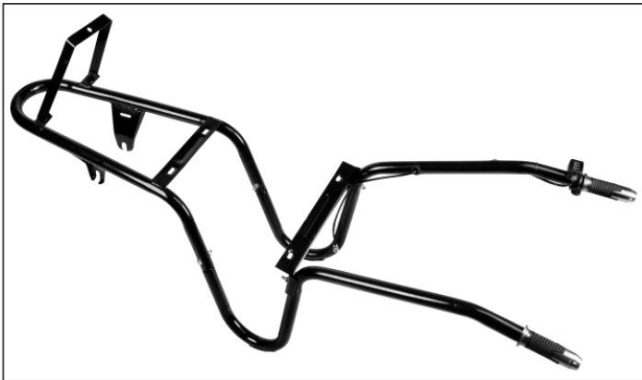


2. Ratų surinkimas



3. Baterijų dėžutės surinkimas

Prijunkite akumuliatoriaus dėžutę prie dėklo 4 kartus (varžtais, veržle ir 2 poveržlėmis).

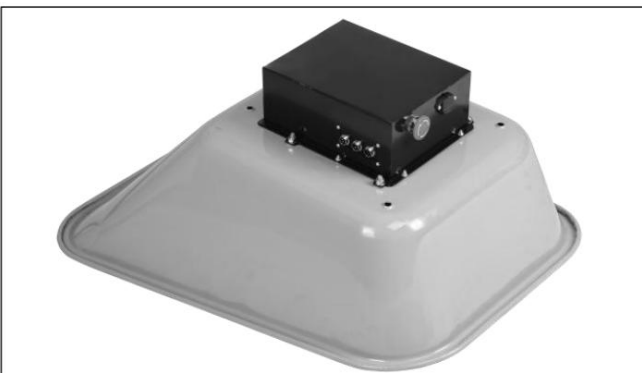

4. Tvirtinimo dėklas ant rėmo:

Pritvirtinkite dėklą prie rėmo naudodami penkis varžtus, veržles ir poveržles.



5. Kabelio prijungimas

Prijunkite 6 kontaktų kištuką į 1,5 kontakto kištuką į 2 padėtį.
3 kontaktų kištukas 3 padėtyje. Kabelis prie rėmo turi būti pritvirtintas kabelio raiščiu.

7. NAUDOJIMAS Prietaisą

galima naudoti tik nepriekaištingos būklės. Kiekvieną kartą naudojant, vizualiai patikrinkite prietaisą.

Ypač patikrinkite, ar nepažeisti saugos įtaisai, elektros valdikliai, elektros laidai ir varžtinės jungtys, ir ar jos tinkamai priveržtos. Prieš naudodami įrenginį, pakeiskite visas pažeistas dalis.

7.1 Naudojimo instrukcijos




Prieš atliekant visus techninės priežiūros ir reguliavimo darbus, atjunkite akumuliatorių!

Informacija

Niekada neišimkite akumuliatoriaus, kai įrenginys veikia. Jei įrenginys ilgesnį laiką nenaudojamas, paspauskite išjungimo mygtuką. Elektrinį variklį naudokite tik su pakankamai įkrautu akumuliatoriumi.

7.2 Aptarnavimas

7.2.1 Įjunkite elektrinį vairo stiprintuvą

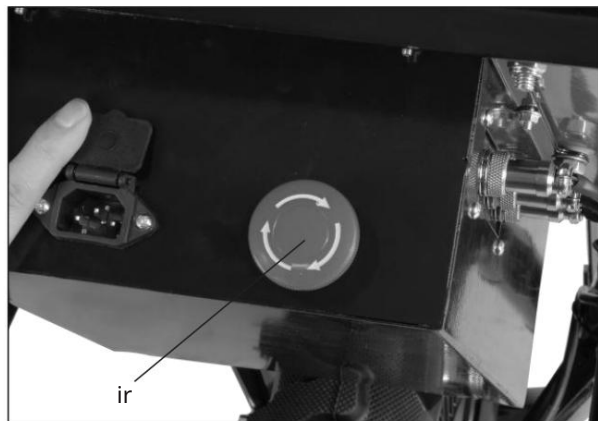

1. Atblokuokite jungiklį pasukdami išjungimo mygtuką (a).



2. Paspauskite raudoną mygtuką (b).

3. Pasukite valdymo svirtį, kad sureguliuotumėte stiprintuvą. Kuo labiau pasukta valdymo svirtis, tuo stipresnė atrama.

Įkroviklis

Įkroviklis yra integruotas į akumuliatoriaus dėžės sistemą.

Baterijos įkrovimas:

1. Prijunkite įkroviklį prie 110 V / 60 Hz maitinimo šaltinio (elektros tinklo lizdo) ir įkroviklio kištuko.
2. Įkraukite akumuliatorių.
3. Kai akumuliatorius visiškai įkrautas (indikacija ant įkroviklio), įkroviklį galima atjungti.

LED indikatorius ant valdymo elemento:

Paspaudus raudoną maitinimo mygtuką, užsidega visi trys šviesos diodai.

Kai įrenginys užvedamas pasukant svirtį, bus rodomas toks akumuliatoriaus įkrovos lygis:

1. Visi trys šviesos diodai apšviečia akumuliatoriaus talpą 100–51 %.
2. Raudona ir oranžinė spalvos apšviečia akumuliatoriaus talpą 50–10 %.
3. Šviečia tik raudona lemputė. Įkraukite akumuliatorių.

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

8. PRIEŽIŪRA

ATTENTION

Prieš atliekant visus techninės priežiūros ir reguliavimo darbus, atjunkite akumuliatorių!

Sunkūs sužalojimai dėl netyčinio arba automatinio mašinos paleidimo! Mašinos nereikia intensyvios priežiūros.

Gedimų ar sutrikimų atveju remontą patikėkite tik apmokytiems specialistams.

DĖMESIO

Reguliariai valykite prietaisą po kiekvieno naudojimo – tai pailgina jo tarnavimo laiką ir yra būtina saugios darbo aplinkos sąlyga.

Remontą turėtų atlikti tik tinkamai apmokyti specialistai! Reguliariai tikrinkite saugos lipdukų būklę. Jei reikia, pakeiskite juos. Reguliariai tikrinkite įrenginio būklę.

Laikykite mašiną uždaroje, sausoje vietoje.

8.1 Techninės priežiūros planas.

Po kiekvienos darbo pamainos patikrinkite kabelius (ar jie tinkamai pritvirtinti, ar nėra pažeidimų).

8.2 Valymas PASTABA

Naudojant tam tikrus tirpalus, kurių sudėtyje yra metalinius paviršius pažeidžiančių ingredientų, ir abrazyvines medžiagas, bus pažeistas įrenginio paviršius!

Aparato paviršių valykite drėgnu skudurėliu ir švelniu tirpalu. Niekada nevalykite aparato tekančiu vandeniu ar aukšto slėgio plovimo įrenginiu.

Išorinės dalis valykite drėgna kempine.

Niekada nevalykite elektroninių dalių vandeniu!

Patikrinkite mašiną ir šepečiu pašalinkite visas nuosėdas ir (arba) likučius.

8.3 Sandėliavimas

Prieš sandėliavimą kruopščiai nuvalykite visus komponentus.

Visus komponentus laikykite atskirai sausoje vietoje, ne žemesnėje kaip -10 °C temperatūroje.

Prieš sandėliavimą visiškai įkraukite akumuliatorių.

INFORMACIJA

Ilgesnį laiką sandėliuojant, bet bent po mėnesio, įkraukite akumuliatorių.

8.4 Atliekų šalinimas

Neišmeskite įrenginio ar baterijos su buitinėmis atliekomis. Informacijos apie galimas utilizavimo galimybes teiraukitės vietos valdžios institucijose.


Jei perkate pakaitinį įrenginį iš vietinio pardavėjo, pardavėjas privalo pakeisti senąjį.

9. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

PRIEŠ PRADĖDAMI TRIKČIŲ ŠALINIMĄ, ATMINTINĖKITE AKUMULIATORIŲ.

PROBLEMA	Galima priežastis	SPRENDIMAS
Nėra elektros palaikymo.	Baterija neįkrauta.	Įkraukite akumuliatorių.
	Variklis užstrigo.	Patikrinkite variklį.
	Maitinimo jungiklis sugedęs.	Patikrinkite jungiklį.
	Tarpininkas arba atsilaisvinę kabeliai.	Patikrinkite kabelį.
Nėra įkrovimo ar baterijų.	Atlaisvinkite trosą.	Patikrinkite kabelio jungtį.

10. DETALIŲ PLATINIMAS

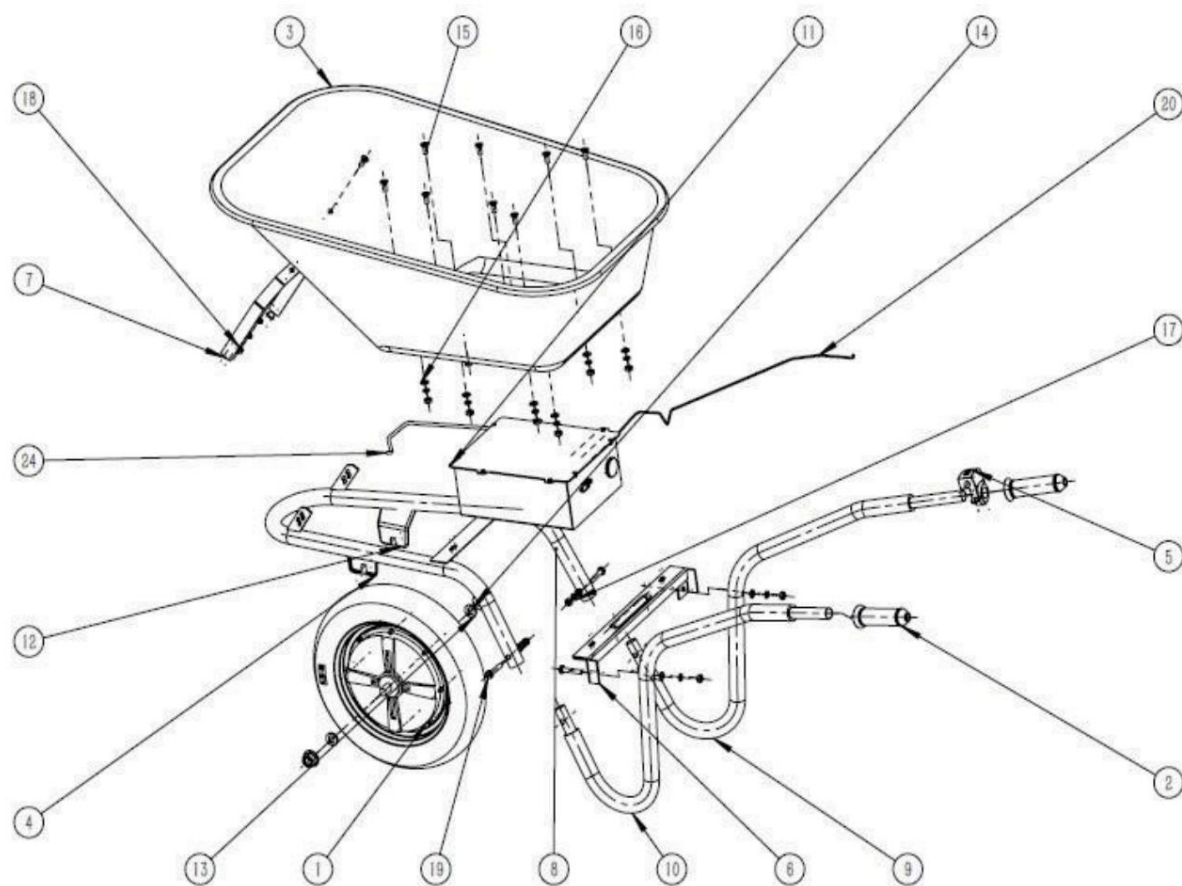

Nr.	Aprašymas	Kiekis	Nr.	Aprašymas	Kiekis
1	Variklio ratas	1	13	Ašies poveržlė	2
2	Rankenos rankena	2	14	Varžtas M16X1,5-N	2
3	Dėklas	1	15	Varžtas M8X20-15,35 H TIPAS-N	9
4	Kairysis ašies laikiklis	1	16	SMWC 8 poveržlė	13
5	Variklio valdymo elementas	1	17	CSLW 8 skalbimo mašina	13
6	Baras	1	18	M8-N veržlė	13
7	Priekinė atrama	1	19	M8X45-4 5-N valdiklio varžtas	4
8	Rėmas	1	20	Linija	1
9	Dešinė rankena	1	21	Penkių kontaktų kištukas	1
10	Kairioji rankena	1	22	Trijų kontaktų kištukas	1
11	Baterijų konteinerių sistema	1	23	Šešių kontaktų kištukas	1
12	Dešinės ašies laikiklis	1	24	Akumulatoriaus maitinimo linijos variklis	1

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pagal ISO/IEC 22 vadovą ir EN 45014

Gamintojas: **FOREINTRADE SA** Gamintojo

adresas: **JANOWEK, UL. MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN**

DEKLARUOJAME, KAD PRODUKTAS ATITINKA EUROPOS STANDARTUS

Produkto pavadinimas: Elektrinis diskas (pažymėtas „Kraft&Dele“ prekės ženklu)

Modelis (komercinis pavadinimas): KD3125

Produkto duomenys: 150 kg 80 l

Deklaracija:

Produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka EB direktyvų reikalavimus: 1. 2011/65/ES

2. 2014/30/ES EMC direktyva 3. 2014/35/ES

Žemos įtampos direktyva 4. 2011/65/ES ir (ES) 2015/863

ROHS 2 direktyva 5. 2000/14/EB Triukšmo sklaidos direktyva

Pagal standartus:

EN 5081:2012; en iso 12100:2010; en iso 3691-5:2014/ac:2014

Ec 55012:2007/a1:2009 en iec 61000-6-1:2019 en 61000-6-3:2007/a1:2011/ac:2012

Ma Dong Hui, Tarczyn, 2024-12-20

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-75-752; Regon: 147383292

