

KRAFT&DELE **PROFESSIONAL**

INSTRUKCIJOS VADOVAS

Originalios instrukcijos

Alyvos kompresorius V-0.12/8



Prieš pradėdami dirbti su prietaisu, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.

KD4055



TURĖTUMĖTE DĖVĖTI AUSINES



Atidžiai perskaitykite instrukcijas



ĮSPĖJIMAS DĖL ELEKTROS SMŪGIO



ĮSPĖJIMAS APIE KARŠTĄ PAVIRŠIŲ



ĮSPĖJIMAS, KAD ĮRENGINYS GALI
BŪTI PALEISTAM BE ĮSPĖJIMO

ĮVADAS

Rengiant šį vadovą, buvo atsižvelgta į visas operacijas, susijusias su įprastu ir reguliariu elektrinio kompresoriaus naudojimu. Norint teisingai ir optimaliai naudoti kompresorių, būtina perskaityti ir griežtai laikytis čia pateiktų instrukcijų. Rekomenduojama vadovą laikyti geros būklės ir lengvai prieinamoje vietoje šalia kompresoriaus. Kompresorių gali naudoti tik įgalioti, kvalifikuoti ir patyrę darbuotojai. Rekomenduojama neatlikti remonto ar intervencijų, kurios nėra aprašytos šiame vadove. Bet kokią remontą, kuriam reikia išardyti tam tikras kompresoriaus dalis, reikia atlikti įgaliotame techninės priežiūros centre. Siekiant užtikrinti elektrinio kompresoriaus efektyvumą ir ilgaamžiškumą, rekomenduojama naudoti originalias atsargines dalis.

1. GARANTIJA

Kompresoriui suteikiama 12 mėnesių garantija nuo pirkimo sąskaitos faktūros arba pardavimo kvito išdavimo datos.

Ši garantija apima tik nemokamą sugedusių dalių, išskyrus korpusą ir elektros dalis, pakeitimą.

Netinkamas naudojimas ir modifikacijos automatiškai panaikins garantiją.

Ši garantija neapima visų transportavimo ir darbo sąnaudų.

Jei kompresorius bus grąžintas net ir garantiniu laikotarpiu, klientas padengs transportavimo išlaidas.

Jei šio vadovo paskutiniame puslapyje nenurodyta pirkimo data ir pardavėjo antspaudas, garantija negalioja. nesvarbu.

2. ĮRENGINIO VEIKIMAS

Kompresorių reikia naudoti gerai vėdinamose patalpose, kurių temperatūra yra +5 / +35 °C, niekada ne ten, kur yra dulkių, rūgščių, garų, sprogių ir degių dujų.

Kompresorių valdantys darbuotojai, po pakankamų mokymų ir priežiūros, taip pat turi atitikti minimalaus amžiaus reikalavimus pagal taikomus nacionalinius įstatymus. Būtina dėvėti asmenines apsaugos priemones ir imtis visų šiame vadove išvardytų atsargumo priemonių. Atsižvelgiant į darbo sąlygas ir vietą, prireikus galima imtis ir kitų atsargumo priemonių.

3. KONTRAINDIKACIJOS IR SAUGUMAS

Naudojant elektromechaninius įtaisus, reikia laikytis šių taisyklių:

- nelieskite prietaiso basomis, šlapiomis rankomis ar kojomis
- netraukite už laido, norėdami atjungti nuo lizdo arba perkelti kompresorių (įtampa veikiamas įrenginio).
- neleiskite įrenginiui būti veikiamam atmosferos sąlygų (lietus, saulė, rūkas)
- neleiskite nepatyrusiems asmenims naudoti kompresoriaus be tinkamos priežiūros
- neatlikite jokių suvirinimo ar mechaninių operacijų su baku, jei jis pažeistas ar yra korozijos pažeistas, pakeiskite baką pagal technines charakteristikas ir laikydamiesi vietinių taisyklių
- naudoti kompresorių įvairiems tikslams (siurbimui, pneumatiniams įrankiams, dažymui, plovimui plovikliais ar vandens pagrindo produktais ir kt.) laikantis žinių ir taisyklių.
Kad nepažeistumėte kompresoriaus kitais įrankiais, laikykitės bent 6 metrų atstumo nuo darbo zonos.
- Kompresoriaus pagamintas suslėgtas oras be jokio papildomo apdorojimo netinka farmacijos, maisto ar sanitarijos reikmėms. Jis netinka talpykloms pripildyti po vandeniu. Darbo vietos turi būti vėdinamos, kad pumpuojamas oras būtų atskiestas.
- reikėtų vengti bet kokių jungčių su slėginiu baku atlaisvinimo, baką po darbo reikia ištuštinti
- neatlikite jokių veiksmų, kurie gali turėti įtakos kompresoriaus veikimui, prieš tai neatjungę jo nuo elektros lizdo

- darbinė temperatūra turi būti nuo +5 °C iki +35 °C
- nenukreipkite oro ar degių skysčių srovės į kompresorių
- nelaikykite degių medžiagų šalia kompresoriaus
- pertraukų metu darbo metu kompresoriaus jungiklį nustatykite į „0“ padėtį (išjungta)
- nenukreipkite oro srauto į žmones ar gyvūnus
- negabenkite kompresoriaus su slėginiu baku
- Vaikus ir gyvūnus reikia laikyti atokiai nuo veikiančio kompresoriaus
- kompresorius naudojamas tik orui suspausti ir negali būti naudojamas darbui su kitomis dujomis
- prietaiso negalima naudoti sprogioje aplinkoje

Būkite ypač atsargūs, kai veikia kompresorius, nes variklis, oro išleidimo vamzdis ir atbulinis vožtuvas labai įkaista ir, jei prisiliečiate, galite sunkiai nudeginti. Panašiai ir visos judančios dalys (pavaros volelis ir smagratis) gali sukelti rimtų nelaimingų atsitikimų.

4. INDIVIDUALIOS APSAUGOS PRIEMONĖS

Dirbdami su suslėgtu oru, dėvėkite apsauginius akinius, kad apsaugotumėte akis nuo pašalinių objektų ir oro srauto. Jei dažymui naudojate kompresorių, uždenkite nosį ir burną specialia kauke. Tokiu atveju nedirbkite uždarose patalpose ar šalia atviros liepsnos. Įsitikinkite, kad patalpoje yra tinkama oro cirkuliacija.

5. ĮRENGINIO ATLIEKŲ IŠMETIMAS

Kai kompresorius pasiekia savo naudingo tarnavimo laiką, jį reikia utilizuoti kaip ir kitą pramoninę įrangą. Panaudotos įrangos, įrankių ir dalių negalima išmesti į komunalines atliekas.

6. PLATINIMAS

Kompresorių reikia pastatyti ant stabilaus paviršiaus, tame pačiame lygyje kaip ir operatorius. Visada patikrinkite, ar kompresorius yra idealiai lygus. Jei kompresorius turi tvirtinimo kojeles, tarp jų ir grindų įdėkite kilimėlius, kad slopintumėte vibraciją. Jei kompresorių reikia montuoti virš grindų lygio (ant lentynos ar laikiklio), nepamirškite atsižvelgti į jo svorį, taip pat į kondensato svorį, kuris įskaičiuotas į bako svorį.

7. TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis KD4055 V-0.12/8

Bako talpa 100 l

Maksimalus slėgis 8 barai

Galia 3,4 kW / 4,6 AG

Sukimosi greitis 1030 aps./min.

Našumas 580 l/min.

Srovė 6,4 A

Įtampa / dažnis 400 V / 50 Hz

Garso galia LWA 93dB

Garso slėgio lygis LPA4 73 dB (4 m atstumu)

Svoris 63 kg

PAPRASTAS SLĖGIO BAKAS – ženklavimo informacija



V – 100 l – bako talpa

PS – 1,0 MPa – darbinis slėgis

Ph – 1,58 MPa – maksimalus slėgis

Tmax – +150C – maksimali darbinė temperatūra


Tmin – -10 °C – minimali darbinė temperatūra

Tipas – CW100/10 – bako tipo

S/N – serijos numeris

Metai – 2021 m. – rezervuaro statybos data

8. KOMPRESORIAUS KONSTRUKCIJA

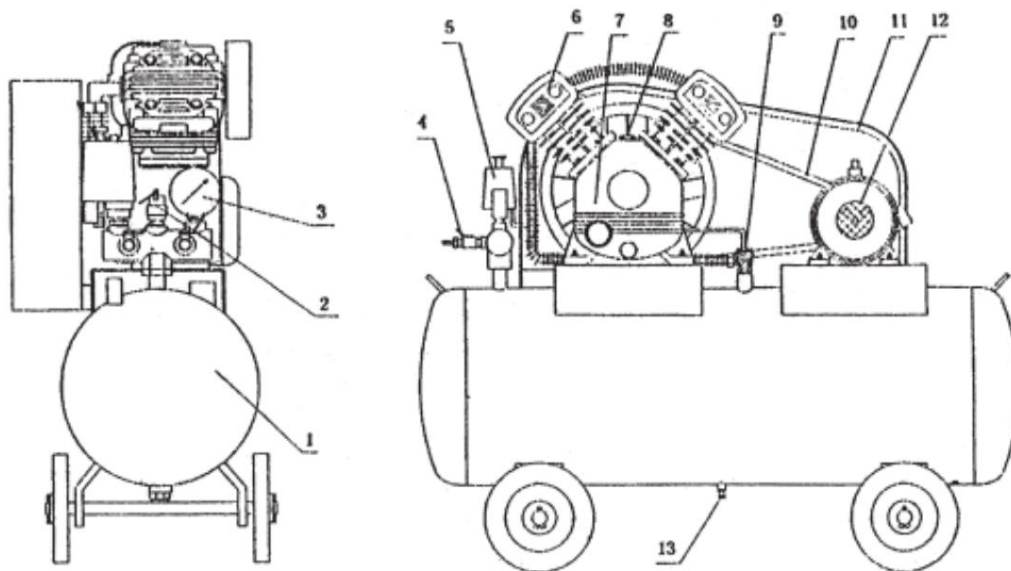

1. Oro bakas 2. Apsauginis
vožtuvas 3. Slėgio matuoklis 4.
Išmetimo vožtuvas 5.
Slėgio jungiklis 6. Oro
filtras 7. Pagrindinis
kompresorius 8.
Alyvos užpildymo dangtelis
9. Atbulinis
vožtuvas 10. Diržas 11.
Skriemulio
apsauga 12. Variklis 13. Išleidimo
kamštis

Oro kompresorius yra prietaisas, žinomas visame pasaulyje.

Serijinės gamybos kompresoriai yra patyrusių inžinierių, kurie tvarko visą gamybos procesą – nuo projektavimo iki surinkimo ir priežiūros, – darbo rezultatas. Įrenginyje naudojami modernūs termodinaminiai sprendimai ir skysčių analizės sistema, užtikrinantys efektyvų veikimą. Serijinės gamybos kompresoriai buvo kruopščiai išbandyti, siekiant užtikrinti jų aukštą kokybę.

Oro kompresoriaus savybės:

1. Naudojant specialią išmetimo sistemą su Švedijoje pagamintais aliuminio vožtuvais, oro srautas padidėjo 10–30 %. Padidinti oro srauto komponentai, pagerintas įrenginio veikimas ir sumažintas triukšmo lygis.
2. Kompresoriaus alkūninis velenas ir visi besisukantys komponentai pagaminti iš specialiai apdoroto plieno. Šis plienas sumažina vibraciją, kylančią veikimo metu, todėl visi komponentai tampa tvirtesni ir stabilesni.
3. Cilindro galvutė ir kiti komponentai pagaminti iš aukščiausios kokybės, specialiai apdoroto geležies lydinio (FC-25). Galvutė pritvirtinta keturiais varžtais, todėl praktiškai neįmanoma ištekėti orui ar alyvai. Tai užtikrina aukščiausią oro suspaudimo laipsnį.
4. Visi įrenginio tvirtinimo elementai pagaminti taip, kad būtų patvarūs ir nepralaidūs vandeniui.
5. Oro bakas yra suprojektuotas taip, kad būtų saugus ir patikimas.
6. Įrenginio stūmoklis buvo termiškai apdorotas. Stūmoklio kaiščiai buvo apdoroti anglimi.
7. Naudojama speciali slopinimo sistema, kuri yra efektyvi ir tyli.
8. Įrenginys atitinka net ir reikliausių klientų lūkesčius. Tinkamai prižiūrimas, įrenginys garantuoja aukštos kokybės veikimą ir ilgalaikį veikimą.

Mūsų oro kompresoriaus pasirinkimas yra sprendimas, kuris neabejotinai turės teigiamos įtakos jūsų darbo kokybei.

Įrenginio naudotojo vadovas

1. Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį. Jei pirmą kartą naudojate tokio tipo įrenginį, prieš naudodami kompresorių atidžiai perskaitykite šį vadovą.

2. Įrenginio patikrinimas

Įsigiję įrenginį, patikrinkite, ar įsigyto įrenginio tipas ir modelis atitinka.

Patikrinkite dalių sąrašą, ar įrenginyje yra visi komponentai.
Jei pastebėjote kokių nors pažeidimų, susisiekite su pardavėju.

3. Įrenginio įrengimas ir paruošimas


Įrenginį reikia laikyti sausoje vietoje, kurioje mažai drėgmės ir dulkių, bei tinkamai vėdinama.
Šios sąlygos užtikrins ilgą ir efektyvų kompresoriaus veikimą.

Įsitikinkite, kad vieta, kurioje dirbate su įrenginiu, yra tinkamai apšviesta.
Įrenginys turi būti pastatytas ant lygaus, lygaus paviršiaus.
Įsitikinkite, kad yra pakankamai vietos darbui su įrenginiu.
Pavaros diržas turi būti įrenginio šone, bet ne per arti, kad netrukdytų ventiliatoriaus veikimui.


Variklio montavimas:

1. Jei kompresoriaus variklį perkate atskirai, įsitikinkite, kad jo galia suderinama su kompresoriaus reikalinga galia.

2. Pritvirtinkite pavaros diržą.

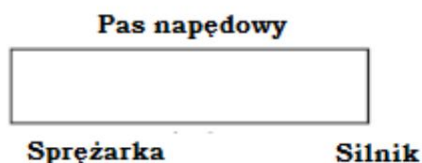

3. Diržo įtempimą sureguliuokite paspausdami diržą tarp dviejų skriemulių maždaug 10–15 mm atstumu, kaip parodyta toliau pateiktoje diagramoje.

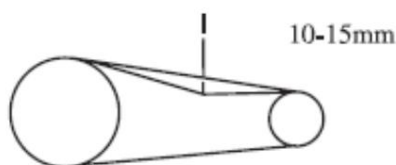

Jei diržas per daug įtemptas, dėl apkrovos kaiščiai greičiau dils ir padidės energijos sąnaudos. Tai taip pat gali sukelti priešlaikinį diržo susidėvėjimą.

Tačiau jei diržas per laisvas, jis gali nuslysti nuo skriemulių arba nutrūkti.

Tepimas

Paprastai reikėtų naudoti labai aliejingus tepalus.

Naudoti aliejai:

Kuo Juang R68, R44, R47

Teresso 52 ir 65 arba Esstic 55 ir 56

DTE 103 arba 105 (mobilusis)

Taip pat galima naudoti SAE 30 alyvą arba jos pakaitalus.

Alyvos lygis visada turi būti ties raudona linija. Per žemas lygis gali sukelti variklio užstrigimą. Taip pat neperpildykite, nes tai gali sukelti perteklių arba perteklinį suteptimą.

Kai variklio alyva patamsėja arba yra užteršta, ją reikia pakeisti.

Norėdami pakeisti alyvą, atsukite alyvos karterio dangtelį ir leiskite alyvai ištekėti. Tada užsukite dangtelį atgal, įspauskite naują ir per alyvos dangtelį įpilkite šviežios alyvos.

Nekeiskite alyvos ir nepilkite alyvos, kai veikia kompresorius.

Nenaudokite panaudotų alyvų.

Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar visi komponentai yra tvirtai pritvirtinti. Taip pat patikrinkite vamzdžių, elektros laidų ir jungiklių būklę.

DALIŲ SĄRAŠAS

1. Diržas

2. Spyruoklinė poveržlė 3. Veleno

jungties poveržlė 4. Skriemulys 5. Varžtas

6. Guolio dangtelis 7.

Guolio

dangtelis 8. Guolis 9. Veleno

žiedas 10. Guolis 11. Alkūninis velenas

12. Žiedas 13.

Veleno dangtelis 14.

Alyvos išleidimo

kaištis 15. Alyvos lygio

matuoklis 16. Alyvos

lygio matuoklio poveržlė

17. Jungiamasis strypas 18.

Stūmoklis 19. Stūmoklio kaištis 20.

Stūmoklio kaiščio žiedas 21. Cilindro dangtelis 22. Cilindras

23. Vožtuvo sandariklis

24. Apatinė vožtuvo plokštelė 25.

Apatinis vožtuvo sandariklis 26.

Viršutinis vožtuvo sandariklis 27.

Vožtuvas 28.

Vožtuvas 29.

Cilindro galvutės dangtis 30.

Sparnuotoji veržlė 31. Spyruoklinė

poveržlė 32. Oro filtras 33.

Spyruoklinė poveržlė

34. Balnelio varžtas 35. Cilindro

galvutė 36. Veržlė 37.

Veržlė 38. Varžtas 39.

Kompresoriaus

žiedas 40.

Kompresoriaus

žiedas 41. Alyvos žiedas 42. Alyvos


žiedas 43. Įleidimo dangtis 44.

Išleidimo dangtis 45.


Aušinimo mazgas 46.

Išleidimo vamzdis

(trišakis)

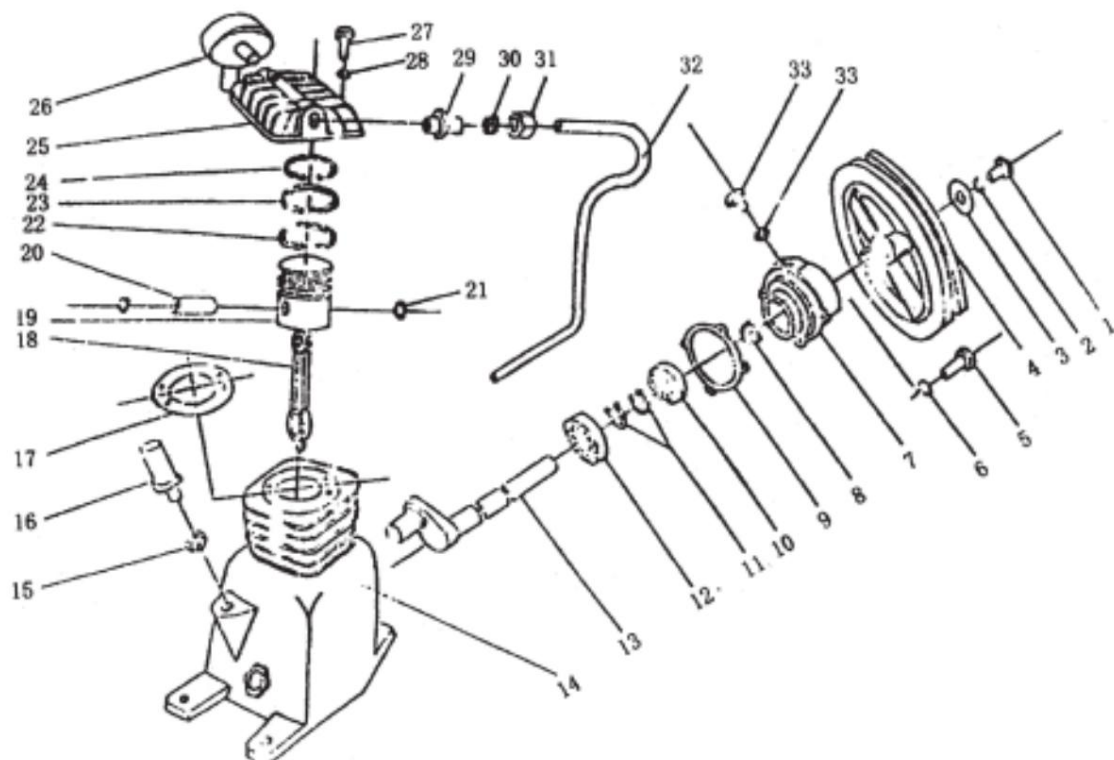

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Varžtas | 16. Įsiurbimo dangtis |
| 2. Spyruoklinė poveržlė 3. | 17. Cilindro galvutės dangtis 18. |
| Poveržlė 4. | Jungiamasis |
| Skriemulys 5. | strypas |
| Varžtas 6. | 19. Stūmoklis 20. Stūmoklio |
| Spyruoklinė poveržlė 7. Guolio | kaištis 21. Stūmoklio kaiščio žiedas 22. |
| dangtis 8. Alyvos | Kompresoriaus žiedas 23. |
| sandariklis 9. Guolio | Kompresoriaus žiedas 24. Alyvos |
| sandariklis 10. Guolis 11. | žiedas 25. Cilindro galvutė |
| Veleno žiedas | 26. Oro filtras 27. Slydimo |
| 12. Guolis 13. Alkūninis | varžtas 28. Spyruoklinė |
| velenas 14. | poveržlė 29. Išmetimo |
| Veleno dangtis 15. | adapteris 30. Išmetimo atraminė |
| Įsiurbimo dangtelių | poveržlė |
| sandariklis | |

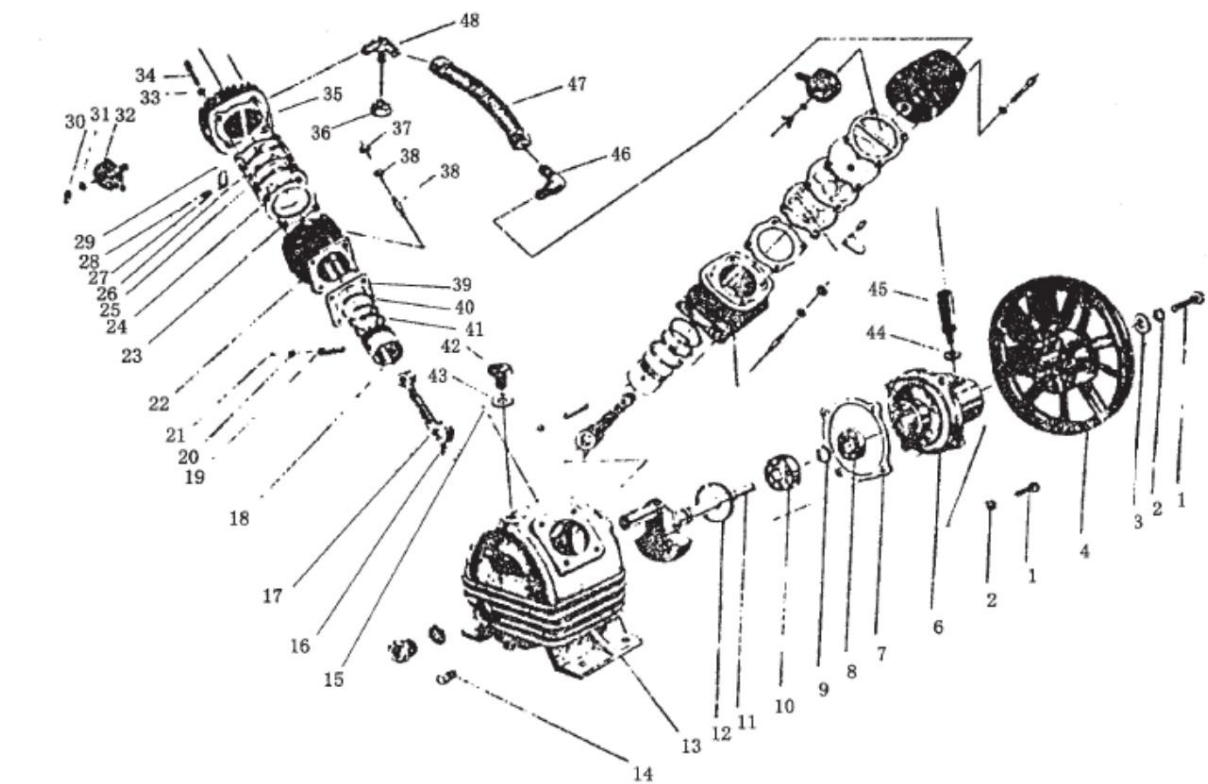

Elektros gaminių negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Juos reikia pristatyti į tam skirtus perdėrėbimo punktus. Informacijos apie atliekų šalinimą teiraukitės vietos valdžios institucijose.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problemy i ich rozwiązania		
PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kompresor nie uruchamia się	1. Brak prądu 2. Spalony bezpiecznik 3. Przegrzany kompresor 4. Zepsuty wyłącznik ciśnieniowy	1. Podłącz do prądu 2. Wymień bezpiecznik 3. Poczekaj 15 min aż schłodzi się kompresor 4. Skontaktuj się z serwisem
Silnik buczy ale nie działa lub działa na bardzo wolnych obrotach	1. Za niskie napięcie 2. Uszkodzony silnik 3. Uszkodzony wyłącznik ciśnienia lub zawór zwrotny 4. Powietrze w cylindrze	1. Sprawdź napięcie woltomierzem 2. Skontaktuj się z serwisem 3. Skontaktuj się z serwisem 4. Ustaw wyłącznik na pozycję off na 15 sekund a następnie włóż ponownie
Przepalony bezpiecznik, nagły brak prądu w obwodzie	1. Nieprawidłowy bezpiecznik powoduje przeciążenie obwodu 2. Uszkodzony zawór zwrotny lub wyłącznik ciśnienia	1. Sprawdź czy bezpiecznik jest prawidłowy, odłącz inne urządzenia z sieci lub podłącz kompresor do własnego obwodu 2. Skontaktuj się z serwisem
Zabezpieczenie przed przegrzaniem odłącza kompresor	1. Za małe napięcie 2. Zapchany filtr powietrza 3. Kiepska wentylacja pomieszczenia, za wysoka temperatura	1. Sprawdź napięcie woltomierzem 2. Wyczyść filtr powietrza 3. Przenieś kompresor do dobrze wentylowanego pomieszczenia
Cięśnienie spada gdy kompresor się włącza	1. Źle podłączone narzędzia lub węże, dziurawe przewody 2. Otwarty zawór spustowy 3. Niedomknięty zawór kontrolny	1. Sprawdź gdzie powietrze ucieka i zabezpiecz te miejsca taśmą izolacyjną 2. Dokręć zawór 3. Sprawdź i wyczyść zawór a następnie go dokręć. Jeśli to konieczne to wymień zawór
Duża wilgoć w wydychanym powietrzu	1. Za dużo wody w zbiorniku 2. Wysoka wilgotność otoczenia 3. Zatkany wlot filtra	1. Osusz zbiornik 2. Przenieś kompresor w miejsce o mniejszej wilgotności 3. Wyczyść lub wymień filtr
Kompresor działa bezustannie	1. Uszkodzony wyłącznik ciśnienia 2. Za duże zużycie powietrza	1. Wymień wyłącznik ciśnienia 2. Kompresor jest niekompatybilny z narzędziem, pompuje za mało powietrza
Kompresor wibruje	1. Poluzowane śruby mocujące 2. Uszkodzona gumowa osłona nóżki zbiornika	1. Dokręć śruby 2. Wymień osłonę
Wydajność powietrza gorsza niż wymagana	1. Otwarty zawór spustowy 2. Brudny wlot filtra 3. Przecieki powietrza	1. Dokręć zawór 2. Wyczyść lub zastąp filtr 3. Dokręć węże i narzędzia

GARANTIJOS KORTELĖ



Gerbiamas kliente!

Dėkojame, kad įsigijote „Kraft&Dele“ gaminį. Informuojame, kad jūsų įsigytam gaminiui suteikiama vienerių metų garantija, kuri pradeda galioti nuo pirkimo datos. Ši garantijos kortelė galioja tik pateikus pirkimo kvitą arba pardavėjo parašą ir antspaudą. Pagal garantiją visi defektai bus pašalinti nemokamai, jei juos sukėlė gaminio gamybos ar techniniai defektai ir jei įrenginys buvo naudojamas pagal paskirtį ir laikantis naudotojo vadove pateiktų reikalavimų. Prašome perskaityti išsamias garantijos sąlygas.

Pildyti pardavėjo

Produkto pardavimo data:
Produkto pavadinimas ir simbolis:
Klientas*)
Kliento adresas
Pardavėjo antspaudas ir parašas (jei įrašo nėra, pridėkite pardavimo įrodymą):
Kliento parašas:

Pastaba! Neįvykdžius visų aukščiau nurodytų punktų, garantinis talonas negalioja!

APTARNAVIMAS IR REMONTAS		
LP	remonto aprašymas	Data, parašas ir antspaudas

*) Įrangos savininkas, pateikdamas garantinę pretenziją, privalo pateikti šiuos duomenis:

GARANTIJOS SĄLYGOS:

1. Pardavėjas, toliau vadinamas Garantu, garantuoja tinkamą aukščiau nurodytos įrangos veikimą per 12 mėnesių nuo įsigijimo datos.
2. Įrangai pažeidus garantiniu laikotarpiu, Garantas privalo
Garantas, patikrinęs skundo pagrįstumą, nemokamai suremontuos arba, jei remontas neįmanomas, pakeis pažeistas dalis. Remonto laikas neviršys 14 dienų nuo raštiško pranešimo apie gedimą datos. Specializuotiems remonto darbams, kuriems atlikti reikia importuoti komponentus iš užsienio, remontas gali būti pratęstas dar 30 dienų. Remonto būdą nustatys Garantas.
3. Bet kokia žala, atsiradusi dėl įrenginio naudojimo ir priežiūros ne pagal paskirtį instrukcijose nurodytų sąlygų pažeidimo, netinkamo transportavimo, įrenginio naudojimo klimato sąlygomis, kurios neatitinka instrukcijose nurodytų sąlygų, arba kitų Vartotojo sukeltų priežasčių atveju, gedimai gali būti pašalinti jo sąskaita.
4. Garantija netaikoma techninės priežiūros ir priežiūros darbams, tokiems kaip: įrenginio nustatymas, jungčių gerinimas, kalibravimas, alyvos papildymas.
5. Garantas neatsako už nepageidaujamą silpno pagrindo, ant kurio buvo naudojamas produktas, poveikį. prijungtas įrenginys.
6. Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti teikti nemokamą aptarnavimą be garantinio talono.
7. Garantinė kortelė galioja šalyje ir tik toje šalyje įsigytiems produktams.
Lenkijos Respublika.
8. Garantija netaikoma:
 - mechaniniai pažeidimai, t. y. įtrūkimai stiklo ir plastikiniuose elementuose bei visuose kituose natūraliai susidėvinčiuose elementuose (pvz., filtruose, sandarikliuose, dioduose, baterijose ir kt.); užvedimo elementuose (ypač starterio spyruoklėse)
 - per žema arba per aukšta temperatūra ir žala, atsiradusi dėl nenugalimos jėgos (gaisro, potvynio, žaibo)
 - žala, atsiradusi dėl neoriginalių dalių ir priedų naudojimo
 - įtampos šuolių padaryta žala
 - žala, atsiradusi dėl neleistino remonto
 - prietaiso naudojimas nuo pažeidimo aptikimo momento
 - nesilaikymas visų kitų nurodymų, kylančių iš naudojimo instrukcijos turinio

GAMINTOJAS: FOREINTRADE SA, JANOWEK, UL. MODRZEWIOWA 5405-555 TARCZYN



ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pagal ISO/IEC 22 vadovą ir EN 45014

Gamintojas: FOREINTRADE SA

Gamintojo adresas: JANOWEK, UL. MODRZEWIOWA 5405-555 TARCZYN

DEKLARUOJAME, KAD PRODUKTAS ATITINKA EUROPOS STANDARTUS

Produkto pavadinimas: Oro kompresorius (pažymėtas „Kraft&Dele“ prekės ženklu)

Modelis (komerciniai pavadinimai): V-0.12/8; KD4055

Produkto duomenys: Nominali galia: 3,4 kW / 4,6 AG

Našumas: 580 l/min

Butelis: 100L, CW100/10

Deklaracija:

Produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka EB direktyvų reikalavimus:

1. 2006/42/EB Mašinų direktyva 2. 2006/95/
EB Žemos įtampos direktyva 3. 2011/65/ES
ROHS 2 direktyva 4. 2009/105/EB SPVD
direktyva 5. 2004/108/EB Elektromagnetinio
suderinamumo direktyva 6. 2000/14/EB
Triukšmo sklaidos direktyva

Pagal /standartus:

EN 13849-1:2003; EN 1012-1:2010; EN 60204-1:2006; EN 50581:2012; EN 286-1:1998/AC:2002; EN 55014-
1:2006/A2:2011; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-6-3:2007/A1:2011; EN ISO 3746:2010

Prodiuseris:

FOREINTRADE SA, JANOWEK, UL. MODRZEWIOWA 5405-555 TARCZYN

Sertifikato numeris 2T160411.TBMU026, išduotas Ente Certificazione Macchine Srl (Via Ca'Bella 243- Loc. Castello Di SerraValle, 40053
Valsamoggia – Italija), 2016 m. balandžio 11 d.

Asmuo, atsakingas už techninės dokumentacijos tvarkymą: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 2021-10-10

KRAFT&DELE

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Paprastas slėginis bakas

Gamintojas: FOREINTRADE SA, JANOWEK, UL. MODRZEWIOWA 5405-555 TARCZYN

Produktas: paprastas slėginis indas pagal toliau pateiktas specifikacijas



V – 100 l – bako talpa
PS – 1,0 MPa – darbinis slėgis
Ph – 1,58 MPa – maksimalus slėgis
Tmax – +150°C – maksimali darbinė temperatūra
Tmin – -10 °C – minimali darbinė temperatūra
Tipas – CW100/10 – bako tipo
S/N – serijos numeris
Metai – 2021 m. – rezervuaro statybos data

PRODUKTO ATITIKTIES VERTINIMAS PAGAL DIREKTYVĄ 2014/29/ES – B modulis

Bakas pagamintas pagal 2016 m. birželio 2 d. ūkio ministro reglamento dėl paprastųjų slėginių indų /2016 m. Įstatymų leidinys, 812 punktas/, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/29/ES, reikalavimus.

Nuorodos dokumentai:

ES tipo patvirtinimo sertifikatas Nr. HPiVS/P1001-384-I-01, išduotas 2018 m. rugpjūčio 7 d. notifikuotosios įstaigos Nr. 1521; HPI Verification Services Ltd., The Manor House, Howbery Park, Wallingford, OX10 8BA, Jungtinė Karalystė.

Ir

ES tipo patvirtinimo sertifikatas Nr. SVBMB.0001, išduotas 2021-02-25, notifikuotosios įstaigos Nr. 1128; „European Inspection and Certification Company SA“, Chlois g. 89 ir Likovriseos, Metamorfosi 144 52, Atėnai, Graikija

Asmuo, atsakingas už techninės dokumentacijos tvarkymą: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 2021-10-10