


ENERGIJOS GENERATORIUS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA


Originalių instrukcijų vertimas

KRAFT&DELE

Professional

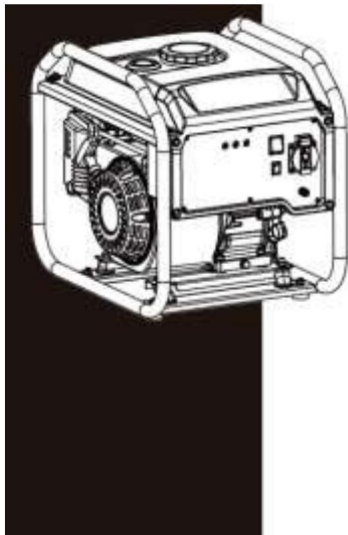

KD3238

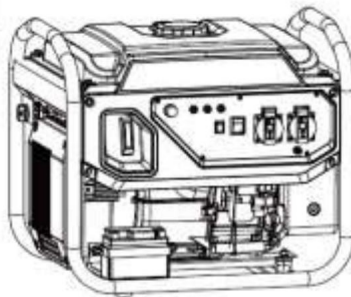



Prašome saugoti šį vadovą ir nešiotis jį su savimi avariniu atveju. Šis vadovas yra neatsiejama generatoriaus dalis. Jei norite išsinuomoti arba perparduoti šį generatorių, prašome išsinuomoti arba perparduoti šį vadovą.

Šiame vadove pateikta informacija ir specifikacijos įsigalioja nuo spausdinimo patvirtinimo ir yra pagrįstos įrenginiais, pagamintais leidimo metu. Bendrovė pasilieka teisę keisti arba tobulinti bet kurią šio dokumento dalį be išankstinio įspėjimo.



IŠEJIMAS

Dėkojame, kad įsigijote mūsų generatorių. Šis įrenginys yra kompaktiškas, didelio našumo, oru aušinamas buitinis generatorius, varomas vidaus degimo varikliu, tinkamas naudoti nutrūkus elektros tiekimui arba staiga nutrūkus elektros tiekimui elektra.

Rekomenduojame operatoriui atidžiai perskaityti šį vadovą prieš naudojimą ir iki galo suprasti visus su šio įrenginio veikimu susijusius reikalavimus ir procedūras. Jei turite klausimų dėl bet kurios šio vadovo dalies, susisiekite

artimiausią įgaliotąjį atstovą, įskaitant paleidimo procedūras, eksploatavimą ir priežiūrą ir kt. Technikas jus instruktuos, kaip tinkamai ir saugiai naudoti įrenginį. Tačiau prieš perkant rekomenduojame pasikonsultuoti su savo pardavėju dėl šio įrenginio paleidimo ir naudojimo procedūrų.

SAUGOS INFORMACIJA

Tik tinkamai sandėliuojant, eksploatuojant ir naudojant generatorių

Jei generatorius yra tinkamai prižiūrimas, jis gali veikti saugiai, efektyviai ir patikimai. Prieš paleisdami arba atlikdami techninę priežiūrą:

0 Prašome susipažinti su vietos įstatymais ir kitais teisės aktais ir griežtai jų laikytis. laikymasis.

0 Atidžiai perskaitykite ir laikykitės visų saugos įspėjimų, pateiktų šiame vadove ir ant įrenginio.

0 Prašome supažindinti savo šeimą su visomis atsargumo priemonėmis, nurodytomis prieš naudojimą perskaitykite šį vadovą. Žinoma, gamintojas negali numatyti visų galimų pavojingų situacijų, todėl negalima visiškai atsižvelgti į šiame vadove pateiktus įspėjimus ir etiketes ant įrenginio. Jei nepateikiame konkrečių rekomendacijų dėl naudojimo procedūrų, darbo metodų ar technikų, naudokite jį atsižvelgdami į savo asmeninę saugą. Be to, turite užtikrinti, kad naudojimo procedūros, darbo metodai ar įgūdžiai nepažeistų generatoriaus naudojimo metu.


Siekiant užtikrinti saugesnį naudojimą, atidžiai perskaitykite tris labai svarbius saugos įspėjimus, pateiktus naudojimo vadove ir ant generatoriaus etikečių. Prieš kiekvieną įspėjimą yra įspėjamasis ženklas ir signalinis žodis.

SAUGOS INFORMACIJA




OSTRZEŻENIE

Nie stosować wewnątrz
pomieszczeń.

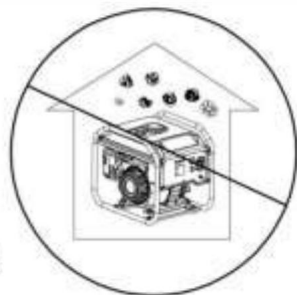


OSTRZEŻENIE

Laikykite įrenginį švarų ir tvarkingą,
nepilkite ant jo benzino ar kitų degių
arba medžiagų.

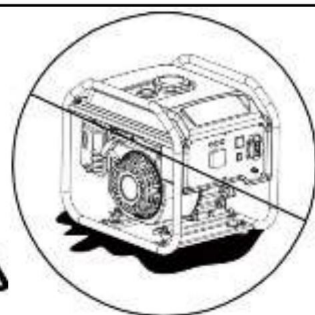

OSTRZEŻENIE

Nie stosować w wilgotnym
środowisku.

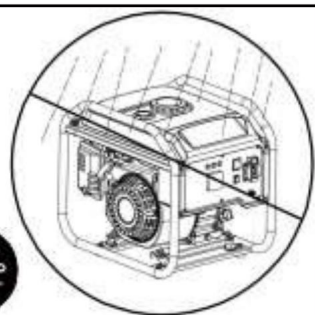


SAUGOS INFORMACIJA




OSTRZEŻENIE

Generatoriaus negalima jungti prie elektros tinklo . Jį reikia naudoti atskirai.

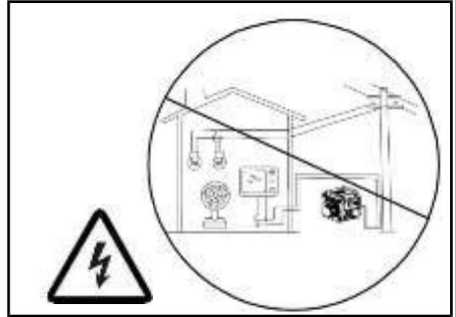


Jis turi būti saugiai įžemintas.
Pastaba: naudokite įžeminimo laidą su tinkamu elektros srautu. Įžeminimo laido skersmuo:
0,12 mm/A Pavyzdys: 10 A – 1,2 mm

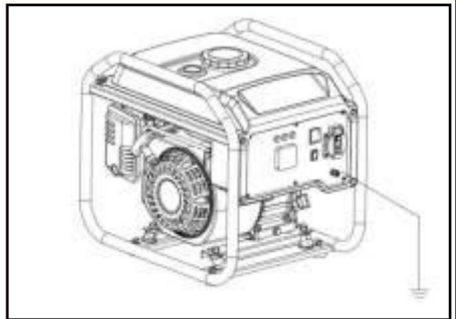

OSTRZEŻENIE

Paviršiaus temperatūra
Generatorius įkaitęs labai aukštai, venkite nudegimų.

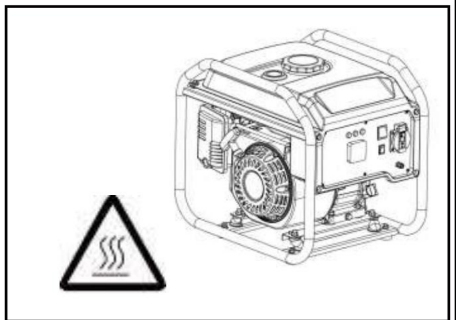


SAUGOS INFORMACIJA

Prijunkite prie namų elektros tinklo

Jungiant generatorių prie namų maitinimo šaltinio kaip avarinį maitinimo šaltinį, tai turėtų atlikti kvalifikuotas elektrikas arba asmuo, išmanantis elektros darbus.

Prijungus apkrovą prie generatoriaus, atidžiai patikrinkite, ar

Elektros jungtys yra teisingos. Neteisingos elektros jungtys gali sugadinti generatorių, perdegti arba sukelti gaisrą.

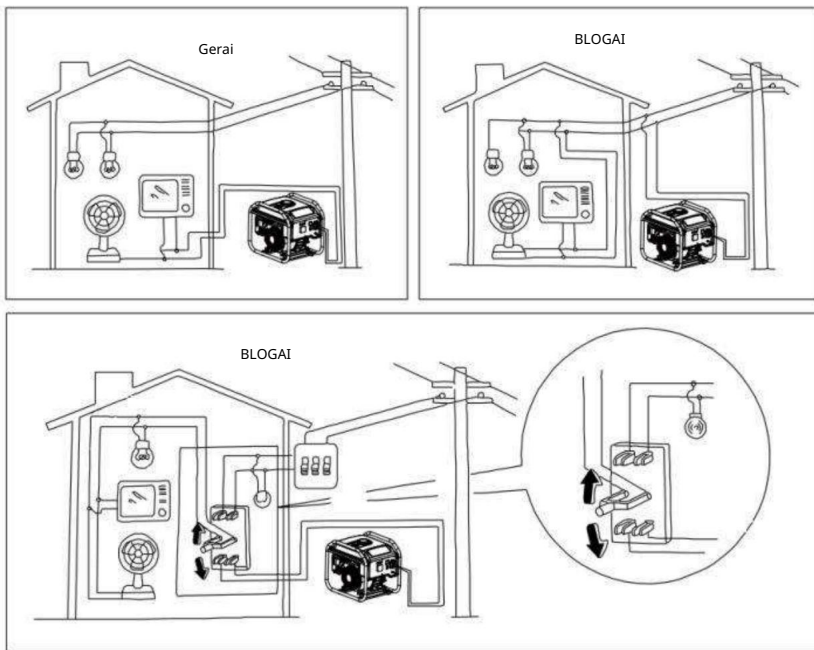


KITA

Oro įsiurbimo anga keitiklio dangtelyje ir duslintuvo išleidimo anga turi būti švarios. Ir į juos neturi patekti nešvarumų, purvo, vandens ir pan. Užblokavus šias ventiliacijos angas, galima pažeisti variklį, keitiklį arba elektros variklį.


Nešdami, sandėliuodami ir naudodami generatorių, nelaikykite jo kartu su kitais daiktais. Alyvos nuotėkis gali sugadinti variklį arba turtą.

VALDYMO FUNKCIJOS


VALDYMO FUNKCIJA

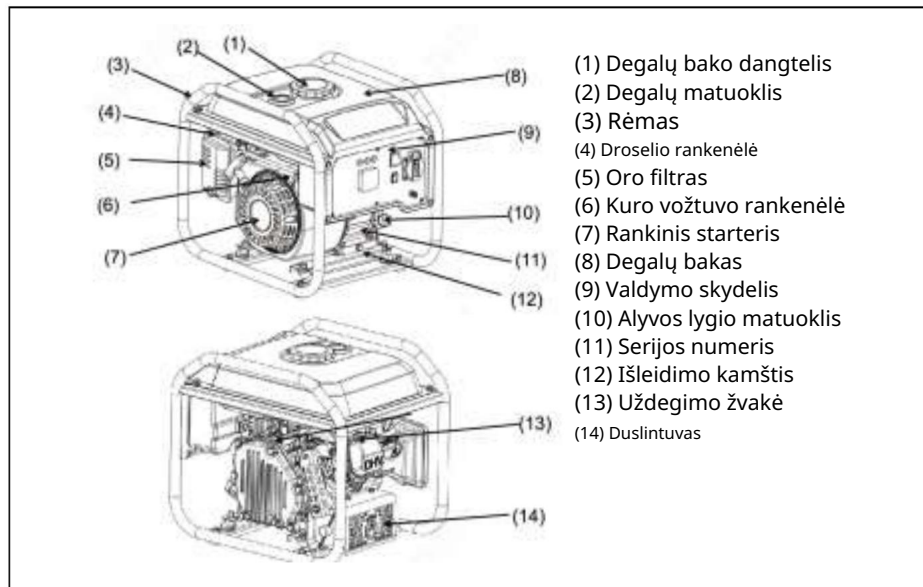

VALDYMO SKYDELIS

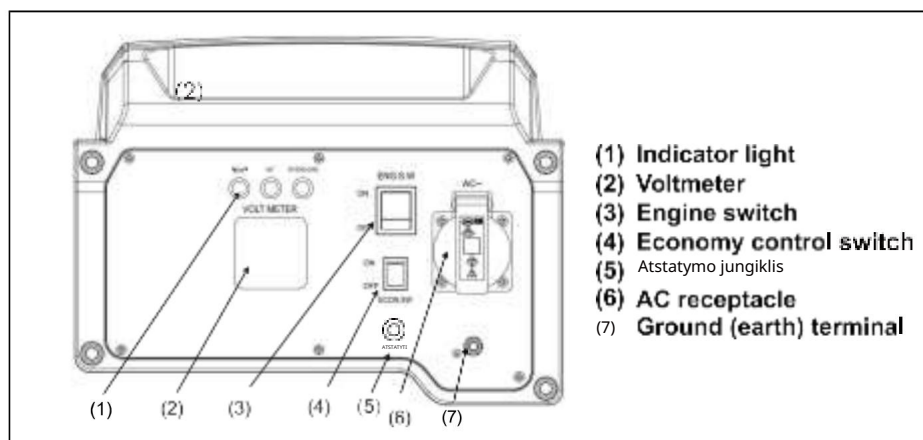


VALDYMO FUNKCIJOS

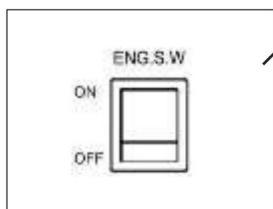


Variklio jungiklis

Variklio „STOP“ jungiklis: Uždegimo grandinė išjungta. Variklis neužsiveda.

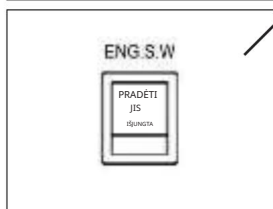

2 Variklio jungiklis „IJUNGTA“: Uždegimo grandinė įjungta. Variklis gali veikti.

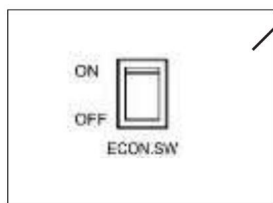

Modeliams su elektriniu užvedimu 3 sekundes spauskite mygtuką „Start“


Eko jungiklis

"JIS"

Kai ECO jungiklis nustatytas į padėtį „IJUNGTA“ – ekonominis valdiklis valdo variklio greitį, priklausomai nuo priklausomai nuo prijungtos apkrovos. Rezultatas – mažesnės degalų sąnaudos ir mažesnis triukšmas. "IŠJUNGTA"

Kai ECO jungiklis nustatytas į „OFF“ padėtį, variklis veikia nominaliu greičiu (3600 aps./min.), nepriklausomai nuo ar apkrova prijungta, ar ne NE.


Patarimai: Naudodami elektros prietaisus, kuriems reikalinga didelė paleidimo srovė, pvz., kompresorių ar panardinamąjį siurblį, ECO jungiklį nustatykite į padėtį „OFF“.

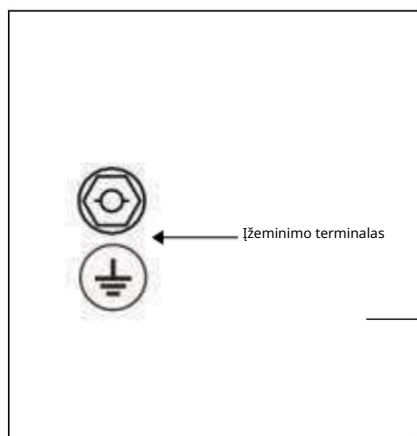

Ižeminimo terminalas

Ižeminimo gnybtas jungia ižeminimo laidą, kad būtų išvengta elektros smūgio. Ižeminus elektros prietaisą, generatorius visada turi būti ižemintas.

VALDYMO FUNKCIJOS

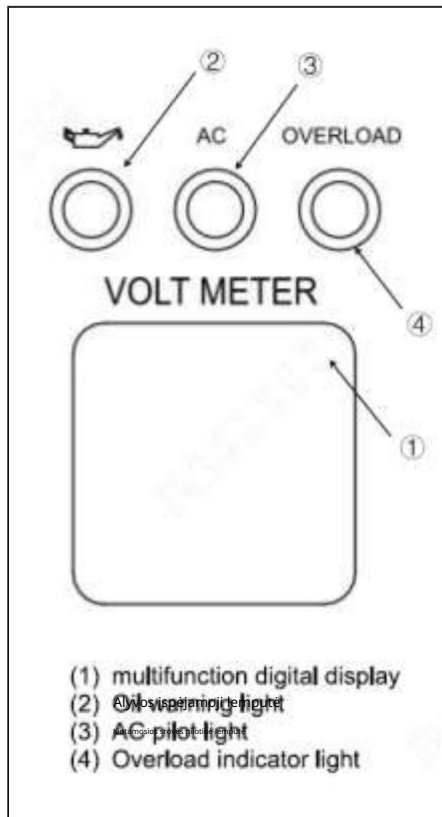

1 Daugiafunkcis skaitmeninis ekranas
Įprasto veikimo metu skaitmeniniame
ekrane rodoma realioji įtampa,
realiasis dažnis ir bendras veikimo
laikas.
mašinos.

2 Alyvos indikatoriaus lemputė

Kai alyvos lygis nukrenta žemiau apatinės
žymės, užsidega alyvos įspėjamoji lemputė
ir variklis automatiškai išsijungia. Variklis
nebus užvestas iš naujo, kol nebus papildyta
alyva.

aliejus.

Patarimai: jei variklis užgęsta arba
neužsiveda, pasukite variklio jungiklį į „ON“
padėtį ir patraukite starterio virvę. Jei mirksi
alyvos lemputė

kelių sekundes tai reiškia, kad

variklio alyva

Yra

nepakankamas lygis. Įpilkite alyvos ir užveskite
vėl.

Indikatorius rodo esamą įtampą, dažnį ir
bendrą veikimo laiką.
mašinos.

3AC indikatoriaus lemputė (žalia)


Oro kondicionieriaus indikatoriaus lemputė užsidega, kai variklis užsiveda ir pradeda gaminti elektrą.

4 Perkrovos indikatoriaus lemputė

Perkrovos indikatoriaus lemputė užsidega, kai prijungtame elektros įrenginyje aptinkama perkrova, keitiklio valdymo blokas perkaista arba padidėja kintamosios srovės išėjimo įtampa. Tokiu atveju suveikia kintamosios srovės apsauga, sustabdydama elektros energijos gamybą, kad apsaugotų generatorių ir prijungtus elektros prietaisus. Žalia kintamosios srovės indikatoriaus lemputė užgessta, o raudona perkrovos indikatoriaus lemputė liks šviesti, tačiau variklis nesustos. Kai perkrovos indikatoriaus lemputė užsidega ir elektros energijos gamyba sustoja, atlikite šiuos veiksmus:


1. Išjunkite visus prijungtus elektros prietaisus ir sustabdykite variklį.
2. Sumažinkite prijungto įrenginio bendrą įtampą iki vardinės išėjimo įtampos.
3. Patikrinkite, ar aušinimo oro įsiurbimo angos ir aplink valdymo bloką nėra užblokuoti užsikimšęs. Jei aptinkamas užsikimšimas, jį pašalinkite.
4. Patikrinę, užveskite variklį iš naujo.

Pastaba: Naudojant elektrinius prietaisus, kuriems reikalinga didelė paleidimo srovė, pvz., kompresorių arba panardinamąjį siurblį, perkrovos indikatoriaus lemputė iš pradžių gali kelias sekundes užsidegti. Tačiau tai nereiškia gedimo.

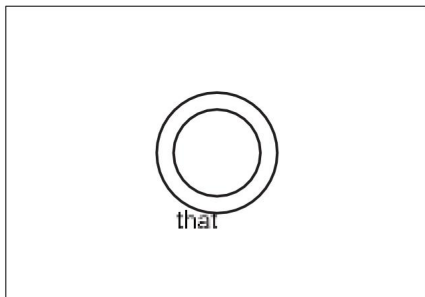

⑤ Iš naujo nustatykite jungiklį

Jei generatorius perkrautas ir neduoda jokios galios, paspauskite atstatymo mygtuką. Šiuo metu generatorius turėtų pradėti tiekti energiją.

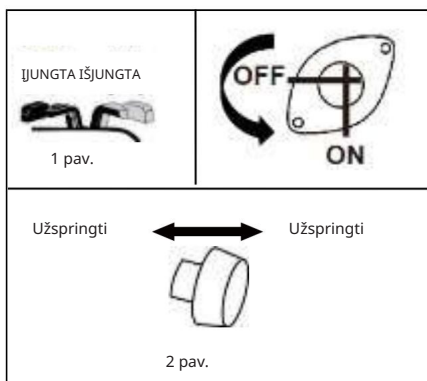

⑥ Kuro jungiklis, droselis

Kai kuro jungiklis yra „įjungta“ padėtyje, kuro kanalas

yra atidarytas, todėl į degalų baką nuolat tiekiamas benzinas. Kai jungiklis yra „išjungtoje“ padėtyje, degalų kanalas yra uždarytas, nutraukiant degalų tiekimą iš bako.

Kai droselis išjungtas, karbiuratoriaus įsiurbimo kanalas uždarytas, todėl esant didesnei degalų koncentracijai lengviau užvesti variklį. Kai droselis visiškai įjungtas ir variklis gali veikti normaliai; 1 paveiksle parodyta karbiuratoriaus droselio rankena, 2 paveiksle – droselio kaištis.

PATIKRINIMAS PRIEŠ PRADEDANT



Prieš kiekvieną naudojimą visada patikrinkite.



Užvedus variklį, variklis ir duslintuvas gali labai įkaisti.

Kol variklis ir duslintuvas neatvėso, apžiūros ir remonto metu nelieskite variklio ar duslintuvo jokia kūno dalimi ar drabužiais.

Kuras



Degalai yra degūs ir nuodingi. Prieš pildami degalus atidžiai perskaitykite.

saugos instrukcijas (2–5 psl.).

Neperpildykite degalų bako, nes įkaitus jis gali perpildyti ir


prailginimas. Įsitinkinkite, kad degalų įpylimo angos dangtelis yra tvirtai užsuktas.

Po degalų papildymo nedelsdami nuvalykite išsiliejusį kurą.

Naudokite tik bešvinį benziną. Naudojant benziną su švinu, gali sukelti rimtą žalą variklio vidinėms dalims.

Patikrinkite, ar bake yra pakankamai degalų. Rekomenduojamas kuras:


bešvinis benzinas

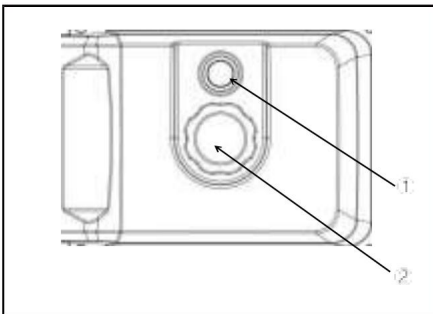

PATIKRINIMAS PRIEŠ PRADEDANT

Alyvos variklis

Generatorius pristatomas be variklio alyvos. Neužveskite variklio, kol jis nebus pripildytas reikiamu alyvos kiekiu. Pildami alyvą, nepakreipkite generatoriaus, kad nesugadintumėte variklio dėl alyvos pertekliaus.

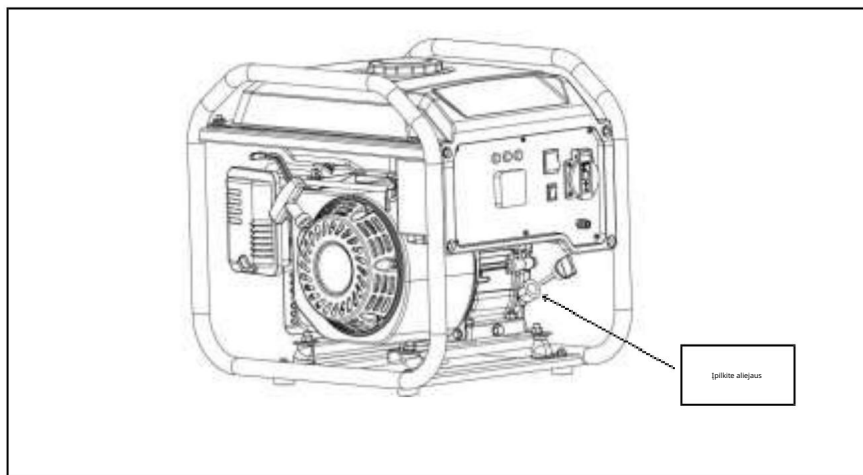

Variklio alyvos lygis


Rekomenduojama variklio alyva:

SAE 10W-30

Rekomenduojama variklio alyvos

rūšis: API Service SE arba aukštesnė


Variklio alyvos kiekis:

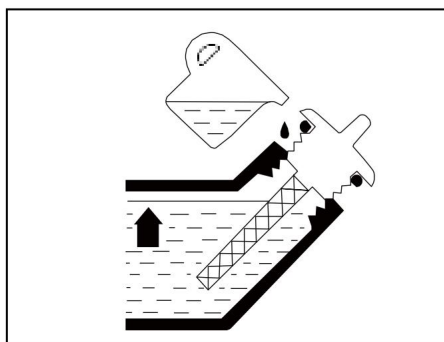

OPERACIJA

Naudotojo vadovas

PASLAUGA



Niekada neleiskite varikliui veikti uždaroje erdvėje, nes tai gali sukelti sąmonės netekimą ir mirtį per trumpą laiką. Variklį leiskite veikti gerai vėdinamoje patalpoje.

Įrenginys buvo pristatytas be variklio alyvos. Neužveskite variklio, kol nebus pripildyta reikiamo kiekio alyvos.

PATARIMAI

Generatorių galima naudoti su nominalia išėjimo apkrova, lygia standartinės atmosferos sąlygos.

„Standartinės atmosferos sąlygos“: aplinkos temperatūra 25 °C, barometrinis slėgis 100 kPa, santykinė oro drėgmė 30 %.

Generatoriaus našumas priklauso nuo temperatūros, aukščio virš jūros lygio (mažesnis oro slėgis didesniame aukštyje) ir drėgmė.

Generatoriaus našumas sumažėja, kai temperatūra, drėgmė ir aukštis virš jūros lygio viršija standartinės atmosferos sąlygas.

Generatoriaus našumas sumažėja, kai temperatūra, drėgmė ir aukštis virš jūros lygio viršija standartinės atmosferos sąlygas.

Variklio užvedimas


1. Nustatykite ECO jungiklį 1 į padėtį „IJJUNGT“.

2. Nustatykite variklio jungiklį 2 į padėtį „IIS“:

3. Pasukite degalų įpylimo rankenėlę, įjunkite degimą ir uždarykite droselio sklendę. Šaltas variklis veikia normaliai.

Pastaba: Norint užvesti šiltą variklį, droselio nereikia.

4. Lėtai traukite starterio virvę 3, kol ji užsifiksuos, tada staigiai patraukite.

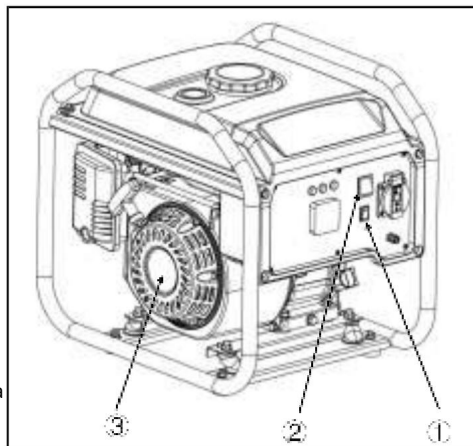

OPERACIJA

Naudotojo vadovas

Patarimai: Tvirtai laikykite nešimo rankeną, kad naudodami rankinį starterį generatorius neapvirstų.

PATARIMAI (Variklio pašildymas)

Užvedant variklį, ECO jungikliui esant „ON“ padėtyje ir generatoriui neapkrautam.

Esant žemesnei nei 0 °C (32 °F) aplinkos temperatūrai, variklis veiks nominaliu greičiu.

(4500 aps./min.) 5 minutes, kad sušiltų.

Esant žemesnei nei 5 °C (41 °F) aplinkos temperatūrai, variklis 3 minutes veiks nominaliu greičiu (4500 aps./min.), kad sušiltų.


Praėjus nurodytam laikui, ECO jungiklis veikia įprastai, jei ECO jungiklis yra „IJUNGTA“ padėtyje.

Variklio sustabdymas

Prieš išjungdami variklį, nejunkite jokių elektros prietaisų.

Patarimas: Išjunkite visus elektros prietaisus.

1. EKO jungiklį nustatykite į padėtį „OFF“.
2. Atjunkite visus elektros prietaisus.
3. Pasukite variklio jungiklį į padėtį „STOP“.

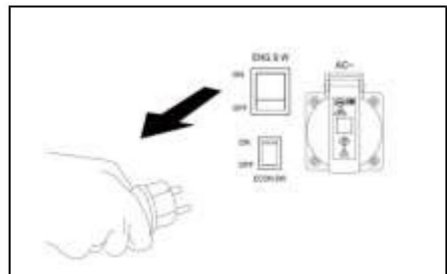

Kintamosios srovės (AC) jungtis



Prieš įjungdami elektros prietaisus į lizdą, įsitikinkite, kad jie išjungti.



Prieš prijungdami prie generatoriaus, įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra elektros įranga, įskaitant laidus ir kištukines jungtis, yra geros būklės.

Įsitikinkite, kad bendra apkrova neviršija vardinės srovės diapazono generatorius.

Įsitikinkite, kad lizdo apkrovos srovė yra vardiniame diapazone. lizdo srovė.

OPERACIJA

Naudotojo vadovas

Patarimai: Įsitikinkite, kad generatorius yra įžemintas. Kai įžemintas elektros prietaisas, generatorius taip pat turi būti įžemintas.

1. Užveskite variklį.
2. ECO jungiklį nustatykite į padėtį „IJUNGT“.
3. Įsitikinkite, kad šviečia kintamosios srovės indikatorius lemputė.
4. Prijunkite įrenginį prie kintamosios srovės lizdo.
5. Įjunkite visus elektros prietaisus.

Patarimai: norint padidinti, ECO jungiklį reikia nustatyti į „OFF“ padėtį.
variklio sūkių skaičius iki vardinio sūkių skaičiaus.

Kai generatorius įjungiamas, užsidega perkrovos indikatorius (raudona lemputė).

Paprastai perkrovos indikatorius (raudona lemputė) užgęsta per 3 sekundes. Jei perkrovos indikatorius (raudona lemputė) ir toliau dega, kreipkitės į generatoriaus pardavėją.

Jei generatorius maitina kelias elektros apkrovas ar įrenginius, turėtumėte paleiskite juos eilės tvarka nuo didelio iki mažo, atsižvelgiant į kiekvieno apkrovą juos.

Jei generatorius perkraunamas arba prijungtame įrenginyje įvyksta trumpasis jungimas, užsidega perkrovos indikatorius (raudona lemputė). Maždaug po 5 sekundžių generatoriaus išėjimo indikatorius (žalia lemputė) užgęsta ir generatorius neturi išėjimo įtampos. Sustabdykite generatorių ir išsiaiškinkite priežastį.

problemą, nustatykite, ar ją sukėlė trumpasis jungimas, ar perkrova
prijungtą įrangą, išspręskite problemą ir paleiskite generatorių iš naujo.

Neperkraukite. Visų elektros prietaisų bendra apkrova neturi viršyti generatoriaus galios. Perkrova sugadins generatorių.

Maitinant tikslią įrangą, elektroninius valdiklius, kompiuterius, mikrokompiuterius, mikrokompiuterių pagrindu veikiančius įrenginius arba akumuliatorių įkroviklius, išlaikykite pakankamą atstumą nuo generatoriaus, kad išvengtumėte variklio keliamų elektros trukdžių. Taip pat užtikrinkite, kad variklio keliami elektros trukdžiai netrukdytų kitiems šalia generatoriaus esantiems elektros prietaisams.

Jei generatorius skirtas maitinti medicinos įrangą, pirmiausia kreipkitės patarimo gamintojas, gydytojas ar ligoninė.

Kai kurie elektros prietaisai arba bendrosios paskirties elektros varikliai turi didelę paleidimo srovę, todėl jų negalima naudoti, net jei jie atitinka aukščiau pateiktoje lentelėje nurodytus maitinimo diapazonus. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į prietaiso gamintoją.

PRIEŽIŪRA


PRIEŽIŪRA

Naudotojas privalo saugiai valdyti įrenginį. Variklio techninei priežiūrai

Geros techninės būklės benzininis variklis, jį reikia periodiškai prižiūrėti.

Griežtai laikykitės toliau pateikto techninės priežiūros grafiko ir įprastų procedūrų patikrinimai:

PRIEŽIŪRA

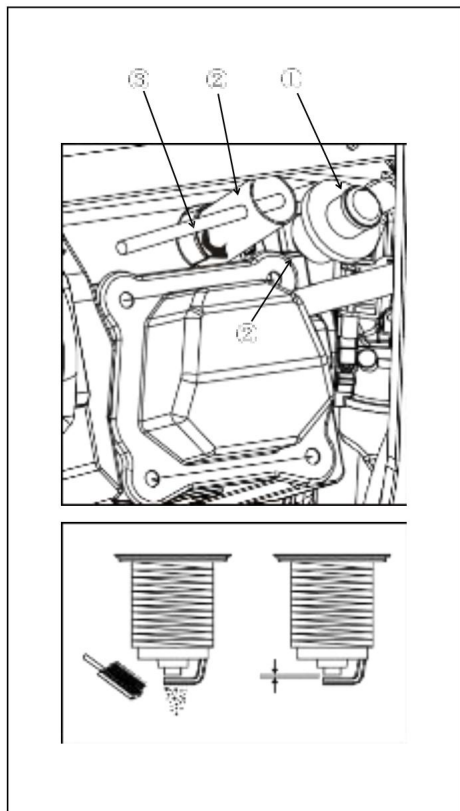

Uždegimo žvakių patikra

Uždegimo žvakė yra svarbus elementas, kurį variklis, reikia periodiškai tikrinti.

1. Nuimkite uždegimo žvakės dangtelį 1 ir įkiškite įrankį 2 į uždegimo žvakę.

2. Įkiškite rankeną 3 į įrankį ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę pagal laikrodžio rodyklę, kad išimtumėte uždegimo žvakę.

3. Patikrinkite, ar nėra spalvos pakitimų, ir pašalinkite visus anglies sankaupas.

Porcelianinis izoliatorius aplink uždegimo žvakės centrinį elektrodą turi būti vidutinio arba šviesaus rudumo.

1. Patikrinkite uždegimo žvakės tipą ir tarpą tarp elektrodų. Standartinė uždegimo žvakė: (NGK) BPR6ES/BP6ES

F6RTC/F6TC (DEGIKLIO)

Uždegimo žvakės elektrodo tarpas: 0,6–0,7 mm

2. Įstatykite uždegimo žvakę.

Patarimai: Jei montuodami uždegimo žvakę neturite sukimo momento veržliarakčio, tinkamas sukimo momentas yra 1–2 apsisukimais didesnis nei pirštais. Tačiau uždegimo žvakę reikia priveržti iki nurodyto sukimo momento (22 Nm).

3. Uždėkite uždegimo žvakės antgalį ir gaubtelį.


Karbiuratoriaus reguliavimas

Karbiuratorius yra gyvybiškai svarbi variklio dalis. Jį turi reguliuoti įgaliotasis techninės priežiūros specialistas.

mūsų įmonės atstovas, turintis profesionalių žinių ir patirties

įrangą ir reikalingus įrankius.

PRIEŽIŪRA

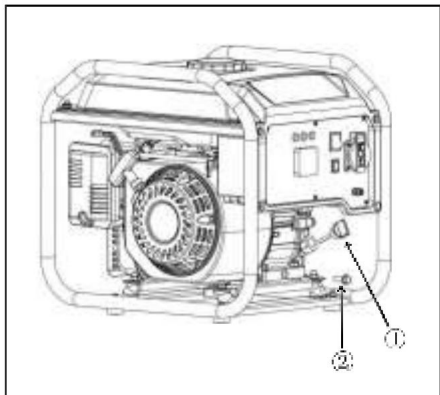

Variklio alyvos keitimas

Venkite išpilti variklio alyvą iš karto po variklio išjungimo.

karšta ir su ja reikia elgtis atsargiai
atsargiai, kad išvengtumėte nudegimų. .


1. Pastatykite generatorių ant lygaus paviršiaus ir leiskite varikliui kelias minutes pašildyti. Tada įdiekite variklį visam laikui.
2. Nuimkite alyvos lygio matuoklį 1.
3. Padėkite alyvos karterį po mašinos pagrindo plokšte ir išsukite alyvos išleidimo kamštį 2. Alyva išbėgs iš bako.

4. Patikrinkite alyvos lygio matuoklį, sandarinimo žiedą, alyvos išleidimo kaištį ir tarpinę. Jei pažeisti, nedelsdami pakeiskite.

5. Įstatykite alyvos išleidimo kamštį ir tarpinę.

6. Įpilkite alyvos iki reikiamo lygio ir priveržkite alyvos lygio matuoklį. Nepakreipkite generatoriaus, kai įpilant variklio alyvos. Tai gali sukelti perpildymą ir žalą variklis.

Įsitikinkite, kad į karterį nepatektų jokių pašalinių daiktų.

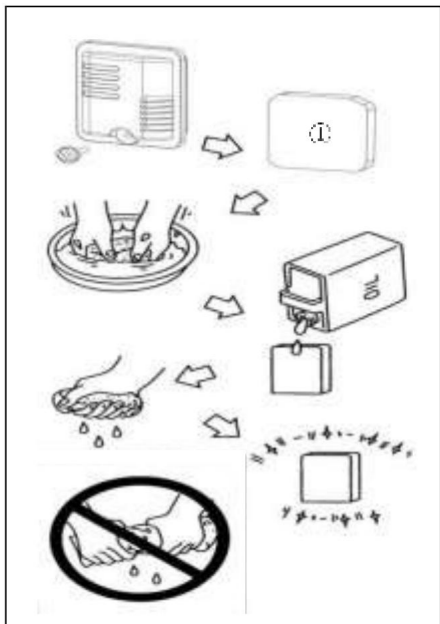

PRIEŽIŪRA

Oro filtras

1. Nuimkite dangtelį, o tada išimkite putplasčio elementą 1.

1. Nuplaukite putplasčio elementą tirpiklyje ir nusauskite.

2. Sutepkite putplasčio elementą ir išspauskite alyvos perteklių. Putplasčio elementas turėtų būti drėgna, bet nevaranti. Spausdami nesukite putplasčio elemento. Tai gali sukelti jam sproginimą.

1. Į oro filtro korpusą įstatykite putplasčio elementą.

2. Įstatykite oro filtro korpuso dangtelį į pradinę padėtį.

Patarimai: Įsitinkite, kad putplasčio elemento sandarinimo paviršius liečiasi prie oro filtro, kad išvengtumėte oro nuotėkio. Variklio niekada negalima užvesti be putplasčio elemento, nes tai gali sukelti per didelį stūmoklio ir cilindro susidėvėjimą.


SAUGOJIMAS

Naudotojo vadovas

SAUGOJIMAS

Ilgalaikiam mašinos laikymui reikalingos tam tikros prevencinės priemonės, kad ji būtų apsaugota nuo gedimo.

Išleiskite degalus

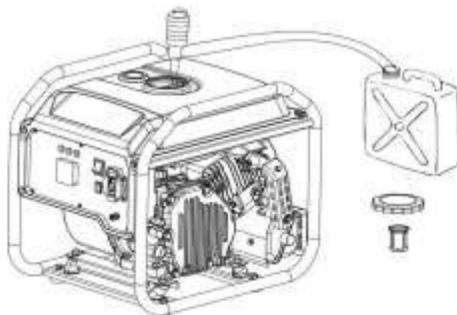

1. Nuimkite degalų įpylimo angos dangtelį ir išimkite filtrą.
2. Išpilkite degalus iš bako į patvirtintą benzino talpyklą. Tada užsukite įpylimo angos dangtelį.
3. Degalai yra degūs ir nuodingi. Atidžiai perskaitykite „SAUGOS INFORMACIJĄ“. Nedelsdami nuvalykite išsiliejusį kurą švaria, sausa, minkšta šluoste, nes degalai gali pažeisti dažytus paviršius arba plastikines dalis.
4. Užveskite variklį. Jis užges maždaug po 20 minučių dėl degalų trūkumo.

Patarimai:

Nejunkite prie jokių elektros prietaisų.

SAUGOJIMAS

Naudotojo vadovas

Variklio veikimo laikas priklauso nuo degalų kiekio bako.

Iš karbiuratoriaus išleiskite degalus, atsukdami išleidimo varžtą, esantį ant karbiuratoriaus plūdės kameros.

Įsitikinkite, kad visi jungikliai yra padėtyje „STOP“.

Priveržkite alyvos išleidimo varžtą.

VARIKLIS

Norėdami apsaugoti cilindrą, stūmoklio žiedą ir kt. nuo korozijos, atlikite šiuos veiksmus.

1. Išimkite uždegimo žvakę, įpilkite į uždegimo žvakės angą maždaug vieną valgomąjį šaukštą SAE 10W-30 alyvos ir vėl įstatykite uždegimo žvakę.
2. Užveskite variklį rankiniu starteriu, kelis kartus jį pasukdami, kad cilindro sienelės pasidengtų alyva.
3. Traukite rankinį starterį, kol pajusite suspaudimą. (Tai padės išvengti cilindro ir vožtuvų rūdijimo.)
4. Nustokite traukti.
5. Nuvalykite generatoriaus išorę.
6. Generatorių laikykite sausoje, gerai vėdinamoje, uždengtoje vietoje.
7. Generatorių visada statykite horizontaliai ir vertikalčiai.

Modelis			KD3238	KD3239
Generatorius	Tipas		Inverteris	
	Nominalus dažnis/Hz		50/60	
	Nominali įtampa/V		230/120/110	
	Maksimali išėjimo galia/kW		4	4.7
	Nominali išėjimo galia/kW		3.7	4.5
	Galios koeficientas		1.0	
	Kintamosios srovės išvesties kokybė		ISO8528 G2	
	THD/%		5	
	Triukšmas 7M (3/4 perkrovos) dB		75	
	Nuolatinės srovės išvestis VA		-	
	Apsauga nuo perkrovos	Atsargų rodis	viršsrovės apsaugos programos valdymas	
	Ilgis x Plotis x Aukštis/mm		480x370x423	480x370x468
	Grynasis svoris/kg		24	28
Variklis	Variklis		KD3238	KD3239
	Variklio tipas		Vieno cilindro, keturtaktis, aušinamas oru, OHV	
	CC talpa		208	223
	Kuro tipas		Bešvinis benzinas „Caselina“	
	Degalų bako talpa/l		8	
	Nuolatinio veikimo laikas/val. (esant vardinei galiai)		5	4
	Alyvos talpa/l		0,6	
	Uždegimo žvakės modelis		F6RTC	
	Paleidimo tipas		Rankinis paleidimas	

KRAFT&DELE

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pagal ISO/IEC 22 vadovą ir EN 45014

Gamintojas: FOREINTRADE SA

Gamintojo adresas: JANOWEK, UL. MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

DEKLARUOJAME, KAD PRODUKTAS ATITINKA STANDARTUS EUROPOS

Produkto pavadinimas: Elektros generatorius (pažymėtas „Kraft&Dele“ prekės ženklu)

Modelis (komercinis pavadinimas): KD3238

Deklaracija:

Produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka EB direktyvų reikalavimus:

1. 2014/30/ES EMC direktyva
2. Žemos įtampos direktyva 2014/35/ES
3. 2011/65/ES&(ES)2015/863 ROHS 2 direktyva

Pagal standartus:

EN ISO 8528-13:2016; EN 55012: 2007/A1:2009; EN IEC 61000-6-1:2019; EN ISO 3744:1995; ISO 8528-10:1998;2000/14/EB VI priedas ir 2005/88/EB; EN 50581:2012

Asmuo, atsakingas už techninės dokumentacijos tvarkymą: Janowek, ul.
Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Tarczyn, 2026-01-02

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-71752; Regon: 147383292



